


Breve y siempre a mano: Todo lo que necesita su lavavajillas...  
**No obstante deberán leerse atentamente las instrucciones de uso y montaje del aparato antes de ponerlo en marcha.**

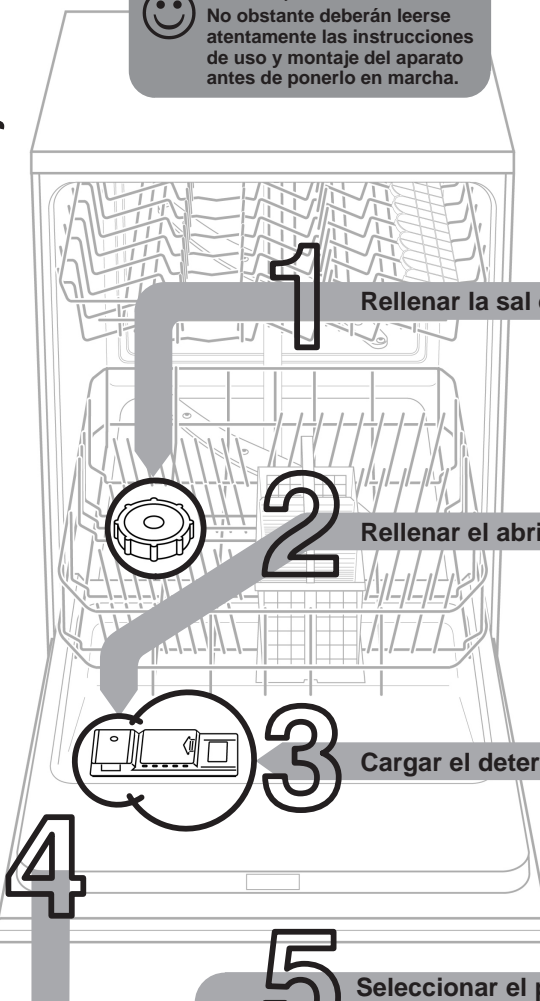

**1 Rellenar la sal especial**

**2 Rellenar el abrillantador**

**3 Cargar el detergente**

**4 Conectar el aparato** Ya está ...

**5 Seleccionar el programa**

**6 Desconectar el aparato** Todo listo...


**Ajustar el descalcificador \***

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua. Anotarlo en el espacio ...

\* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

**Leer el valor a ajustar ...**


| °dH    | °fH    | °Clarke | mmol/l  | Indicador |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 0 - 6  | 0 - 11 | 0 - 8   | 0 - 1,1 | 0         |
| 7 - 8  | 12-15  | 9 - 10  | 1,2-1,4 | 1         |
| 9 - 10 | 16-17  | 11-12   | 1,5-1,8 | 2         |
| 11-12  | 18-21  | 13-15   | 1,9-2,1 | 3         |
| 13-16  | 22-29  | 16-20   | 2,2-2,9 | 4         |
| 17-21  | 30-37  | 21-26   | 3,0-3,7 | 5         |
| 22-30  | 38-54  | 27-38   | 3,8-5,4 | 6         |
| 31-50  | 55-89  | 39-62   | 5,5-8,9 | 7         |

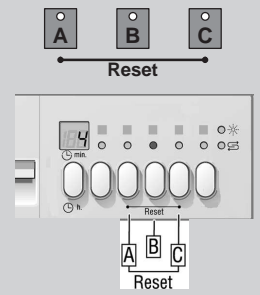


**Operación rápida y así se ajustan los valores**

- Mantener pulsada la tecla selectora de programas «B» y conectar el interruptor principal estando la tecla pulsada. Soltar las teclas. El piloto de control de la tecla «B» destella. En la pantalla digital destella el valor «4» que viene ajustado de fábrica.
- Con cada pulsación de la tecla «B» aumenta en un escalón el valor ajustado. Una vez que se ha alcanzado el valor «7», la indicación vuelve a mostrar el valor «0».
- Desconectar el interruptor principal. El valor ajustado queda memorizado en el sistema.


Separa las partículas de cal contenidas en el agua (no es necesario en caso del valor de ajuste 0) ...

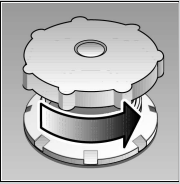


Abrir la tapa del depósito.

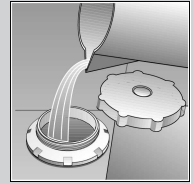

Sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato, verter aprox. 1 litro de agua en el depósito de sal.

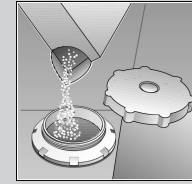


Rellenar a continuación una cantidad máx. de 1,5 kg de sal en el depósito (¡no poner nunca detergente en el depósito de sal!).

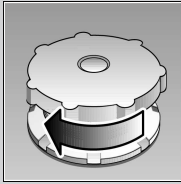

Cerrar la tapa del depósito de sal e iniciar el ciclo de lavado.


Deja la vajilla radiante ...

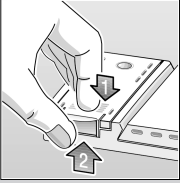


Pulsar en la marca 1 y abrir la tapa 2.



Reponer abrillantador tan pronto como la mirilla del abrillantador se torne clara.

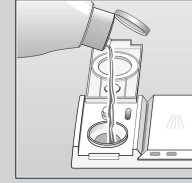


Rellenar el abrillantador.

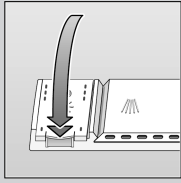

Cerrar hasta que enclave. ¡CLAC!


Mayor grado de suciedad, más detergente ...

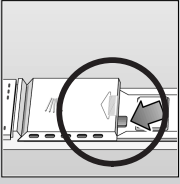


Abrir la tapa en caso necesario (presionando el pasador)



**¡Atención!**  
 Los productos combinados no son adecuados para todos los programas de lavado. ¡Obsérvense las indicaciones correspondientes del fabricante!

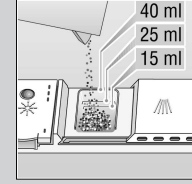

Rellenar el detergente.

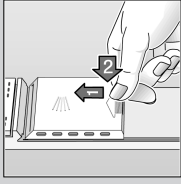

Cerrar la tapa y presionarla, hasta que enclave. ¡PLOP!

Rápido, económico o intensivo ...

**Cuadro de programas**

En esta vista general se muestra el máximo número de programas posible. Los programas que incorpora su aparato concreto figuran en el cuadro de mandos correspondiente.

Los consumos reseñados son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50542, pudiendo producirse divergencias respecto a los valores registrados durante la aplicación práctica del aparato.

|                            | Intensivo<br>70° | Auto<br>55° /65° | Eco<br>50° | Delicado<br>40° | Rápido<br>45° | Prelavado |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|-----------|
| Duración, en minutos       | 130              | 80-125           | 140        | 75              | 35            | 15        |
| Consumo de energía en kWh  | 1,80             | 1,10-1,75        | 1,05       | 1               | 0,95          | 0,10      |
| Consumo de agua, en litros | 19               | 13-19            | 16         | 17              | 13            | 5         |
| con sensor del agua        | 13               | -                | -          | 11              | -             | -         |

**Programas adicionales \*\***

**Preselección de tiempo**  
 ...conectar, inmediatamente pulsar la tecla de preselección de tiempo: pospone el inicio de programa en intervalos de una hora

**Opción «Menos tiempo»**  
 ... se alcanza mediante la elevación del consumo de agua y energía, conservando las prestaciones en cuanto a lavado y secado de la vajilla.

**Media carga**  
 ... en caso de tener que lavar poca vajilla. Esta opción reduce el consumo de agua y energía.

\*\* sólo en algunos modelos


# Cuidado y mantenimiento

Para un lavado perfecto de la vajilla ...


# Limpieza de la bomba de evacuación \*

\* sólo algunos modelos


- Eliminar el agua acumulada en el aparato y extraer los filtros
- Desmontar la tapa de la bomba (Torx T20)
- Verificar si se encuentran cuerpos extraños en la zona del rodete de la bomba
- Colocar y atornillar la tapa en su sitio; montar asimismo los filtros.

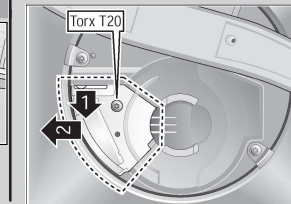


**Filtros ...**  
controlarlos, en caso necesario limpiarlos

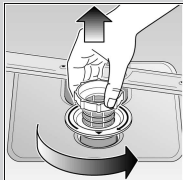


Girar el filtro cilíndrico y extraer el conjunto de filtros ...

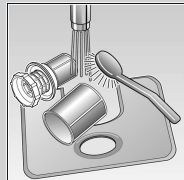

limpiarlos bajo el grifo de agua ...

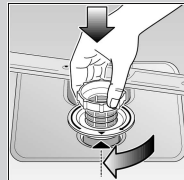


colocarlos en su sitio ...

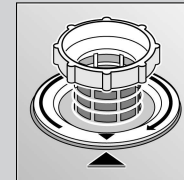


enroskar el filtro cilíndrico  
**¡PRESTAR ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE LA MARCA!**


**Brazos de aspersión ...**  
Eliminar las obstrucciones o incrustaciones de los brazos de aspersión

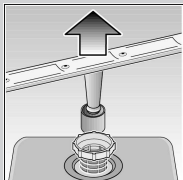

Extraer el brazo aspersor inferior hacia arriba ...

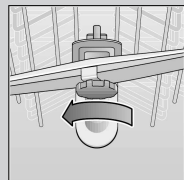


Desenroscar el brazo aspersor superior de su emplazamiento ...

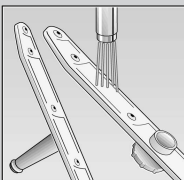

Limpiarlos bajo el grifo de agua; utilizar en caso necesario un mondadientes para desobstruir los inyectores (orificios) de los brazos ...



encajar el brazo inferior en su sitio ...

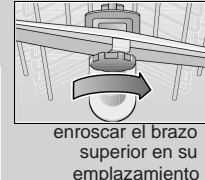

enroskar el brazo superior en su emplazamiento

**Solucionar pequeñas averías por sí mismo ...**

... vale la pena!


| Avería   | Posible causa   | Forma de subsanarla   |
|--|---|---|
| En la cuba del aparato queda agua residual   | La bomba de evacuación está bloqueada<br>El programa de lavado no ha concluido  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación (véase más arriba).</li> <li>▶ Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase más arriba).</li> </ul>  |
| El aparato no funciona / se para<br><br>Verificar la entrada de agua<br>La indicación se ilumina | El grifo de agua no está abierto<br>La manguera de alimentación de agua está doblada<br>El grifo de agua está agarrotado o calcificado  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir el grifo de agua.</li> <li>▶ Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.</li> <li>▶ 1. Desenroscar la toma de agua del aparato.<br/>2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato.<br/>3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 9 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo.</li> </ul> |
| En los elementos de plástico se producen decoloraciones  | Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente<br>Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo salsa de tomate)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tener presente las instrucciones del fabricante del detergente.</li> <li>▶ Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias; desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.</li> </ul>  |
| Se observan manchas de óxido en los cubiertos  | Los cubiertos no tienen suficiente resistencia contra el óxido<br>Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido<br><br>Manchas de óxido de origen ajeno (ya existían al introducir los cubiertos en el lavavajillas) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.</li> <li>▶ No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido.</li> </ul>   |

| Avería   | Posible causa   | Forma de subsanarla   |
|--|---|---|
| La vajilla no ha quedado limpia<br>En la vajilla han quedado adheridos restos en forma de arenilla | Las piezas de vajilla han estado en contacto unas con otras<br>Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente<br>El programa seleccionado no tenía suficiente intensidad<br>Los inyectores (orificios) del brazo de aspersión están obstruidos por restos de alimento<br>Los filtros están sucios o no están correctamente asentados<br>El movimiento libre de los brazos de aspersión ha sido obstaculizado por una pieza de vajilla | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto.</li> <li>▶ Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente.</li> <li>▶ Seleccionar un programa de lavado de mayor intensidad.</li> <li>▶ Limpiar los brazos aspersores (véase más arriba).</li> <li>▶ Limpiar los filtros (véase más arriba).</li> <li>▶ Colocar la vajilla y demás piezas de manera que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.</li> </ul> |
| Se observan manchas y velos en la vajilla  | Dosificación excesiva / insuficiente del abrillantador  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En caso de velos: Reducir la dosificación del abrillantador</li> <li>▶ En caso de manchas de agua o cal: Aumentar la dosificación del abrillantador.</li> </ul>  |
| Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)                             | Ajuste incorrecto de la dureza del agua;<br>Falta sal descalcificadora  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar correctamente el descalcificador del aparato.</li> <li>▶ Reponer sal descalcificadora.</li> </ul>  |
| Sobre los vasos aparece un velo turbio (no puede eliminarse)                                       | Los vasos no son apropiados para el lavado en lavavajillas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas.</li> <li>▶ Emplear un detergente suave, adecuado para lavar vasos.</li> </ul>  |

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato

# Parar programa ...

Durante el programa, pulsar al mismo tiempo las dos teclas señaladas con reset unos 3 segundos (RESET)

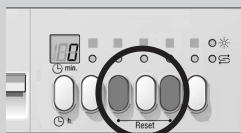

Aparece "0"  
Final de programa después de 1 minuto



Desconectar el aparato

# Colocar correctamente ...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas). Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.