



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Built-in gas hob

PBH6B...

PBP6B...

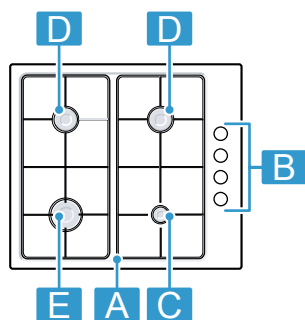[bg]	Ръководство за употреба	Газов готварски плот	3
[cs]	Návod k obsluze	Plynová varná deska	13
[hr]	Upute za upotrebu	Plinska ploča za kuhanje	22
[mk]	Упатство за употреба	Плоча за готвење на гас	31


PBP6B.....


¹	КОМПОНЕНТ	
A	Скара	-
B	Копче за управление	-
C	Икономичен газов котлон	1,00 / 1,02 kW
D	Нормален газов котлон	1,75 / 1,80 kW
E	Мощен газов котлон	3,00 / 3,10 kW
F	Котлон с няколко корони мини уок	3,30 / 3,40 kW

¹ Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

¹	Součást	
A	Mřížka	-
B	Ovládací knoflík	-
C	Úsporný hořák	1,00 / 1,02 kW
D	Normální hořák	1,75 / 1,80 kW
E	Silný hořák	3,00 / 3,10 kW
F	Vícekorunkový hořák miniwok	3,30 / 3,40 kW

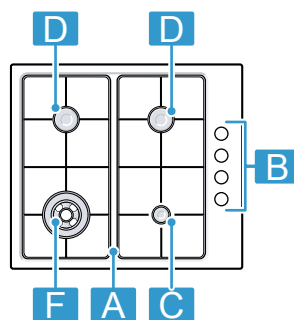¹ Obrázky v tomto návodu jsou orientační.

PBH6B.....


¹	Komponenta	
A	Rešetka	-
B	Upravljački gumb	-
C	Štedljivi plamenik	1,00 / 1,02 kW
D	Normalni plamenik	1,75 / 1,80 kW
E	Jaki plamenik	3,00 / 3,10 kW
F	Miniwok plamenik s više krana	3,30 / 3,40 kW

¹ Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orijentaciju.

¹	Компоненти	
A	Решетка	-
B	Оперативно копче	-
C	Штедлив пламеник	1,00 / 1,02 kW
D	Нормален пламеник	1,75 / 1,80 kW
E	Як пламеник	3,00 / 3,10 kW
F	Мини вок пламеник со повеќе круни	3,30 / 3,40 kW

¹ Сликите содржани во ова упатство се ориентационни.

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



Съдържание

1	Безопасност	3
2	Предотвратяване на материални щети.....	6
3	Опазване на околната среда и икономия	6
4	Запознаване	7
5	Принадлежности	7
6	Основни положения при работа с уреда.....	8
7	Готварски съд	9
8	Препоръчителни настройки за готвене	9
9	Почистване и поддръжка	10
10	Отстраняване на неизправности.....	10
11	Отдел по обслужване на клиенти.....	12
12	Предаване за отпадъци	12



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктова информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталиращият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

Този уред служи само за готвене.

- Не трябва да се използва за други цели, например за отопление на помещения.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.

- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- в частно домакинство и в домашна среда.
- до височина от 2000 m над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- върху кораби или превозни средства.
- като стайно отопление.
- с външен таймер или дистанционно управление.
- на открито

За пренастройката на друг вид газ се обърнете към службата за работа с клиенти.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Изтичащ газ може да доведе до експлозия. **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИРИС НА ГАЗ ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА ГАЗОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ**

- Незабавно спрете подаването на газ или затворете вентила на газовата бутилка.
- Незабавно загасете открити пламъци и цигари.
- Повече не натискайте прекъсвачи на лампи и уреди.
- Не изваждайте щепсели от контакти.

- ▶ Не използвайте домашен или мобилен телефон в жилището.
- ▶ Отворете прозорците и проветрете добре помещението.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти или газоснабдяващото дружество.

Изтичащ газ може да доведе до експлозия. Възможно е малки количества газ да се натрупат с течение на времето и да се възпламенят.

- ▶ Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, затворете предпазния вентил на подаването на газ.

Изтичащ газ може да доведе до експлозия. Ако бутилката с течен газ не стои отвесно, е възможно изтичане на течен пропан/бутан в уреда. При това от горелките могат да се отделят силни пламъци. С времето компонентите могат да се повредят и да загубят херметичността си, вследствие на което е възможно неконтролирано изтичане на газ.

- ▶ Използвайте бутилки с течен газ само в отвесно положение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

Използването на газов готварски уред води до генериране на топлина, влага и продукти от изгарянето в помещението, в което е инсталиран уредът. Уверете се, че кухнята е добре проветрена, особено когато се използва уредът.

- ▶ Ако уредът се използва интензивно за по-дълъг период от време, може да се наложи допълнителна вентилация, напр. увеличаване на механичната вентилация, ако има такава, допълнителна вентилация за безопасно подаване на продуктите от изгарянето към външния въздух (отвън) и в същото време позволява обмен на въздух в помещението с допълнителна вентилация.
- ▶ За допълнителна вентилация се обърнете към специалист преди инсталацията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Готвенето без надзор с мазнина или олио може да е опасно и да доведе до пожар.

- ▶ Никога не оставяйте горещи масла и мазнини без наблюдение.
- ▶ Никога не опитвайте да гасите пожар с вода, а изключете уреда и покрийте пламъците напр. с капак или противопожарно одеяло.

Уредът се нагорещява силно.

- ▶ Никога не поставяйте запалими предмети върху готварския плот или в непосредствена близост.
- ▶ Никога не съхранявайте предмети върху готварския плот.

Уредът се нагорещява.

- ▶ Никога не съхранявайте горими предмети или спрейове в чекмеджетата непосредствено под готварския плот.
- ▶ Никога не съхранявайте и не използвайте запалими предмети, напр. спрейове или почистващи препарати под уреда или в непосредствена близост до него.

Покрития за готварски плотове могат да доведат до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или пръскащи се материали.

- ▶ Не използвайте капаци за готварски плотове.

Газовите котлони без поставен готварски съд при работа генерират голяма топлина. Поставеният отгоре абсорбатор може да се повреди или възпламени.

- ▶ Използвайте газовите котлони само с поставен готварски съд.

Уредът се нагорещява силно, текстил и други предмети могат да се възпламенят.

- ▶ Дръжте далеч от пламъците текстил, напр. облекла или завеси.
- ▶ Никога не посягайте над пламъците.
- ▶ Не поставяйте горими предмети, напр. кухненски кърпи или списания, върху, до или зад уреда.

Изтичащ газ може да се възпламени.

- ▶ Ако котлонът не запали след 10 секунди, завъртете ключа в нулево положение и отворете вратата или прозореца на помещението. Изчакайте минимум една минута, преди да запалите отново котлона.
- ▶ Ако пламъкът угасне неволно по време на работа, завъртете копчето за управление на нулева позиция. Изчакайте минимум една минута, преди да запалите отново котлона.

Хранителните продукти могат да се запалят.

- ▶ Процесът на готвене трябва да се следи. По-късият процес трябва да се следи постоянно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Достъпните части могат да се нагорещат много по време на работа.

- ▶ Малките деца трябва да стоят настрана. Защитните решетки за готварски плотове могат да доведат до злополуки.
- ▶ Никога не използвайте защитни решетки за готварски плотове.

Празният готварски съд се нагорещява екстремно върху включени газови котлони.

- ▶ Никога не загорявайте празни готварски съдове.

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставайте уреда да се охлади.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от

електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.

- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и спрете подаването на газ.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 12

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Кабелната изолация на електроуреди може да се стопи поради горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускате контакт на захранващия кабел на електроуреди с горещи части на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Неизправности или повреди на уреда и нецелесъобразни ремонти представляват опасност.

- ▶ Никога не включвайте дефектен уред.
- ▶ Ако уредът е дефектен, извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя от таблото, спрете подаването на газ и се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда и да сменя повредени газопроводи.

Готварски съдове с неправилни размери, повредени или неправилно позиционирани готварски съдове могат да причинят тежки наранявания.

- ▶ Вземете под внимание указанията относно готварските съдове.

При включване на горелките се образуват искри при запалителните свещи.

- ▶ Никога не докосвайте запалителните свещи при запалване на горелката.

Ако копче за управление не може да се върти или е хлабаво, то не бива да се ползва повече.

- ▶ Обърнете се веднага към клиентската служба, за да се ремонтира или смени копчето за управление.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ!

Задържане на топлина може да повреди уреда.

- ▶ Никога не покривайте неръждаемата стомана на плота, напр. с алуминиево фолио или защитно фолио за печка.
- ▶ Използвайте само предписаните принадлежности. Поради топлината могат да се образуват повреди по съседните уреди или шкафове. Ако уредът се използва по-дълго време, се образуват топлина и влага.
- ▶ Отворете прозорец или включете водещ навън абсорбатор.

Задържане на топлина може да повреди уреда.

- ▶ Не използвайте два котлона или източника на топлина само за един готварски съд.
- ▶ Не използвайте плочи за грил, глинени тенджери и др. за дълго време при пълна мощност.

Задържане на топлина може да повреди елементите за управление.

- ▶ Не използвайте голям готварски съд върху котлоните в близост до копчетата за управление.

Грешната позиция на копчето за управление води до проблеми с функционирането.

- ▶ Ако уредът не се използва, завъртайте копчето за управление винаги на нулево положение.

Грубо третиране на готварския съд може да повреди повърхността на уреда.

- ▶ Действайте внимателно със съдовете върху готварския плот.
 - ▶ Не поставяйте тежки неща върху готварския плот.
- Киселите течности, като лимонов сок или оцет, могат да повредят повърхността на уреда.
- ▶ Не оставяйте кисели течности върху готварския плот.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко електроенергия.

Изберете горелка според размера на тенджерата. Поставете готварския съд в средата.

Съвет: Производителите на съдове често посочват горния диаметър на тенджерите. Той често е по-голям от диаметъра на дъното.

- Неподходящи готварски съдове или неизцяло покрити котлони изразходват много електроенергия.

Затваряйте тенджерите с подходящ капак.

- Ако готвите без капак, уредът изразходва значително повече електроенергия.

По възможност рядко повдигайте капака.

- Когато повдигате капака, се губи много електроенергия.

Употреба на стъклен капак.

- През стъкления капак можете да погледнете в тенджерата, без да повдигате капака.

Използвайте готварски съдове, подходящи за количеството хранителни продукти.

- Голям готварски съд с малко съдържание изразходва повече електроенергия за загряване.

Гответе с малко вода.

- Колкото повече вода има в готварския съд, толкова повече електроенергия е необходима за загряването.

Превключете своевременно на по-ниска степен за готвене.

- С твърде висока степен за доприготвяне се хаби електроенергия.

3.2 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

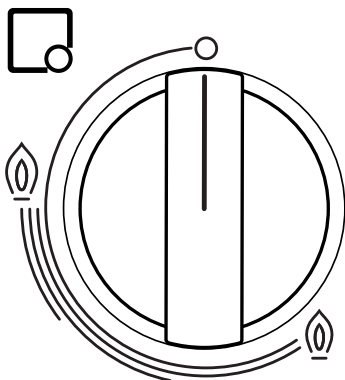
- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

4 Запознаване

4.1 Копче за управление

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.


С копчетата за управление размерът на пламъка може да се настройва постепенно.



Индикатор	Значение
	Зададен към копчето за управление газов котлон.
	Газов котлон изкл.
	Максимална мощност и електрическо запалване на котлона.
	Най-ниска мощност.

4.2 Газов котлон

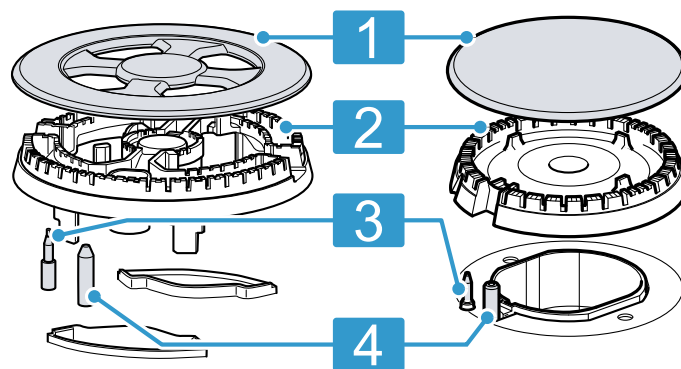Тук ще намерите преглед на съставните части на газовия котлон.



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Капаче на газовия котлон |
| 2 | Чашка на газовия котлон |
| 3 | Термoeлемент за следене на пламъка |
| 4 | Запалителна свещ |

4.3 Скари

Поставете скарите правилно.

Поставете готварския съд правилно върху скарите. Никога не поставяйте готварския съд директно върху котлона.

Винаги внимателно сваляйте скарите. Преместването на скара може да премести и съседните скари.

Съвет: Можете да отстраните металните остатъци, които остават от движението на някои готварски съдове върху скарата, с нормално почистване.

→ "Почистване на скарите", Страница 10

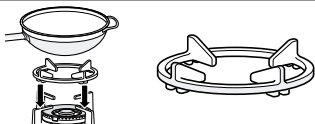
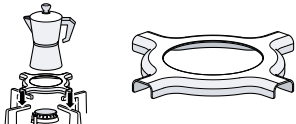
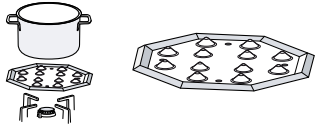
5 Принадлежности

Можете да закупите принадлежности от отдела по обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Използвайте само оригинални принадлежности, тъй като те са съгласувани точно с Вашия уред.

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред. → Страница 12

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, от нашия каталог, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

www.bosch-home.com

Акcesoари	Описание	Употреба
Допълнителна решетка за уок		■ Използвайте само върху котлони с няколко корони. ■ Винаги използвайте при готварски съд с вдлъбнато дъно. ■ Препоръчително за удължаване на експлоатационния живот на уреда.
Допълнителна решетка за кафеарка		■ Използвайте само върху котлон с ниска мощност. ■ Използвайте с готварски съд с диаметър, който е по-малък от 12.
Плоча за варене		■ За готвене при слаба топлина. ■ Използвайте икономичния газов котлон или нормалния котлон. Ако няколко нормални котлона са налични, за предпочитане е да използвате задния или предния десен котлон. ■ Поставете с изпъкналите части нагоре върху скарата, а не директно върху котлона.

6 Основни положения при работа с уреда

6.1 Запалване на газов котлон

Готварският плот разполага с автоматично запалване на котлоните.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Изтичащ газ може да се възпламени.

- ▶ Ако котлонът не запали след 10 секунди, завъртете ключа в нулево положение и отворете вратата или прозореца на помещението. Изчакайте минимум една минута, преди да запалите отново котлона.
- ▶ Ако пламъкът угасне неволно по време на работа, завъртете копчето за управление на нулева позиция. Изчакайте минимум една минута, преди да запалите отново котлона.
- 1. Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете обратно на часовника до най-високата степен.
Задръжте натиснатото копчето за управление.
- ✓ При всички котлони възникват искри и пламъкът се възпламенява.
- 2. Изчакайте няколко секунди и отпуснете копчето за управление.
→ "Система за безопасност", Страница 8
- 3. Завъртете копчето за управление на желаната степен.
- 4. Ако не се извърши запалване, завъртете копчето за управление на позиция Изключване и повторете описаните преди това стъпки. Задръжте този път копчето за управление за по-дълго (до 10 секунди).

Бележка:

Спазвайте следните указания, за да гарантирате правилното функциониране на уреда:

- Частите на котлона → Страница 7 и скарата → Страница 7 трябва да са правилно поставени.
- Не разменяйте капациите на котлоните.

- Следете за максимална чистота. Почиствайте запалителните свещи редовно с малка неметална четка. Внимавайте върху запалителните свещи да не се упражняват силни удари.
- Отворите и каналите на котлоните трябва да са чисти за правилен пламък.
→ "Почистване на котлоните", Страница 10

6.2 Система за безопасност

Системата за безопасност (термоелемент) прекъсва притока на газ, ако котлоните по погрешка угаснат. За да запалите котлона, трябва да активирате системата, която позволява притока на газ.

1. Запалете котлона, без да отпускате копчето за управление.
✓ Пламъкът се възпламенява.
2. Задръжте натиснатото докрай копчето за управление за още 4 секунди.

6.3 Запалване на газов котлон на ръка

При спиране на тока можете да запалите котлона и ръчно.

1. Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете обратно на часовника до най-високата степен.
2. Задръжте запалка или пламък (запалка, клечка, кибрит и др.) до котлона.

6.4 Изключете един газов котлон

- ▶ Завъртете копчето за управление по посока на часовника на 0.

6.5 Нормално поведение по време на работа

Следното поведение е нормално за уреда:

- Леко съскане от запаления котлон.
- Освобождаване на миризми при първата употреба. Тези миризми изчезват след определено време.

- Оранжев пламък. Това се дължи на прах в околната среда, разсипани течности и др.
- Шум от трещене няколко секунди след изключване на котлона. Това се дължи на включването на системата за безопасност.
→ "Система за безопасност", Страница 8

7 Готварски съд

Тези указания Ви помагат да пестите енергия и да избягвате щети по готварските съдове.

7.1 Подходящ съд за готвене

Използвайте само готварски съд с подходящ диаметър. Готварският съд не бива да се показва над ръба на готварския плот.

Никога не използвайте малък готварски съд върху големите котлони. Пламъците не бива да докосват страничните стени на готварския съд.

Газов котлон	Минимален диаметър на дъното на готварския съд	Максимален диаметър на дъното на готварския съд
Котлони с няколко корони	22 см	30 см
Мощен газов котлон	20 см	26 см
Нормален газов котлон	14 см	22 см
Икономичен газов котлон	12 см	16 см

Използвайте готварски съд с вдлъбнато дъно само върху котлона с множество корони.

- Готварският плот трябва да има котлон с няколко корони и допълнителна решетка за уок.
- Допълнителната решетка за уок трябва да е правилно поставена.

→ "Принадлежности", Страница 7

7.2 Използване на готварския съд

Изборът и позиционирането на готварския съд оказват влияние на сигурността и енергийната ефективност на Вашия уред.

→ "Пестене на енергия", Страница 6

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Запалимите реконструкции могат да се възпламенят.

- ▶ Между готварския съд и горимите неща наоколо спазвайте минимално разстояние от 50 мм.

Бележка: При използване на някои готварски съдове може да се стигне до временно леко деформиране на готварската площ от неръждаема стомана. Това е нормално и не се отразява на функционалността на уреда.

Не използвайте деформиран готварски съд. Използвайте само готварски съд с плоско и дебело дъно.	Деформираният готварски съд не стои стабилно върху готварския плот и може да се обърне.
Поставете готварския съд добре в средата върху котлона.	Готварският съд може да се преобърне, ако не е центриран върху горелката.
Поставете готварския съд правилно върху скариите.	Готварският съд може да се обърне, ако го поставяте директно върху котлона.

8 Препоръчителни настройки за готвене

Времената на готвене и степените на котлона зависят от вида, теглото и качеството на ястията, от вида на използвания газ както и от материала на готварския съд.

Газов котлон	Най-висока/силна степен за готвене	Средна степен за готвене	Най-ниска степен за готвене
Котлон с няколко корони мини уок	Варене, готвене, печене на грил, запичане, паеля, азиатски ястия (уок)	Затопляне и притопляне: готови ястия, готови ястия	Затопляне и притопляне: готови ястия, готови ястия
Мощен газов котлон	Шницел, пържола, тортия, пържено	Орис, сос бешамел, рагу	Готвене на пара: риба, зеленчук
Нормален газов котлон	Картофи на пара, пресни зеленчуци, яхнии, юфка	Затопляне и притопляне на готови ястия и готвене на фини задушени ястия	Затопляне и притопляне на готови ястия и готвене на фини задушени ястия
Икономичен газов котлон	Готвене: задушени ястия, мляко с ориз, карамел	Размразяване и бавно готвене: бобови, плодове, дълбокозамразени продукти	Приготвяне/разтопяване: масло, шоколад, желатин

9 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

9.1 Препарат за миене

Подходящите средства за почистване ще получите от служба за обслужване на клиентите или в нашия интернет магазин.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте стоманена вата.
- ▶ Не използвайте ножове или остри предмети за отстраняване на засъхнали остатъци от храна от готварския плот.
- ▶ Не използвайте ножове или остри предмети, за да почиствате свързването между метала и стъклената или алуминиева плоча.
- ▶ Не използвайте уреди за почистване с пара.

9.2 Почистване на уреда

ВНИМАНИЕ!

Ако копчетата за управление по време на почистване на уреда са били свалени, може да проникне влага и да повреди вътрешността на уреда.

- ▶ При почистване на уреда не отстранявайте елементите за управление.

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Почистете с гъба, сапун и вода.
3. Изсушете с мека кърпа.

Съвет: Веднага отстранявайте разсипаните течности. Така се предотвратява залепването на остатъци от храна и се намалява усилието при последващо почистване.

9.3 Почистване на котлоните

Почиствайте повърхността на частите на котлона след всяка употреба. Така предотвратявате загарянето на остатъците от храна.

ВНИМАНИЕ!

Частите на горелките могат да се повредят, ако ги почиствате в съдомиялна машина.

- ▶ Не почиствайте частите на котлоните в съдомиялна машина.

Бележка: Спазвайте указанията за почистващите средства.

→ "Препарат за миене", Страница 10

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Почистете с неметална четка и сапунен разтвор.
3. Изсушете уреда напълно. Ако в началото на готвенето са налични капки вода или влажни области, емайлите могат да се повредят.
4. Поставете частите на котлона. Уверете се, че капците на котлоните са правилно позиционирани върху разпределителя.

→ "Газов котлон", Страница 7

9.4 Почистване на скарите

Бележка: Спазвайте указанията за почистващите средства.

→ "Препарат за миене", Страница 10

ВНИМАНИЕ!

Скарите могат да се повредят, ако ги почиствате в съдомиялна машина.

- ▶ Не почиствайте скарите в съдомиялна машина.

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Внимателно сваляйте скарите.
3. Почистете с неметална четка и сапунен разтвор. Внимателно почиствайте областта около гумените подложки. Ако гумените подложки се разхлабят, скарата може да надраска готварския плот.
4. Изсушете уреда напълно. Ако в началото на готвенето са налични капки вода или влажни области, емайлите могат да се повредят.
5. Поставете скарите правилно.

→ "Скари", Страница 7

9.5 Котлон с няколко корони и повърхности от неръждаема стомана

Високите температури могат да доведат до това, че котлонът с няколко корони и повърхностите от неръждаема стомана леко да се оцветят. Това е нормално.

Тези зони да се почистват след всяка употреба с препарат за почистване на неръждаема стомана.

Съвет: Редовно използвайте наличните от нашата техническа служба за обслужване на клиенти средства за почистване.

ВНИМАНИЕ!

Почистващите препарати за неръждаема стомана могат да отстранят индикациите с мозаечен печат.

- ▶ Ето защо в областта около копчетата за управление не използвайте такива препарати.

10 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти",
Страница 12

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

10.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Общата електрическа работа е смутена.	Дефектен предпазител. ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. Автоматичният предпазител или защитен превключвател при грешка са активирани. ▶ Проверете в кутията с предпазители дали автоматичният предпазител или защитен превключвател при грешка са активирани. Щепселът на кабела не е вкаран. ▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа. Спиране на електрозахранването. ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
Автоматичното запалване не функционира.	Между запалителната свещ и котлона има остатъци от храна и замърсявания. ▶ Почистете междинното пространство между запалителната свещ и котлона. Частите на котлона са мокри. ▶ Изсушете внимателно частите на котлона. Частите на котлона са грешно позиционирани. ▶ Правилно позициониране на частите на котлона. Уредът не е заземен, неправилно е свързан или заземителният кабел е повреден. ▶ Свържете се с електротехник.
Пламъкът на котлона е неравномерен.	Частите на котлона са грешно позиционирани. ▶ Правилно позициониране на частите на котлона. Отворите на горелката са замърсени. ▶ Почистване и подсушаване на отворите на горелката.
Газовият дебит не изглежда нормален или не излиза газ.	Подаването на газ е затворено от междинно разположени вентили. ▶ Междинно разположените вентили да се отворят. Бутилката за газ е празна. ▶ Сменете газовата бутилка.
В кухнята мирише на газ.	Копче за управление е отворено. ▶ Затворете копчетата за управление. Газовата бутилка е неправилно свързана. ▶ Уверете се, че газовата бутилка е правилно свързана. Тръбата за газ към уреда не е уплътнена. 1. Затворете главния газов кран. 2. Проветрете помещението. 3. Незабавно се обадете на оторизиран инсталатор, който проверява газовата уредба и издава инсталационен сертификат. 4. Не използвайте уреда докато не е сигурно, че нито от инсталацията, нито от уреда не излиза газ.
Газовият котлон се изключва след като отпуснете копчето.	Бутонът за управление не е натиснат достатъчно дълго време. 1. Дръжте натиснат бутона за управление няколко секунди след запалването. 2. Натиснете силно бутона за управление.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Газовият котлон се изключва след като отпуснете копчето.	Отворите на горелката са замърсени. ► Почистване и подсушаване на отворите на горелката.

11 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

Информацията съгласно Регламент (EU) 66/2014 и (EU) 2023/826 ще намерите онлайн на www.bosch-home.com на страницата на продукта и страницата за сервизно обслужване на Вашия уред при ръководствата за употреба и допълнителните документи.

11.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Табелката с техническите данни ще намерите:

- на паспорта на уреда.
- на долната страна на готварския плот.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

12 Предаване за отпадъци

12.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Затворете спирателния кран за газа.
4. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1	Bezpečnost.....	13
2	Zabránění věcným škodám	15
3	Ochrana životního prostředí a úspora.....	16
4	Seznámení	16
5	Příslušenství.....	17
6	Základní ovládání	17
7	Nádoby.....	18
8	Doporučená nastavení k vaření	18
9	Čištění a ošetřování	19
10	Odstranění poruch	19
11	Zákaznický servis.....	20
12	Likvidace	21



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Tento spotřebič je určen pouze k vaření.

- ▶ Nesmí se používat k jiným účelům, například k vytápění místností.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- pro soukromé použití a v uzavřených místnostech domova.

- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič nepoužívejte:

- na člunech nebo ve vozidlech.
- pro vytápění místnosti.
- společně s externími spínacími hodinami nebo dálkovým ovládáním.
- v přírodě

Pro přepojení na jiný druh plynu zavolejte zákaznický servis.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Unikající plyn může způsobit výbuch.

CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ ZÁPACHU PLYNU NEBO PORUCHÁCH PLYNOVÉ INSTALACE

- ▶ Ihned uzavřete přívod plynu nebo ventil plynové láhve.
- ▶ Ihned uhasťte otevřený oheň a cigarety.
- ▶ Neaktivujte světelné spínače a spínače spotřebičů.
- ▶ Ze zásuvky neodpojujte zástrčky.
- ▶ V domě nepoužívejte telefon nebo mobilní telefon.
- ▶ Otevřete okna a místnost důkladně vyvětrejte.
- ▶ Zavolejte zákaznický servis nebo dodavatele plynu.

Unikající plyn může způsobit výbuch. Malá množství plynu se mohou po delší dobu shromažďovat a zapálit.

- Pokud spotřebič po delší dobu nepoužíváte, uzavřete pojistný ventil přívodu plynu.

Unikající plyn může způsobit výbuch. Pokud láhev se zkapalněným plynem nestojí svisle, může do spotřebiče proniknout tekutý propan/butan. Přitom se u hořáku mohou vyskytnout velké ostré plameny. Může dojít k poškození součástí a tyto mohou být časem netěsné, takže může nekontrolovaně unikat plyn.

- Lahve se zkapalněným plynem vždy používejte ve svislé poloze.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Používání plynového spotřebiče vede ke vzniku tepla, vlhkosti a zplodin hoření v místnosti, ve které je instalován. Zajistěte dobré větrání kuchyně, zejména když je spotřebič v provozu.

- V případě dlouhodobého intenzivního používání spotřebiče je příp. nutné dodatečné větrání, např. zvýšení mechanické ventilace, pokud je k dispozici, dodatečné větrání pro bezpečný odvod zplodin hoření do vnějšího ovzduší (ven) a zároveň umožnění výměny vzduchu v místnosti s dodatečným větráním.
- Případné dodatečné větrání konzultujte před instalací s odborníkem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Vaření na varných zónách s tukem nebo olejem bez dohledu může být nebezpečné a způsobit požár.

- Horké oleje a tuky nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Nikdy se nepokoušejte hasit oheň vodou, nýbrž spotřebič vypněte a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí textilií.

Spotřebič se velmi zahřívá.

- Na varnou desku nebo do její bezprostřední blízkosti nikdy nepokládáte hořlavé předměty.
- Na varné desce nikdy neskladujte žádné předměty.

Spotřebič se zahřívá.

- V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé předměty nebo spreje.
- Pod spotřebičem nikdy neskladujte hořlavé předměty, např. spreje nebo čisticí prostředky a nepoužívejte je v bezprostřední blízkosti spotřebiče.

Kryty varné desky mohou způsobit nehody, např. v důsledku přehřátí, vznícení nebo prasknutí materiálů.

- Nepoužívejte žádné kryty varné desky.

Plynové hořáky bez umístěné nádoby vytvářejí při provozu velký žár. Digestoř, která se nachází nad nimi, se může poškodit nebo vznítit.

- Plynové hořáky používejte pouze s umístěnou nádobou.

Spotřebič je velmi horký, textilie a jiné předměty se mohou vznítit.

- Textilie, např. kusy oblečení nebo závěsy udržujte ve vzdálenosti od plamenů.
- Nikdy nesahejte do plamenů.
- Na spotřebič nebo za spotřebič nikdy nepokládáte hořlavé předměty, např. utěrku na nádobí nebo časopisy.

Unikající plyn se může vznítit.

- Pokud se hořák nezapálí během 10 sekund, ovládací knoflík otočte do nulové polohy a otevřete dveře nebo okno v místnosti. Před opětovným zapálením hořáku vyčkejte minimálně jednu minutu.
- Pokud plamen při provozu neúmyslně zhasne, otočte ovládací knoflík do nulové polohy. Před opětovným zapálením hořáku vyčkejte minimálně jednu minutu.

Potraviny se mohou vznítit.

- Sledujte postup vaření. Krátký postup neustále sledujte.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Přístupné části mohou být za provozu horké.

- Dávejte pozor, aby se malé děti nedostaly do blízkosti spotřebiče.

Ochranné mřížky varné desky mohou způsobit nehody.

- Nikdy nepoužívejte ochranné mřížky varné desky.

Prázdné nádoby se na spuštěných plynových hořácích extrémně zahřívají.

- Nikdy nezahříváte prázdné nádoby.

Spotřebič se během provozu zahřívá.

- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod plynu.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 20*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

U horkých částí spotřebiče se může roztavit izolace kabelů elektrických spotřebičů.

- ▶ Připojovací kabel elektrických spotřebičů se nikdy nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poruchy nebo poškození spotřebiče a neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Nikdy nezapínejte vadný spotřebič.
- ▶ Je-li spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce, uzavřete přívod plynu a kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Opravy spotřebiče a poškozeného plynového vedení smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

Nevhodná velikost nádob, poškozené nebo chybně umístěné nádoby mohou způsobit závažná poranění.

- ▶ Dodržujte upozornění k nádobám.

Při zapnutí hořáku vznikají jiskry u svíček zapalování.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte svíček zapalování, když se hořák zapaluje.

Pokud nelze ovládacím voličem otáčet nebo je uvolněný, nesmí se již používat.

- ▶ Ihned se obraťte na zákaznický servis a nechte provést opravu nebo výměnu ovládacího knoflíku.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nahromaděné teplo může spotřebič poškodit.

- ▶ Varnou desku z ušlechtilé oceli nikdy nezakrývejte, např. alobalem nebo ochrannou fólií na sporáky.
- ▶ Používejte pouze předepsané příslušenství.

Žár může poškodit sousední spotřebiče nebo skříňky. Pokud spotřebič používáte delší dobu, vzniká horko a vlhkost.

- ▶ Otevřete okno nebo zapněte digestoř s odtahem ven.

Nahromaděné teplo může poškodit spotřebič.

- ▶ Nepoužívejte dva hořáky nebo zdroje tepla jen pro jednu nádobu.
- ▶ Nepoužívejte grilovací desky, keramické hrnce atd. delší dobu při plném výkonu.

Nahromaděné teplo by mohlo poškodit ovládací prvky.

- ▶ Velké nádoby nepoužívejte na hořácích v blízkosti ovládacích knoflíků.

Nesprávná poloha ovládacího knoflíku způsobí poruchy funkce.

- ▶ Když spotřebič není v provozu, nastavte ovládací knoflíky vždy do nulové polohy.

Hrubé zacházení s nádobou může poškodit povrch spotřebiče.

- ▶ S nádobami na varné desce manipulujte opatrně.
- ▶ Na varnou desku nepokládáte těžké předměty.

Kyselé tekutiny, jako citrónová šťáva nebo ocet, mohou poškodit povrch spotřebiče.

- ▶ Nenechávejte na varné desce kyselé tekutiny.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně energie.

Hořák volte podle velikosti hrnce. Nádobu umístěte středově.

Tip: Výrobci nádobí často uvádí horní průměr hrnce. Ten je často větší než průměr dna.

- Nevhodné nádoby nebo ne zcela zakryté varné zóny mají velkou spotřebu energie.

Hrnce přiklopte pokličkou vhodné velikosti.

- Pokud vaříte bez pokličky, má spotřebič mnohem větší spotřebu energie.

Pokličku nadzvedávejte pokud možno zřídka.

- Při nadzvednutí pokličky uniká mnoho energie.

Používejte skleněné pokličky.

- Přes skleněnou pokličku vidíte do hrnce bez zvednutí pokličky.

Používejte nádoby podle množství potravin.

- Velké nádoby s malým obsahem mají větší spotřebu energie pro zahřátí.

Vařte s malým množstvím vody.

- Čím více vody je v nádobě, tím více energie je zapotřebí pro zahřátí.

Včas přepněte na nižší stupeň vaření.

- Při příliš vysokém stupni dalšího vaření plýtváte energií.

3.2 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

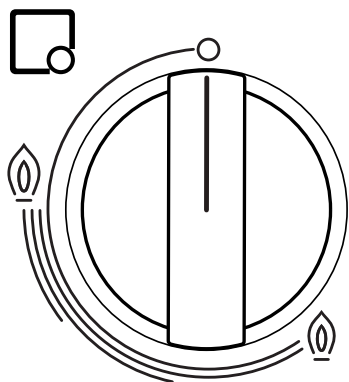
- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

4 Seznámení

4.1 Ovládací knoflíky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.


Pomocí ovládacích knoflíků lze odstupňovaně nastavit velikost plamene.



Ukazatel	Význam
	Hořák přiřazený k ovládacímu knoflíku.
	Hořák vypnutý.
	Maximální výkon a elektrické zapalování hořáku.
	Nejnižší výkon.

4.2 Hořák

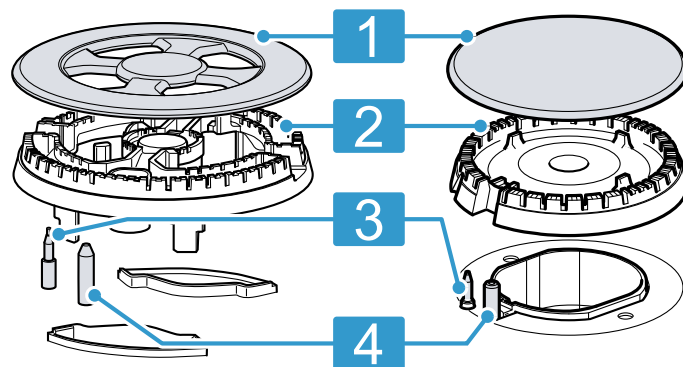Zde naleznete přehled součástí hořáku.



1	Víčko hořáku
2	Rozdělovač plamene
3	Termoprvek pro sledování plamene
4	Zapalovací svíčka

4.3 Mřížky

Mřížky správně nasadte.

Nádobu postavte správně na mřížku. Nádobu nikdy nestavte přímo na hořák.

Mřížky sundávejte vždy opatrně. Posunutí mřížky může odsunout také přilehlé mřížky.

Tip: Zbytky kovu, které zůstanou na mřížce při pohybování některými nádobami, odstraňte řádným čištěním.

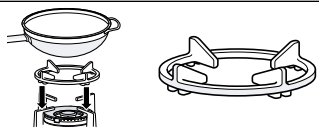
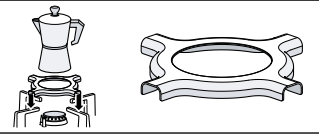
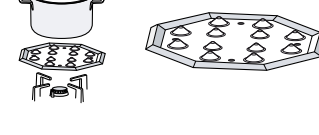
→ "Čištění mřížek", Strana 19

5 Příslušenství

Příslušenství lze zakoupit u zákaznické služby, ve specializované prodejně nebo na internetu. Používejte pouze originální příslušenství, toto je přesně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.

Příslušenství je specifické podle zařízení. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné označení (E-č.) vašeho spotřebiče. → Strana 21

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici viz náš katalog, Online-Shop nebo zákaznický servis.
www.bosch-home.com

Příslušenství	Popis	Použití
Přídavná mřížka wok		■ Používejte jen na vícekorunkovém hořáku. ■ Vždy používejte u nádob s klenutým dnem. ■ Doporučujeme pro prodloužení životnosti spotřebiče.
Přídavná mřížka pro moka konvičku		■ Používejte jen na hořáku s nejnižším výkonem. ■ Používejte s nádobou o průměru menším než 12.
Plotýnka pro mírné vaření		■ Pro vaření na mírném žáru. ■ Používejte úsporný hořák nebo normální hořák. Pokud máte k dispozici více normálních hořáků, používejte přednostně zadní hořáky nebo pravý přední hořák. ■ Položte výstupky nahoru na mřížku, nikdy ne přímo na hořák.

6 Základní ovládání

6.1 Zapálení plynového hořáku

Varná deska je vybavená automatickým zapalováním hořáků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Unikající plyn se může vznítit.

- ▶ Pokud se hořák nezapálí během 10 sekund, ovládací knoflík otočte do nulové polohy a otevřete dveře nebo okno v místnosti. Před opětovným zapálením hořáku vyčkejte minimálně jednu minutu.
- ▶ Pokud plamen při provozu neúmyslně zhasne, otočte ovládací knoflík do nulové polohy. Před opětovným zapálením hořáku vyčkejte minimálně jednu minutu.

1. Stiskněte ovládací knoflík zvoleného hořáku a otočte ho proti směru hodinových ručiček na nejvyšší stupeň.
Ovládací knoflík držte stisknutý.
- ✓ U všech hořáků vzniknou jiskry a plamen se zapálí.
2. Počkejte několik sekund a ovládací knoflík pusťte.
→ "Bezpečnostní systém", Strana 17
3. Ovládací knoflík otočte na požadovaný stupeň.
4. Pokud nedorazí k zapálení, otočte ovládací knoflík do vypnuté polohy a zopakujte výše popsané kroky. Tentokrát podržte ovládací knoflík déle stisknutý (až 10 sekund).

Poznámka:

Řiďte se následujícími pokyny, aby bylo zabezpečeno řádné fungování spotřebiče:

- Části hořáku → Strana 16 a mřížka → Strana 16 musí být správně nasazené.
- Nezměňte víčka hořáků.
- Dbejte na maximální čistotu. Zapalovací svíčky pravidelně čistěte malým nekovovým kartáčkem. Dbejte na to, aby na zapalovací svíčky nepůsobily žádné prudké nárazy.
- Pro správný plamen musí být otvory a drážky hořáků čisté.
→ "Čištění hořáků", Strana 19

6.2 Bezpečnostní systém

Pokud hořáky neúmyslně zhasnou, bezpečnostní systém (termočlánek) přeruší proudění plynu. Pro zapálení hořáku musíte aktivovat systém, který umožňuje proudění plynu.

1. Při zapalování hořáku nepouštějte ovládací knoflík.
- ✓ Plamen se zapálí.
2. Ovládací knoflík držte úplně stisknutý ještě 4 sekundy.

6.3 Ruční zapálení plynového hořáku

Při výpadku proudu můžete hořáky zapálit i ručně.

1. Stiskněte ovládací knoflík zvoleného hořáku a otočte ho proti směru hodinových ručiček na nejvyšší stupeň.
2. Podržte zapalovač nebo jiný zdroj plamene (zapalovač cigaret, zápalku atd.) u hořáku.

6.4 Vypnutí hořáku

- Ovládací knoflík otočte ve směru hodinových ručiček na 0.

6.5 Normální jevy při provozu

Tyto jevy jsou při provozu spotřebiče normální:

- Mírné syčení zapáleného hořáku.
- Vznik zápachu při prvním použití. Tento zápach časem zmizí.
- Oranžový plamen. Je způsobený prachem v okolí, rozlitými tekutinami atd.
- Praskavý zvuk několik sekund po vypnutí hořáku. Je způsobený zapnutím bezpečnostního systému.
→ "Bezpečnostní systém", Strana 17

7 Nádoby

Tyto rady vám pomůžou šetřit energii a zabránit poškození nádob.

7.1 Vhodné nádoby

Používejte pouze nádoby s vhodným průměrem. Nádoby nesmí přečnívat přes okraj varné desky.

Na velkých hořácích nikdy nepoužívejte malé nádoby. Plameny se nesmí dotýkat boků nádob.

Hořák	Minimální průměr dna nádoby	Maximální průměr dna nádoby
Vícekorunkový hořák	22 cm	30 cm
Silný hořák	20 cm	26 cm
Normální hořák	14 cm	22 cm
Úsporný hořák	12 cm	16 cm

Nádoby s klenutým dnem používejte jen na vícekorunkovém hořáku.

- Varná deska musí být vybavená vícekorunkovým hořákem a přídatnou mřížkou wok.
- Přídatná mřížka wok musí být správně nasazená.
→ "Příslušenství", Strana 17

7.2 Použití nádob

Volba a umístění nádoby ovlivňují bezpečnost a energetickou účinnost spotřebiče.

→ "Úspora energie", Strana 16

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Okolní hořlavé prvky se mohou vznítit.

- Mezi nádobou a okolními hořlavými prvky dodržujte minimální vzdálenost 50 mm.

Poznámka: Při používání některých nádob může dojít k dočasné mírné deformaci varné plochy z ušlechtilé oceli. To je normální a nemá to vliv na funkčnost spotřebiče.

Nepoužívejte zdeformované nádoby. Používejte pouze nádoby s plochým a silným dnem.	Zdeformovaná nádoba nestojí na varné desce stabilně a může se převrhnout.
Nádoby postavte přesně nad prostředek hořáku.	Nádoba se může převrhnout, nestojí-li středově na hořáku.
Nádoby postavte správně na mřížku.	Nádoba se může převrhnout, postavíte-li ji přímo na hořák.

8 Doporučená nastavení k vaření

Doba vaření a stupně ohřevu závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmů, na druhu použitého hořáku a dále na materiálu nádoby.

Hořák	Nejvyšší/vysoký stupeň ohřevu	Střední stupeň ohřevu	Nejnižší stupeň ohřevu
Vícekorunkový hořák miniwok	Vaření, grilování, opékání, paella, asijské pokrmy (wok)	Ohřívání a udržování teploty: hotové pokrmy, uvažené pokrmy	Ohřívání a udržování teploty: hotové pokrmy, uvažené pokrmy
Silný hořák	Řízky, steaky, tortilla, smažené pokrmy	Rýže, bešamelová omáčka, ragú	Vaření v páře: ryby, zelenina
Normální hořák	Brambory vařené v páře, čerstvá zelenina, Eintopf, těstoviny	Ohřívání a udržování teploty hotových pokrmů a vaření jemných dušených pokrmů	Ohřívání a udržování teploty hotových pokrmů a vaření jemných dušených pokrmů
Úsporný hořák	Vaření: dušené pokrmy, mléčná rýže, karamel	Rozmrazování a pomalé vaření: luštěniny, ovoce, zmrazené výrobky	Příprava/rozpuštění: máslo, čokoláda, želatina

9 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

9.1 Čisticí prostředky

Vhodné čisticí prostředky zakoupíte u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodě.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte ocelovou drátěnku.
- ▶ Pro odstranění zaschlých zbytků pokrmů z varné desky nepoužívejte nože ani jiné ostré předměty.
- ▶ Pro čištění spoje mezi kovem a skleněnou nebo hliníkovou deskou nepoužívejte nože nebo jiné ostré předměty.
- ▶ Nepoužívejte parní čističe.

9.2 Čištění spotřebiče

POZOR!

Pokud byste při čištění spotřebiče odstranili ovládací knoflíky, může dovnitř proniknout vlhkost, která může poškodit vnitřek spotřebiče.

- ▶ Při čištění spotřebiče neodstraňujte ovládací prvky.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Vyčistěte ho houbou, mýdlem a vodou.
3. Osušte ho měkkým hadrem.

Tip: Rozlité tekutiny ihned odstraňte. Zabráníte tak přilepení zbytků pokrmů a následující čištění bude jednodušší.

9.3 Čištění hořáků

Povrch částí hořáků čistěte po každém použití. Zabráníte tak zapečení zbytků pokrmů.

POZOR!

Při čištění v myčce se mohou součásti hořáku poškodit.

- ▶ Části hořáků nemyjte v myčce nádobí.

Poznámka: Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům.
→ "Čisticí prostředky", Strana 19

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Vyčistěte nekovovým kartáčkem a mýdlovou vodou.
3. Spotřebič úplně osušte. Pokud by se na něm na začátku vaření nacházely kapky vody nebo vlhká místa, může dojít k poškození smaltu.
4. Nasaďte části hořáků. Zajistěte, aby byla víčka hořáků správně umístěná na rozdělovači.
→ "Hořák", Strana 16

9.4 Čištění mřížek

Poznámka: Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům.
→ "Čisticí prostředky", Strana 19

POZOR!

Při čištění v myčce se mohou rošty poškodit.

- ▶ Nemyjte rošty v myčce nádobí.
1. Nechte spotřebič vychladnout.
 2. Opatrně sejměte mřížky.
 3. Vyčistěte nekovovým kartáčkem a mýdlovou vodou. Opatrně vyčistěte místa okolo gumových podložek. Pokud by gumové podložky odpadly, může mřížka poškrábat varnou desku.
 4. Spotřebič úplně osušte. Pokud by se na něm na začátku vaření nacházely kapky vody nebo vlhká místa, může dojít k poškození smaltu.
 5. Mřížky správně nasaďte.
→ "Mřížky", Strana 16

9.5 Vícekorunkové hořáky a povrchy z ušlechtilé oceli

Vysoké teploty mohou způsobit, že se vícekorunkové hořáky a povrchy z ušlechtilé oceli lehce zabarví. To je normální.

Tyto oblasti po každém použití vyčistěte čisticím prostředkem na ušlechtilou ocel.

Tip: Pravidelně používejte čisticí prostředky, které lze zakoupit v našem technickém zákaznickém servisu.

POZOR!

Čisticí prostředky na ušlechtilou ocel mohou odstranit ukazatele vytvořené sítotiskem.

- ▶ Proto v oblasti okolo ovládacích knoflíků nepoužívejte čisticí prostředky na ušlechtilou ocel.

10 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

→ "Zákaznický servis", Strana 20

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

10.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Všeobecná elektrická porucha.	Pojistka je vadná. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce. Zareagoval jistič nebo proudový chránič. ▶ V pojistkové skříňce zkontrolujte, zda nezareagoval jistič nebo proudový chránič. Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. síti. Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Nefunguje automatické zapalování.	Mezi zapalovací svíčkou a hořákem se nacházejí zbytky potravin nebo nečistoty. ▶ Vyčistěte prostor mezi zapalovací svíčkou a hořákem. Části hořáku jsou mokré. ▶ Pečlivě osušte části hořáku. Části hořáku jsou špatně umístěné. ▶ Nastavte části hořáku do správné polohy. Spotřebič není uzemněný, řádně zapojený nebo je poškozený uzemňovací kabel. ▶ Kontaktujte odborného elektrikáře.
Plamen hořáku je nestejnoměrný.	Části hořáku jsou špatně umístěné. ▶ Nastavte části hořáku do správné polohy. Otvory v hořáku jsou znečištěné. ▶ Vyčistěte a osušte otvory v hořáku.
Zdá se, že plyn proudí není normální, nebo neproudí ven žádný plyn.	Přívod plynu je zavřený vřazenými ventily. ▶ Otevřete vřazené ventily. Láhev s plynem je prázdná. ▶ Vyměňte láhev s plynem.
V kuchyni je cítit plyn.	Ovládací knoflík je otevřený. ▶ Zavřete ovládací knoflíky. Plynová láhev není správně připojená. ▶ Zajistěte, aby byla plynová láhev správně připojená. Vedení plynu ke spotřebiči netěsní. 1. Zavřete hlavní plynový kohout. 2. V místnosti větrejte. 3. Neprodleně zavolejte autorizovaného instalatéra, který zkontroluje systém vedení plynu a vystaví potvrzení o instalaci. 4. Nepoužívejte spotřebič, dokud si nebudete jistí, že ani v instalaci, ani u spotřebiče neuniká plyn.
Jakmile pustíte ovládací knoflík, hořák zhasne.	Nedrželi jste ovládací knoflík dostatečně dlouho stisknutý. 1. Držte ovládací knoflík stisknutý ještě několik sekund po zapálení. 2. Stiskněte ovládací knoflík. Otvory v hořáku jsou znečištěné. ▶ Vyčistěte a osušte otvory v hořáku.

11 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách. Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.
 Informace podle nařízení (EU) 66/2014 a (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

11.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek najdete:

- v dokladu spotřebiče.
- na spodní straně varné desky.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

12 Likvidace

12.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Zavřete uzavírací kohout plynu.
4. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1	Sigurnost	22
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	24
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	25
4	Upoznavanje.....	25
5	Pribor	26
6	Osnovno rukovanje.....	26
7	Posuda za kuhanje.....	27
8	Preporučene postavke za kuhanje.....	27
9	Čišćenje i održavanje.....	28
10	Uklanjanje smetnji.....	29
11	Servisna služba	30
12	Zbrinjavanje.....	30

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

OPREZ – Opasnost od ozljede!

Ovaj uređaj služi samo za kuhanje.

- Ne smije se upotrebljavati u druge svrhe, npr. za grijanje prostorije.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.

- u privatnom kućanstvu i u kućnom okruženju.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- na brodovima ili u vozilima.
- Kao grijanje prostorije.
- s vanjskim vremenskim programatorom ili daljinskim upravljačem.
- na otvorenom

Za preinaku na drugu vrstu plina nazovite servisnu službu.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Plin koji istječe van može dovesti do eksplozije. PONAŠANJE U SLUČAJU MIRISA PLINA ILI KVAROVA NA PLINSKIM INSTALACIJAMA

- Odmah zatvorite dovod plina ili ventil na plinskoj boci.
- Odmah ugasite otvoreni plamen ili cigarete.
- Ne uključujte više prekidač za svjetlo ili prekidač na uređaju.
- Utikač ne izvlačite iz utičnice.
- U kući ne koristite telefon ili mobilni telefon.
- Otvorite prozor i prostoriju dobro prozračite.
- Nazovite servisnu službu ili tvrtku za opskrbu plinom.

Plin koji istječe van može dovesti do eksplozije. Čak i neznatne količine plina mogu se nakon dužeg vremena sakupiti i zapaliti.

- ▶ Zatvorite sigurnosni ventil na dovodu plina ako se uređajem duže vrijeme nećete koristiti.

Plin koji istječe van može dovesti do eksplozije. Ako boca s tekućim plinom nije okomito postavljena, tekući propan/butan može dospjeti u uređaj. Pritom na plameniku mogu izlaziti jaki inicijalni plamčići. Sastavni se dijelovi mogu oštetiti te s vremenom postati nepropusni, tako da plin može nekontrolirano istjecati.

- ▶ Boce s tekućim plinom uvijek upotrebljavajte postavljene u okomitom položaju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Uporaba plinske ploče za kuhanje dovodi do stvaranja topline, vlage i proizvoda izgaranja u prostoriji u kojoj se postavlja. Provjerite je li kuhinja dobro prozračena, posebno kada se uređaj upotrebljava.

- ▶ Ako se uređaj intenzivno koristi dulje vrijeme, može biti potrebna dodatna ventilacija, npr. povećanje mehaničke ventilacije, ako postoji, dodatna ventilacija za siguran dovod proizvoda izgaranja u vanjski zrak (vani) i istovremeno omogućavanje izmjene zraka u prostoriji s dodatnom ventilacijom.
- ▶ Za dodatnu ventilaciju obratite se instalateru prije postavljanja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Uređaj postaje jako vruć.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na ploču za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na ploči za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.
- ▶ Nikada nemojte skladištiti niti upotrebljavati zapaljive predmete, poput sprejeva ili sredstva za čišćenje, ispod uređaja ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Plinski plamenici na kojima nije postavljeno posuđe za kuhanje razvijaju veliku vrućinu. Napa postavljena iznad njih može se oštetiti ili zapaliti.

- ▶ Upotrebljavajte plinske plamenike samo na kojima je postavljeno posuđe za kuhanje.
- Uređaj postaje jako vruć, tkanine i drugi predmeti mogu se zapaliti.
- ▶ Tkanine, npr. odjevne predmete ili zavjese držite dalje od plamena.
 - ▶ Nikada ne posežite rukom iznad plamena.
 - ▶ Ne stavljajte zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe ili novine na, pokraj ili iza uređaja.

Plin koji istječe van može se zapaliti.

- ▶ Ako se plamenik ne upali nakon 10 sekundi, okrenite upravljački gumb u nulti položaj i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Prije ponovnog paljenja plamenika pričekajte najmanje jednu minutu.
- ▶ Ako se plamen nenamjerno ugasi tijekom rada uređaja, okrenite upravljački gumb u nulti položaj. Prije ponovnog paljenja plamenika pričekajte najmanje jednu minutu.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom rada uređaja.

- ▶ Mala djeca moraju se držati podalje.
- Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Prazno posuđe za kuhanje postaje iznimno vrelo na uključenim plinskim plamenicima.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte prazno posuđe za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite dovod plina.
 - ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 30*
- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Smetnje i oštećenja na uređaju te nestručni popravci izvor su opasnosti.

- ▶ Nikada ne uključujte neispravan uređaj.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima, zatvorite dovod plina i pozovite servisnu službu.
- ▶ Popravke na uređaju i zamjene oštećenih plinskih vodova smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.

Neodgovarajuće veličine posuđa za kuhanje te oštećeno ili pogrešno postavljeno posuđe za kuhanje mogu prouzročiti teške ozljede.

- ▶ Obratite pozornost na napomene u vezi s posuđem za kuhanje.

Pri uključivanju plamenika dolazi do iskrenja na svjećicama za paljenje.

- ▶ Nikada ne dodirujte svjećice za paljenje pri paljenju plamenika.

Ako se upravljački gumb ne može okretati ili je klimav, ne smijete ga više koristiti.

- ▶ Odmah se obratite servisnoj službi kako bi se popravio ili zamijenio upravljački gumb.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Vrućina može oštetiti uređaj.

- ▶ Nikada nemojte prekriti ploču za kuhanje od nehrđajućeg čelika, npr. aluminijskom folijom ili zaštitnom folijom za štednjak.
 - ▶ Koristite samo propisani pribor.
- Uslijed vrućine može doći do oštećenja na susjednim uređajima ili elementima. Ako uređaj radi duže vrijeme, nastaju vrućina i vlaga.
- ▶ Otvorite prozor i uključite napu s odvodom zraka.

Vrućina može oštetiti uređaj.

- ▶ Ne upotrebljavajte dva plamenika ili izvora topline za samo jednu posudu za kuhanje.
- ▶ Ne upotrebljavajte ploče za roštiljanje, glinene posude itd. dulje vrijeme pri punoj snazi.

Vrućina može oštetiti upravljačke elemente.

- ▶ Ne koristite veliku posudu za kuhanje na plamenicima u blizini upravljačkih gumba.

Pogrešan položaj nekog upravljačkog gumba uzrokuje smetnje u radu.

- Upravljački gumb uvijek okrenite u nulti položaj ako uređaj ne radi.

Grubo tretiranje posude za kuhanje može oštetiti površinu uređaja.

- Oprezno rukujte posudom za kuhanje na ploči za kuhanje.
- Ne stavljajte teške stvari na ploču za kuhanje. Kisele tekućine poput limunovog soka ili octa mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ne ostavljajte kisele tekućine na ploči za kuhanje.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Plamenik odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Savjet: Proizvođači posuda obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posude za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte posude za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posuđu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posuđu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj snage.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

3.2 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

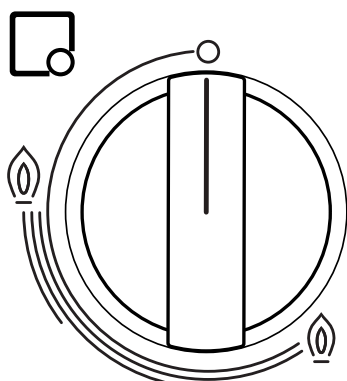
- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

4 Upoznavanje

4.1 Upravljački gumb

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.


Upravljačkim gumbima možete kontinuirano namjestiti veličinu plamena.



Indikator	Značenje
	Plamenik dodijeljen upravljačkom gumbu.
	Plamenik isključen.
	Najveća snaga i električno paljenje plamenika.
	Najmanja snaga.

4.2 Plamenik

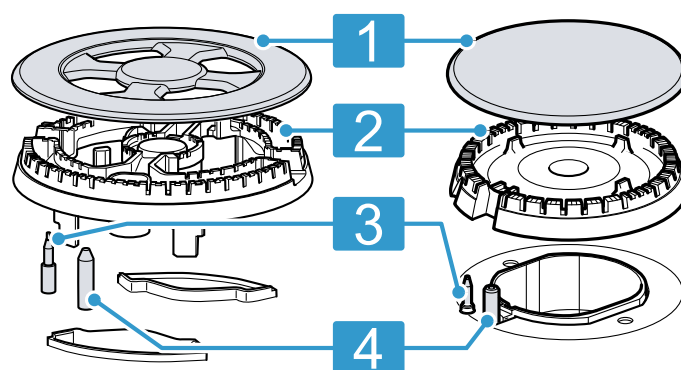Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova plamenika.



1	Poklopac plamenika
2	Kruna plamenika
3	Termoelement za nadzor plamena
4	Svjećica

4.3 Rešetke

Ispravno stavite rešetke.

Ispravno stavite posudu za kuhanje na rešetke. Nikada ne stavljajte posudu za kuhanje izravno na plamenik.

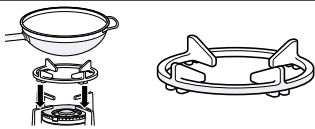
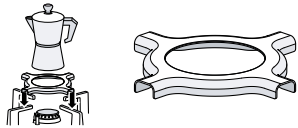
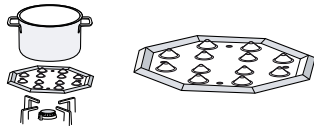
Uvijek oprezno skinite rešetke. Pomicanjem jedne rešetke možete također pomaknuti susjedne rešetke.

Savjet: Ostatke metala koji ostaju na rešetki zbog pomicanja nekih posuda uklonite pravilnim čišćenjem.
→ "Čišćenje rešetki", Stranica 28

5 Pribor

Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Koristite samo originalni pribor jer je on točno prilagođen vašem uređaju. Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja.
→ Stranica 30

Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u našem katalogu, u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.
www.bosch-home.com

Dodatna oprema	Opis	Uporaba
Dodatna nosiva rešetka za wok		- Upotrebljavajte samo na plameniku s više kruna. - Uvijek koristite posude za kuhanje sa zaobljenim dnom. - Preporučuje se kako biste produljili životni vijek uređaja.
Dodatna nosiva rešetka za kuhalo za kavu		- Upotrebljavajte samo na plameniku s najnižom snagom. - Upotrebljavajte s posudom za kuhanje promjera manjeg od 12.
Ploča za lagano vrenje		- Za kuhanje na slaboj vatri. - Upotrebljavajte štedljivi plamenik ili normalni plamenik. Ako ima nekoliko normalnih plamenika, onda upotrebljavajte stražnje ili prednje desne plamenike. - Stavite s udubljenjima prema gore na rešetku, nikada izravno na plamenik.

6 Osnovno rukovanje

6.1 Paljenje plinskog plamenika

Ploča za kuhanje ima automatsko paljenje plamenika.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Plin koji istječe van može se zapaliti.

- Ako se plamenik ne upali nakon 10 sekundi, okrenite upravljački gumb u nulti položaj i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Prije ponovnog paljenja plamenika pričekajte najmanje jednu minutu.
- Ako se plamen nenamjerno ugasi tijekom rada uređaja, okrenite upravljački gumb u nulti položaj. Prije ponovnog paljenja plamenika pričekajte najmanje jednu minutu.

1. Pritisnite upravljački gumb odabranog plamenika i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do najvišeg stupnja.

Držite pritisnut upravljački gumb.

✓ Kod svih plamenika nastaje iskrenje i pali se plamen.

2. Pričekajte nekoliko sekundi i otpustite upravljački gumb.

→ "Sigurnosni sustav", Stranica 26

3. Okrenite upravljački gumb na željeni stupanj.

4. Ako ne dolazi do paljenja, okrenite upravljački gumb u položaj za isključivanje i ponovite prethodno opisane korake. Ovaj put upravljački gumb držite pritisnut duže vrijeme (do 10 sekundi).

Napomena:

Uzmite u obzir sljedeće napomene kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje uređaja:

- Dijelovi plamenika → Stranica 25 i rešetka → Stranica 26 moraju biti ispravno postavljeni.
- Nemojte zamijeniti poklopac plamenika.
- Pazite na najveću čistoću. Redovito čistite svjećice malom, nemetalnom četkom. Imajte na umu da svjećice nisu otporne na snažne udarce.
- Rupice i utori na plameniku moraju biti čisti za pravilan plamen.

→ "Čišćenje plamenika", Stranica 28

6.2 Sigurnosni sustav

Sigurnosni sustav (termoelement) prekida strujanje plina ako se plamenici slučajno ugase. Da biste upalili plamenik, morate aktivirati sustav koji omogućuje strujanje plina.

1. Upalite plamenik bez otpuštanja upravljačkog gumba.
- ✓ Pali se plamen.
2. Držite pritisnut upravljački gumb još 4 sekunde.

6.3 Ručno paljenje plinskog plamenika

U slučaju nestanka struje plamenike možete i ručno upaliti.

1. Pritisnite upravljački gumb odabranog plamenika i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do najvišeg stupnja.
2. Plameniku približite upaljač ili plamen (upaljač, šibicu, itd.).

6.4 Isključivanje plamenika

- Okrenite upravljački gumb u smjeru kazaljke na satu na 0.

6.5 Normalno ponašanje tijekom rada

Ova su ponašanja normalna za uređaj:

- Lagano pištanje iz upaljenog plamenika.
- Otpuštanje mirisa tijekom prve uporabe. Ti će mirisi nestati nakon nekog vremena.
- Narančasti plamen. To je zbog prašine u okolini, prolivene tekućine itd.
- Pucketanje nekoliko sekundi nakon isključivanja plamenika. To je zbog uključivanja sigurnosnog sustava.
→ "Sigurnosni sustav", Stranica 26

7 Posuda za kuhanje

Ove napomene pomoći će vam uštedjeti energiju i izbjeći oštećenja na posudama za kuhanje.

7.1 Prikladno posuđe za kuhanje

Upotrebljavajte samo posudu za kuhanje odgovarajućeg promjera. Posuda za kuhanje ne smije prelaziti preko ruba ploče za kuhanje.

Na velikim plamenicima nikada ne koristite malu posudu za kuhanje. Plamen ne smije dodirivati bočne stijenke posude za kuhanje.

Plamenik	Minimalni promjer dna posude za kuhanje	Maksimalni promjer dna posude za kuhanje
Plamenik s više kruna	22 cm	30 cm
Jaki plamenik	20 cm	26 cm
Normalni plamenik	14 cm	22 cm
Štedljivi plamenik	12 cm	16 cm

Koristite posude za kuhanje sa zaobljenim dnom samo na plameniku s više kruna.

- Ploča za kuhanje mora imati jedan plamenik s više kruna i dodatnu nosivu rešetku za wok.
- Dodatna nosiva rešetka za wok mora biti ispravno postavljena.

→ "Pribor", Stranica 26

7.2 Korištenje posude za kuhanje

Odabir i pozicioniranje posude za kuhanje utječu na sigurnost i energetska učinkovitost vašeg uređaja.

→ "Ušteda energije", Stranica 25

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljive pregrade mogu se zapaliti.

- Trebate se pridržavati najmanjeg razmaka od 50 mm između posude za kuhanje i zapaljivih pregrada.

Napomena: Pri uporabi nekih posuda za kuhanje može doći do privremene, lagane deformacije površine za kuhanje od nehrđajućeg čelika. To je normalno i ne utječe na rad uređaja.

Ne koristite deformiranu posudu za kuhanje. Koristite samo posudu za kuhanje s ravnim i debelim dnom.	Deformirana posuda za kuhanje ne stoji stabilno na ploči za kuhanje i može se prevrnuti.
Stavite posudu za kuhanje na sredinu iznad plamenika.	Posuda za kuhanje može se prevrnuti ako ne stoji na sredini na plameniku.
Ispravno stavite posudu za kuhanje na rešetke.	Posuda za kuhanje može se prevrnuti ako je stavite izravno na plamenik.

8 Preporučene postavke za kuhanje

Vrijeme kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica, vrsti korištenog plina kao i materijalu posude za kuhanje.

Plamenik	Najviši/visoki stupanj za kuhanje	Srednji stupanj za kuhanje	Najniži stupanj za kuhanje
Miniwok plamenik s više kruna	Kuhanje, roštiljanje, zapečenje do smeđe boje, paela, azijska jela (wok)	Podgrijavanje i održavanje topline: gotova jela, pripremljena jela	Podgrijavanje i održavanje topline: gotova jela, pripremljena jela
Jaki plamenik	Odresci, tortilja, pržena hrana	Riža, bešamel umak, ragu	Kuhanje na pari: riba, povrće

Plamenik	Najviši/visoki stupanj za kuhanje	Srednji stupanj za kuhanje	Najniži stupanj za kuhanje
Normalni plamenik	Krumpir, svježe povrće, variva, tjestenina kuhani na pari	Podgrijavanje i održavanje topline gotovih jela i kuhanje ukusnih pirjanih jela	Podgrijavanje i održavanje topline gotovih jela i kuhanje ukusnih pirjanih jela
Štedljivi plamenik	Kuhanje: pirjana jela, riža na mlijeku, karamel	Odmrzavanje i sporo kuhanje: mahunarke, voće, duboko smrznuti proizvodi	Priprema/topljenje: maslac, čokolada, želatina

9 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

9.1 Sredstva za čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje možete kupiti kod servisne službe ili u internetskoj trgovini.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Ne upotrebljavajte čeličnu vunu.
- ▶ Ne upotrebljavajte noževe niti oštre predmete kako biste uklonili sasušene ostatke hrane s ploče za kuhanje.
- ▶ Ne upotrebljavajte noževe niti oštre predmete kako biste očistili spoj između metala sa staklenom ili aluminijskom pločom.
- ▶ Ne upotrebljavajte parne čistače.

9.2 Čišćenje uređaja

POZOR!

Ako izvadite upravljačke gumbе tijekom čišćenja uređaja, vlaga može prodrijeti i oštetiti unutrašnjost uređaja.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte izvaditi upravljačke elemente.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Očistite spužvom, sapunom i vodom.
3. Obrišite mekom krpom.

Savjet: Odmah uklonite prolivenu tekućinu. Time ćete spriječiti da se ostaci hrane zalijepe i smanjiti napor pri sljedećem čišćenju.

9.3 Čišćenje plamenika

Očistite površinu dijelova plamenika nakon svake uporabe. Tako ćete spriječiti da zagore ostaci hrane.

POZOR!

Dijelovi plamenika mogu se oštetiti ako ih perite u perilici posuđa.

- ▶ Ne perite dijelove plamenika u perilici posuđa.

Napomena: Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 28

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Očistite nemetalnom četkom i sapunicom.
3. U potpunosti obrišite uređaj suhom krpom. Ako na početku kuhanja ima kapljica vode ili vlažnih područja, email se može oštetiti.
4. Postavite dijelove plamenika. Provjerite jesu li poklopci plamenika ispravno pozicionirani na razdjelniku.

→ "Plamenik", Stranica 25

9.4 Čišćenje rešetki

Napomena: Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 28

POZOR!

Rešetke se mogu oštetiti ako ih perite u perilici posuđa.

- ▶ Ne perite rešetke u perilici posuđa.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Oprezno skinite rešetke.
3. Očistite nemetalnom četkom i sapunicom. Pažljivo očistite područje oko gumenih podloga. Ako se gumene podloge odvoje, rešetka može izgresti ploču za kuhanje.
4. U potpunosti obrišite uređaj suhom krpom. Ako na početku kuhanja ima kapljica vode ili vlažnih područja, email se može oštetiti.
5. Ispravno stavite rešetke.

→ "Rešetke", Stranica 26

9.5 Plamenik s više kruna i površine od nehrđajućeg čelika

Visoke temperature mogu dovesti do toga da plamenik s više kruna i površine od nehrđajućeg čelika lagano promijene boju. To je normalna pojava.

Očistite ova područja sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika nakon svake uporabe.

Savjet: Redovito upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja možete kupiti kod naše servisne službe.

POZOR!

Sredstva za čišćenje od nehrđajućeg čelika mogu ukloniti sitotiskane oznake.

- ▶ Stoga u području oko upravljačkih gumba ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika.

10 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 30

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

10.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Električno paljenje je u kvaru.	Osigurač je neispravan. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima. Aktivirao se automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka. ▶ U ormariću s osiguračima provjerite je li se aktivirao automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka. Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu. Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Automatsko paljenje ne radi.	Između svjećice i plamenika ima ostataka hrane ili nečistoće. ▶ Očistite prostor između svjećice i plamenika. Dijelovi plamenika su vlažni. ▶ Pažljivo obrišite dijelove plamenika. Dijelovi plamenika nisu ispravno postavljeni. ▶ Ispravno postavite dijelove plamenika. Uređaj nije uzemljen, nestručno je priključen ili je oštećen kabel za uzemljenje. ▶ Kontaktirajte električara.
Plamen plamenika je nepostojan.	Dijelovi plamenika nisu ispravno postavljeni. ▶ Ispravno postavite dijelove plamenika. Otvori na plameniku su zaprljani. ▶ Očistite i obrišite otvore na plameniku.
Istjecanje plina ne izgleda normalno ili plin ne izlazi.	Dovod plina je zatvoren ventilima za zatvaranje. ▶ Otvorite ventile za zatvaranje. Plinska boca je prazna. ▶ Zamijenite plinsku bocu.
U kuhinji se osjeti miris plina.	Upravljački gumb je otvoren. ▶ Zatvorite upravljačke gumb. Plinska boca nije stručno priključena. ▶ Provjerite je li plinska boca stručno priključena. Plinski vod do uređaja nije zabrtvljen. 1. Zatvorite glavni ventil za plin. 2. Provjetrite prostoriju. 3. Odmah nazovite ovlaštenog instalatera koji će provjeriti plinski sustav i izdati certifikat o instalaciji. 4. Uređaj ne upotrebljavajte toliko dugo sve dok niste sigurni da plin ne istječe na instalaciji ili na uređaju.
Plamenik se isključuje čim otpustite upravljački gumb.	Niste dovoljno dugo pritisnuli upravljački gumb. 1. Nakon paljenja držite pritisnut upravljački gumb nekoliko sekundi. 2. Jako pritisnite upravljački gumb.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Plamenik se isključuje čim otpustite upravljački gumb.	Otvori na plameniku su zaprljani. ▶ Očistite i obrišite otvore na plameniku.

11 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internet-skoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 66/2014 i (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

11.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

12 Zbrinjavanje

12.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Zatvorite plinski zaporni pipac.
4. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

За повеќе информации, погледнете го Дигиталниот упатство за корисник.



Содржина

1	Безбедност.....	31
2	Спречување материјални штети.....	34
3	Заштита на животната средина и штедење.....	34
4	Запознавање.....	35
5	Опрема.....	35
6	Основно ракување.....	36
7	Сад за готвење.....	37
8	Препораки за поставување при готвење.....	37
9	Чистење и нега.....	38
10	Отстранете ги пречките.....	39
11	Сервисна служба.....	40
12	Отстранување.....	40



1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменета употреба

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталатерот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасност од повреда!

Овој уред служи само за готвење.

- Не смее да се користи за други цели, на пример за загревање просторија.

Користете го уредот само:

- за подготовка на јадења и пијалаци.

- под надзор. Постојано надгледувајте го краткотрајното готвење.
- во приватно домаќинство и во домашното опкружување.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

Не го користете уредот:

- на бродови или во возила.
- како греење на просторот.
- со надворешен тајмер или со далечински управувач.
- на отворено

За префрлување на друг вид на гас повикајте ја сервисната служба.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен ако имаат 15 години и повеќе и некој ги надгледува.

Децата помали од 8 години мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

1.4 Безбедно користење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Истекување на гасот може да предизвика експлозија. КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВАТЕ КОГА ИМА МИРИС НА ГАС ИЛИ ПРЕЧКИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

- Веднаш затворете го доводот за гас или вентилот на садот за гас.
- Веднаш изгасете го секој отворен пламен или цигара.
- Не приклучувајте ги прекинувачите за вклучување светло и прекинувачите за вклучување уреди.

- ▶ Не извлекувајте ги приклучоците од штекерите за струја.
- ▶ Не користете фиксни или мобилни телефони во куќата.
- ▶ Отворете ги прозорците и добро проветрете ја просторијата.
- ▶ Повикајте ја корисничката служба или фирмата за снабдување со гас.

Истекување на гасот може да предизвика експлозија. Во тек од подолг временски период, мали количини гас може да се насоберат и да се запалат.

- ▶ Ако гасот не се користи подолго време, затворете го сигурносниот вентил на доводот за гас.

Истекување на гасот може да предизвика експлозија. Ако садот со течен гас не стои исправено, во уредот може да навлезе течен пропан/бутан. Притоа може да се појави силен пламен на брениерите. Составните делови може да се оштетат и со тек на време да престанат да дихтуваат, при што ќе дојде до неконтролирано истекување на гасот.

- ▶ Садот со течен гас користете го само во исправена положба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од труење!

Употребата на уред за готвење со гас доведува до создавање топлина, влага и производи од согорување во просторијата во која е инсталиран. Погрижете се кујната да биде добро проветрена, особено при користење на уредот.

- ▶ Ако уредот се користи подолг период интензивно, може да биде потребна дополнителна вентилација, на пр. зголемување на механичката вентилација, доколку е достапно, дополнителна вентилација со цел безбедно снабдување на производите од согорувањето со надворешен воздух (нанадвор) и истовремено овозможување размена на собниот воздух со дополнителна вентилација.
- ▶ За дополнителна вентилација, консултирајте се со стручно лице пред инсталацијата.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Готвењето без надзор на рингли со маснотии или масло може да биде опасно и да предизвика пожари.

- ▶ Постојано надгледувајте ги врелите масла и масти.
- ▶ Никогаш не се обидувајте да изгаснете оган со вода, туку исклучете го уредот и потоа покријте го пламенот, на пр. со капак или огноотпорно ќебе.

Уредот многу се вжештува.

- ▶ Никогаш не ставајте запаливи предмети на полето за готвење или во непосредна близина.
- ▶ Никогаш не чувајте предмети на полето за готвење.

Уредот се загрева.

- ▶ Не чувајте запаливи предмети или конзерви со спреј во фиоката под полето за готвење.
- ▶ Не чувајте или користете запаливи предмети, како на пр., спрејови, под уредот или во негова непосредна близина.

Прекривките на полето за готвење може да предизвикаат несреќа, на пр., поради прегревање, запалување или материјали што се распрснуваат.

- ▶ Не користете прекривки за поле за готвење.

Пламеникот на гас без поставен сад за готвење создава многу топлина за време на работата. Аспираторот што е прикачен погоре може да се оштети или запали.

- ▶ Пламеникот на гас да се користи само со поставен сад за готвење.

Уредот се загрева многу и текстилните материјали и другите предмети може да се запалат.

- ▶ Текстилните материјали, како на пр. парчињата облека или завесите, чувајте ги подалеку од пламен.
- ▶ Не фаќајте преку пламенот.
- ▶ Не ставајте запаливи материји, како на пр. крпи за садови или списанија, на уредот, до него или зад него.

Гасот што испарува може да се запали.

- ▶ Ако не се запали пламеникот по 10 секунди, завртете го копчето на нула и отворете ја вратата или прозорецот во просторијата. Почекајте најмалку една минута пред да го запалите пламеникот повторно.
- ▶ Ако пламенот се изгаси ненамерно за време на работата, вратете го копчето на вртење на нула. Почекајте најмалку една минута пред да го запалите пламеникот повторно.

Храната може да се запали.

- ▶ Надгледувајте го процесот на готвење. Краткиот процес мора постојано да се следи.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Пристапните делови може да се загреат за време на работата.

- ▶ Малите деца треба да се држат подалеку.

Заштитните решетки за рингли може да доведат до несреќи.

- ▶ Никогаш не користете заштитни решетки за рингли.

Празните садови за готвење на вклучени пламеници на гас стануваат многу жешки.

- ▶ Не загревајте празни садови за готвење. Уредот станува жежок за време на работата.

- ▶ Пред чистењето, оставете го уредот да се олади.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја.

Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.

- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи и затворете го доводот на гас.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба.

→ Страница 40

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот. Изолацијата на каблите од електричните уреди може да се стопи на жешките делови од уредот.
- ▶ Не ги допирајте каблите за струја од други електрични апарати со жешките делови на уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Пречките и оштетувањата на уредот и несоодветните поправки претставуваат опасност.

- ▶ Не вклучувајте го уредот, ако е неисправен.
- ▶ Ако уредот е неисправен, извадете го кабелот од струја или исклучете го осигурувачот, затворете го доводот за гас и повикајте ја корисничката служба.
- ▶ Само обучен стручен персонал може да извршува поправки на уредот и замена на оштетените црева за гас.

Несоодветна големина на садови, оштетени или погрешно поставени садови може да предизвикаат сериозни повреди.

- ▶ Внимавајте на инструкциите за садовите за готвење.

Кога се вклучува пламеникот, се создаваат искри на свеќичките за палење.

- ▶ Не ги допирајте свеќичките за палење додека се пали пламеникот.

Ако некое копче на вртење не може да се врти или е лабаво, тогаш веќе не смее да се користи.

- ▶ Веднаш обратете се кај корисничката служба за да закажете поправка или замена на копчето на вртење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвиткаат со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

2 Спречување материјални штети

ВНИМАНИЕ!

Акумулација на топлина може да го оштети уредот.

- ▶ Никогаш не ја покривајте плотната од не'рѓосувачки челик, на пр. со алуминиумска фолија или заштитна фолија за шпорет.

- ▶ Користете ги само пропишаните додатоци.

Топлината може да ги оштети граничните уреди или мебелот. Доколку уредот работи подолго време, се создава топлина и влага.

- ▶ Отворете прозорец или вклучете аспиратор.

Акумулација на топлина може да го оштети уредот.

- ▶ Не користете два пламеника или извори на топлина за само еден сад за готвење.
- ▶ Не користете плочи за скара, садови од глина и сл. при целосна моќност подолго време.

Акумулацијата на топлина може да ги оштети контролните елементи.

- ▶ Не користете голем сад за готвење на пламеникот во близина на оперативните копчиња.

Неправилната положба на оперативното копче доведува до пречки во функционирањето.

- ▶ Доколку не работите со уредот, оперативното копче секогаш треба да биде свртено на нулта позиција.

Грубото ракување со садот за готвење може да ја оштети површината на уредот.

- ▶ Ракувајте внимателно со садовите за готвење на полето за готвење.
- ▶ Не ставајте тешки предмети на полето за готвење.

Кисели течности како што се сок од лимон или оцет може да ја оштетат површината на уредот.

- ▶ Не оставајте кисели течности на полето за готвење.

3 Заштита на животната средина и штедење

3.1 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку енергија.

Изберете го брелот според големината на тенџерето. Поставете го садот на средина.

Совет: Произведувачите на садови за јадење често во наведуваат горниот дијаметар на садот. Тој дијаметар често е поголем од дијаметарот на дното.

- Несоодветни садови за готвење или нецелосно покриени зони за готвење користат повеќе енергија.

Покривајте ги тенџерињата со соодветен капак.

- Ако готвите без капак, уредот ќе потроши повеќе енергија.

Кревајте го капакот што е можно поретко.

- Кога го кревате капакот, се губи многу енергија.

Употребувајте стаклен капак.

- Стаклениот капак помага да го следите готвењето на содржините во тенџерето без да мора да го кревате капакот.

Користете садови за готвење коишто се соодветни за количината на јадење.

- Големите садови со мала количина јадење трошат повеќе енергија за да се загреат.

Гответе со малку вода.

- Колку повеќе вода има во садот за готвење, толку повеќе енергија е потребна за загревање.

Намалете на понизок степен за готвење навремено.

- Повисоката јачина за постојано готвење троши повеќе енергија.

3.2 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

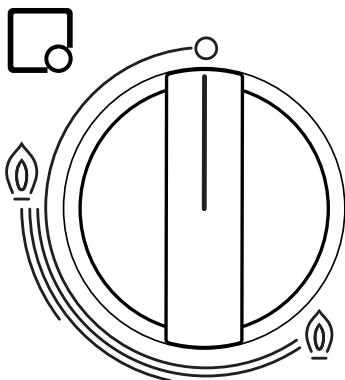
- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

4 Запознавање

4.1 Оперативно копче

Преку контролната табла ги поставувате сите функции на вашиот уред и добивате информации за оперативната состојба.


Со оперативното копче може постепено да се постави големината на пламенот.



Приказ	Значење
	Пламеник доделен на оперативно копче.
	Пламеник исклучен.
	Највисок степен и електрично палење на пламеникот.
	Најниска јачина.

4.2 Пламеник

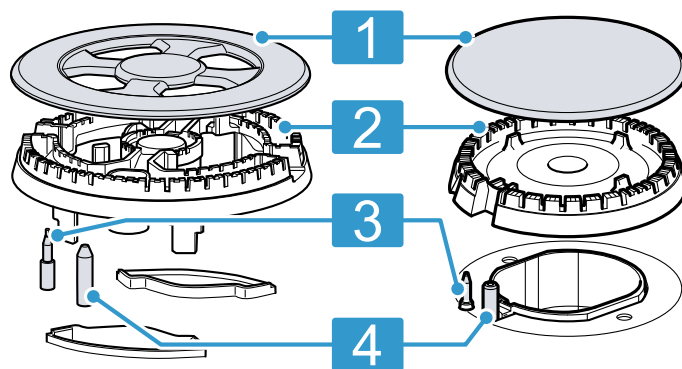Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот пламеник.



1	Капак за пламеникот
2	Држач за пламеникот
3	Термален елемент за следење на пламен
4	Свеќички

4.3 Решетки

Правилно поставете ги решетките. Правилно поставете го садот за готвење на решетката. Садот за готвење никогаш не го поставувајте директно на пламеникот. Секогаш внимателно вадете ги решетките. Преместувањето на една решетка може исто така да ги помести соседните решетки.

Совет: Со соодветно чистење може да ги отстраните остатоците од метал оставени на решетката поради поместување на приборот за готвење.

→ "Чистење на решетките", Страница 38

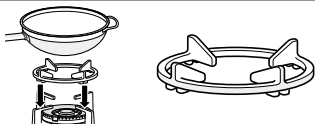
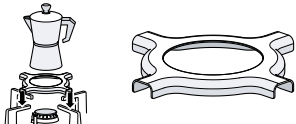
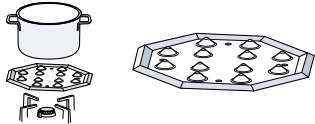
5 Опрема

Опремата може да ја купите во сервисната служба, во специјализираните продавници или на интернет. Користете само оригинална опрема, бидејќи таа е точно прилагодена за Вашиот уред.

Опремата е специфична за уредот. При купувањето секогаш наведете ја точната ознака (број на производот) на Вашиот уред. → Страница 40

Која опрема е достапна за Вашиот уред ќе дознаете во нашиот каталог, во онлајн продавницата или во сервисната служба.

www.bosch-home.com

Додатоци	Опис	Употреба
Дополнителна решетка за вок		- Користете само на пламеник со повеќе круни. - Секогаш користете сад за готвење со заоблено дно. - Се препорачува за продолжување на животниот век на уредот.
Дополнителна решетка за еспресо машина		- Користете го само на пламеникот со најмала моќност. - Користете сад за готвење со дијаметар помал од 12 .
Плоча за готвење на тивок оган		- За готвење на тивок оган. - Користете го штедливият или нормалниот пламеник. Доколку се достапни повеќе нормални пламеници, препорачливо е да се користат задните или предните десни пламеници. - Поставете со испакнатините нагоре на решетката, но никогаш не поставувајте директно на пламеникот.

6 Основно ракување

6.1 Палење на пламеник на гас

Вашето поле за готвење располага со автоматско палење на пламеникот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Гасот што испарува може да се запали.

- ▶ Ако не се запали пламеникот по 10 секунди, завртете го копчето на нула и отворете ја вратата или прозорецот во просторијата. Почекајте најмалку една минута пред да го запалите пламеникот повторно.
 - ▶ Ако пламенот се изгаси ненамерно за време на работата, вратете го копчето на вртење на нула. Почекајте најмалку една минута пред да го запалите пламеникот повторно.
1. Притиснете го оперативното копче за избраниот пламеник и свртете го спротивно од правецот на стрелките на часовникот до највисокиот степен. Држете го притиснато оперативното копче.
 - ✓ Кај сите пламеници се создава искра и се создава пламен.
 2. Почекајте неколку секунди и пуштете го оперативното копче.
→ "Безбедносен систем", Страница 36
 3. Свртете го оперативното копче во саканиот степен.
 4. Ако нема палење, свртете го оперативното копче на позиција Исклучување и повторете ги претходно опишаните чекори. Овој пат држете го подолго притиснато оперативното копче (до 10 секунди).

Забелешка:

Внимавајте на следниве напомени за да обезбедите правилно функционирање на уредот:

- Деловите од пламеникот → Страница 35 и решетката → Страница 35 мора да бидат правилно поставени.
- Не го менувајте капакот на пламеникот.

- Одржувајте ја чистотата на највисоко ниво. Редовно чистете ги свеќичките со мала, неметална четка. Бидете сигурни дека свеќичките нема да подлежат на силни удари.
- Дупките и жлебовите на пламеникот мора да бидат чисти за да има правилен пламен.
→ "Чистење на пламениците", Страница 38

6.2 Безбедносен систем

Безбедносниот систем (термален елемент) го прекинува протокот на гас доколку пламениците случајно се изгаснат. За да го запалите пламеникот мора да го активирате системот кој го овозможува протокот на гас.

1. Запалете го пламеникот без да го пуштите оперативното копче.
✓ Ќе се запали пламен.
2. Држете го притиснато оперативното копче уште 4 секунди.

6.3 Рачно палење на пламеник на гас

Во случај на пад на струјата, може и рачно да ги запалите пламениците.

1. Притиснете го оперативното копче за избраниот пламеник и свртете го спротивно од правецот на стрелките на часовникот до највисокиот степен.
2. Држете запалка или пламен (запалка, дрвено чкорче итн.) до пламеникот.

6.4 Исклучување на пламеникот

- ▶ Свртете го оперативното копче во правецот на стрелките на часовникот на 0.

6.5 Нормално однесување за време на работењето

Овие однесувања се нормални за уредот:

- Слабо зуење од запалениот пламеник.
- Ослободување на миризби при првото користење. Овие миризби исчезнуваат по некое време.

- Портокалов пламен. Ова се должи на прашина во околината, истурени течности итн.
- Звук на пуцкање неколку секунди по исклучувањето на пламеникот. Ова се должи на активирање на безбедносниот систем.
→ "Безбедносен систем", Страница 36

7 Сад за готвење

Овие напомени ќе Ви помогнат, како да заштедите енергија и да избегнете штети на сатовите за готвење.

7.1 Соодветен сад за готвење

Користете исклучиво сад за готвење со соодветен дијаметар. Садот за готвење не смее да излегува надвор од работ на полето за готвење.

Никогаш не користете мал сад за готвење на големи пламеници. Пламенот не смее да ги допира страничните сидови на садот за готвење.

Пламеник	Минимален дијаметар на дното на садот за готвење	Максимален дијаметар на дното на садот за готвење
Пламеник со повеќе круни	22 cm	30 cm
Јак пламеник	20 cm	26 cm
Нормален пламеник	14 cm	22 cm
Штедлив пламеник	12 cm	16 cm

Користете сад за готвење со заоблено дно само на пламеник со повеќе круни.

- Полето за готвење мора да има пламеник со повеќе круни и дополнителна решетка за вок.
- Дополнителната решетка за вок мора да е точно поставена.

→ "Опрема", Страница 35

7.2 Користење на сад за готвење

Изборот и позиционирањето на садот за готвење влијаат на безбедноста и енергетската ефикасност на вашиот уред.

→ "Штедење енергија", Страница 34

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Запаливи структури може да се запалат.

- ▶ Помеѓу кујнскиот сад и запаливите структури треба да има минимално растојание од 50 mm.

Забелешка: При користење на некој сад за готвење може да дојде до привремено, мало деформирање на површина за готвење од не'ргосувачки челик. Ова е нормална појава и нема влијание на функционирањето на уредот.

Не користете деформиран сад за готвење. Користете само сатови за готвење со рамно и дебело дно.	Деформираниот сад за готвење не стои стабилно на полето за готвење и може да се преврти.
Ставете го садот за готвење добро на средината над пламеникот.	Садот за готвење може да се преврти ако не е добро центриран на пламеникот.
Правилно поставете го садот за готвење на решетката.	Садот за готвење може да се преврти ако е директно ставен на пламеникот.

8 Препораки за поставување при готвење

Времето и степените за готвење зависат од видот, тежината и квалитетот на јадењата, од видот на гас што се употребува, како и од материјалот на сатовите за готвење.

Пламеник	Највисок/најјак степен за готвење	Среден степен за готвење	Најнизок степен за готвење
Мини вок пламеник со повеќе круни	Готвење, готвење на скара, потпекување, готвење паеља, азиски јадења (вок)	Притоплување и одржување на топлината: готови оброци, подготвени оброци	Притоплување и одржување на топлината: готови оброци, подготвени оброци
Јак пламеник	Шницла, стек, тортиња, похованици	Ориз, бешамел сос, рагу	Готвење на пареа: риба, зеленчук

Пламеник	Највисок/најјак степен за готвење	Среден степен за готвење	Најнизок степен за готвење
Нормален пламеник	Парен компир, свеж зеленчук, чорби, тестенини	Притоплување и одржување на топлината на готови оброци и готвење на динстани оброци	Притоплување и одржување на топлината на готови оброци и готвење на динстани оброци
Штедлив пламеник	Готвење: динстани оброци, сутлијач, карамел	Одмрзнување и бавно готвење: мешунки, овошје, замрзнати производи	Подготовка/топење: путер, чоколадо, желатин

9 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

9.1 Средство за чистење

Соодветните средства за чистење ќе ги купите кај сервисната служба или во онлајн продавницата.

ВНИМАНИЕ!

Несоодветните средства за чистење можат да ги оштетат површините на уредот.

- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Користете мала челична волна.
- ▶ Не користете ножеви или остри предмети за отстранување на исушените остатоци од храна од полето за готвење.
- ▶ Не користете ножеви или остри предмети за чистење на областа помеѓу металот и стаклената или алуминиумската плоча.
- ▶ Не користете уреди за чистење на пареа.

9.2 Чистење на уредот

ВНИМАНИЕ!

Доколку се отстранат оперативните копчиња при чистење на уредот, може да навлезе течност и да ја оштети внатрешноста на уредот.

- ▶ Не ги отстранувајте оперативните елементи за да го исчистите уредот.

1. Оставете го уредот да се олади.
2. Чистете со сунѓер, сапун и вода.
3. Избришете со сува крпа.

Совет: Веднаш отстранете ја истурената течност. Ова спречува лепење на остатоци од храна и го намалува напорот потребен за понатамошно чистење.

9.3 Чистење на пламениците

Површините на деловите од пламеникот исчистете ги по секое користење. На тој начин се спречува загорување на остатоците од храна.

ВНИМАНИЕ!

Деловите од пламеникот може да се оштетат ако ги чистите во машината за миене садови.

- ▶ Деловите од пламеникот не ги перете во машината за миене садови.

Забелешка: Следете ги напомените за средствата за чистење .

→ "Средство за чистење", Страница 38

1. Оставете го уредот да се олади.
2. Чистете со неметална четка и вода со сапун.
3. Целосно исушете го уредот. Доколку на почетокот на готвењето има капки вода или влажни подрачја, емајлот може да се оштети.
4. Поставете ги деловите на пламеникот. Осигурете се дека капаците од пламениците се правилно позиционирани на дистрибутерот.
→ "Пламеник", Страница 35

9.4 Чистење на решетките

Забелешка: Следете ги напомените за средствата за чистење .

→ "Средство за чистење", Страница 38

ВНИМАНИЕ!

Решетката може да се оштети ако ја чистите во машината за миене садови.

- ▶ Решетката не ја чистете во машината за миене садови.

1. Оставете го уредот да се олади.
2. Внимателно извадете ги решетките.
3. Чистете со неметална четка и вода со сапун. Внимателно исчистете ја областа околу гумените перничкиња. Доколку гумените перничкиња се олабават, решетката може да го изгребе полето за готвење.
4. Целосно исушете го уредот. Доколку на почетокот на готвењето има капки вода или влажни подрачја, емајлот може да се оштети.
5. Правилно поставете ги решетките.
→ "Решетки", Страница 35

9.5 Пламеник со повеќе круни и површини од не'рѓосувачки челик

Високите температури може да предизвикаат пламеникот со повеќе круни и површините од не'рѓосувачки челик лесно да се офарбаат. Тоа е нормално.

Исчистете ги овие области со средство за чистење на не'рѓосувачки челик по секоја употреба.

Совет: Редовно користете средство за чистење достапно од нашата техничка служба за клиенти.

ВНИМАНИЕ!

Средствата за чистење на не'рѓосувачки челик може да ги отстранат отпечатените налепници.

- ▶ Затоа, не користете средства за чистење на не'рѓосувачки челик во областа околу оперативните копчиња.

10 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Поправки на уредот може да извршува само обучен персонал.
- ▶ Ако машината е неисправна, јавете се на корисничката служба.
→ "Сервисна служба", Страница 40

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

10.1 Неправилна функција

Дефект	Причина и решавање проблеми
Нарушена е општата електрична работа.	Осигурувачот е дефектен. ▶ Проверете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Се активира автоматското осигурување или заштитниот прекинувач со диференцијална струја. ▶ Проверете во кутијата со осигурувачи дали е активирано автоматското осигурување или заштитниот прекинувач со диференцијална струја. Приклучокот на кабелот за струја не е вметнат. ▶ Приклучете го уредот во струја. Напојувањето со струја е паднато. ▶ Проверете дали функционираат осветлувањето во просторијата или другите уреди во просторијата.
Автоматското палење не функционира.	Помеѓу свеќичката за палење и пламеникот има остатоци од храна и нечистотии. ▶ Исчистете го меѓу-просторот помеѓу свеќичката за палење и пламеникот. Деловите на пламеникот се влажни. ▶ Внимателно исушете ги деловите на пламеникот. Деловите на пламеникот се погрешно поставени. ▶ Точно поставете ги деловите на пламеникот. Уредот не е заземјен, не е правилно поврзан или кабелот за заземјување е оштетен. ▶ Контактирајте електричар.
Пламенот на пламеникот е нерамен.	Деловите на пламеникот се погрешно поставени. ▶ Точно поставете ги деловите на пламеникот. Отворите на пламеникот се извалкани. ▶ Исчистете и исушете ги отворите на пламеникот.
Протокот на гас се чини дека не е во нормална состојба или нема истекување на гас.	Доводот на гас е затворен со меѓусебно поврзаните вентили. ▶ Отворете ги меѓусебно поврзаните вентили. Боцата за гас е празна. ▶ Заменете ја боцата за гас.
Во кујната мириса на гас.	Отворено е оперативното копче. ▶ Затворете го оперативното копче.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Во кујната мириса на гас.	Боцата за гас е неправилно приклучена. ► Осигурете се дека боцата за гас е правилно приклучена. Цевката за гас до уредот не дихтува. 1. Затворете ја славината за гас. 2. Проветрете ја просторијата. 3. Веднаш повикајте овластен инсталатер, кој ќе го провери гасниот уред и ќе издаде сертификат за инсталација. 4. До тогаш не го користете уредот, додека не се осигурате, дека не истекува гас ниту од системот ниту од уредот.
Пламеникот се исклучува, штом ќе го отпуштите оперативното копче.	Оперативното копче не е притиснато доволно долго. 1. По палењето, држете го притиснато оперативното копче на неколку секунди. 2. Цврсто притиснете го оперативното копче. Отворите на пламеникот се извалкани. ► Исчистете и исушете ги отворите на пламеникот.

11 Сервисна служба

Оригиналните делови, коишто се во согласност со регулативата за еколошки дизајн, може да ги набавите од нашата корисничка служба во рок од 10 години од кога машината е пуштена во продажба во Европската економска област.

Забелешка: Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на производителот.

Подетални информации за траењето на гарантниот период и гарантните услови во вашата земја може да добиете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција, од нашата сервисна служба, вашиот дилер или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) на машината.

Деталите за контакт на сервисната служба може да ги најдете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција или на нашата веб-страница.

Информациите во согласност со Регулаторната (EU) 66/2014 и (EU) 2023/826 може да ги најдете на интернет под www.bosch-home.com на страницата за производот и услугата на вашиот уред во упатството за користење и дополнителни документи.

11.1 Број на производ (E-Nr.) и сервиски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

Плочката со податоци се наоѓа:

- на сертификатот на уредот.
- на долната страна на полето за готвење.

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

12 Отстранување

12.1 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Затворете го вентилот за затворање на гас.
4. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.

Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001237200 (050408) REG25

bg, cs, hr, mk