




Rapide et précis : tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...  
 Avant la première utilisation, lisez la notice d'installation et le mode d'emploi !

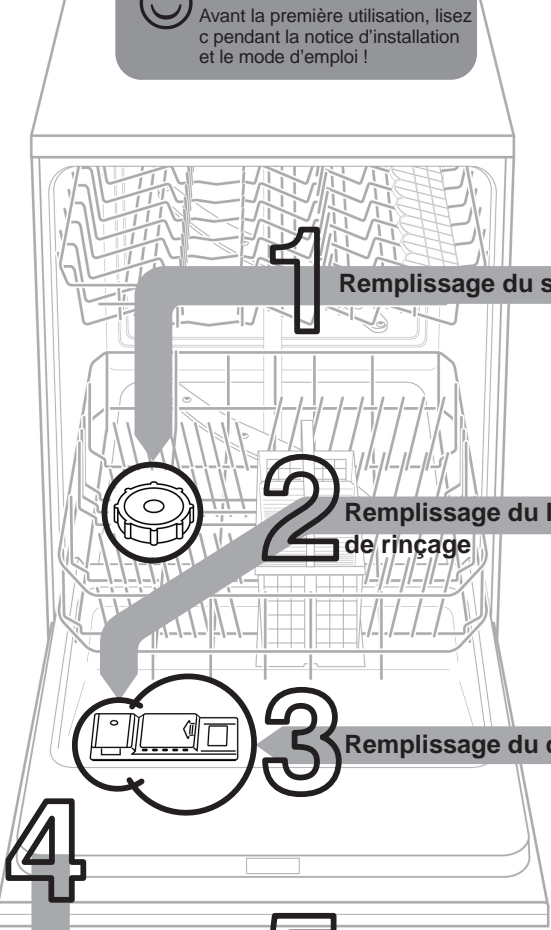


### Réglage de l'adoucisseur \*

Renseignez-vous auprès du service des eaux pour connaître la **valeur de la dureté** et **inscrivez** cette valeur

\* avant le premier lavage uniquement ou en cas de **modification de la dureté de l'eau**

Lisez la valeur de mesure ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	0
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7

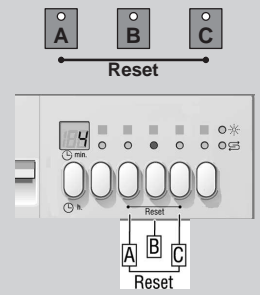


Rien ne vaut la rapidité ... et procédez au réglage


- Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et enclenchez l'interrupteur principal. Relâcher alors les touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée à la fabrication **4** clignotent.
- A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur **7** est atteinte, l'affichage repasse à **0**.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.

### 1 Remplissage du sel spécial


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur **0** !) ...

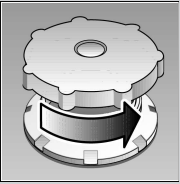


Dévissez le couvercle.

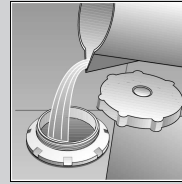

Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

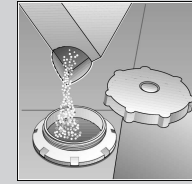


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

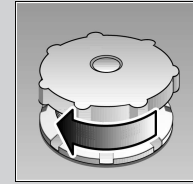

Fermez le couvercle, puis lavez.

### 2 Remplissage du liquide de rinçage


Fait reluire ...

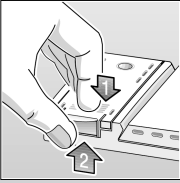


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

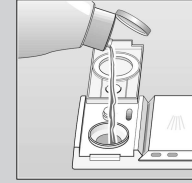


Versez le liquide de rinçage.

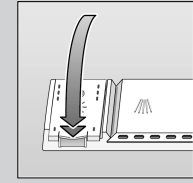

Fermez le couvercle, CLAC !


### 3 Remplissage du détergent

Plus sale, plus de détergent ...

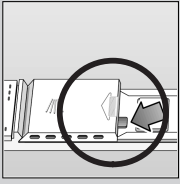


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).

**Attention,** Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

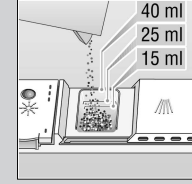

Versez le détergent.

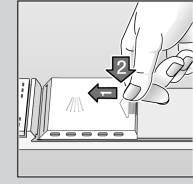

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

### 5 Choix du programme

Rapide, économique ou intensif

#### Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.

Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	135	85-140	140	72	30	19
Consommation de courant en kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Consommation d'eau en litres	16	10-17	12	14	10	4
Avec Aquasensor	13	-	-	12	-	-

### 6 Programmes supplémentaires \*\*

**Présélection du temps** ...mettre en marche, appuyer immédiatement sur la touche de présélection du temps: décale le démarrage du programme par intervalles d'une heure

**Cycle accéléré (VarioSpeed)** ... consommation d'énergie accrue, mais performances de nettoyage et de séchage inchangées

**Demi-charge** ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

\*\* selon le modèle

### 7 Enclenchement de l'appareil Allons-y ...

Appuyez sur l'interrupteur marche arrêt, la durée du programme sélectionné s'affiche

### 8 Mise hors tension de l'appareil Et voilà ...

Lorsque l'affichage indique **0** (fin du programme), appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt


## Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


## Nettoyage de la pompe de vidange \*

### Filtres ...


Contrôlez, éventuellement nettoyez.

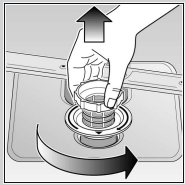


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

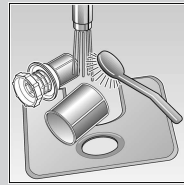

Rincez à l'eau courante ...

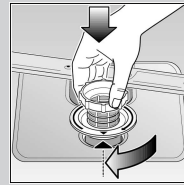

Installez ...

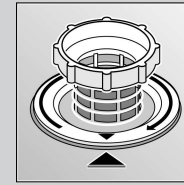


Revissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES.**

\* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

### Bras d'aspersion ...


Enlevez les obstructions / dépôts.

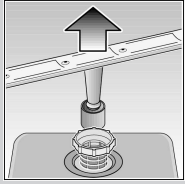

Tirez le bras inférieur vers le haut...

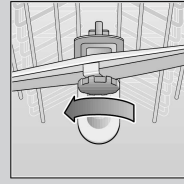


Dévissez le bras supérieur...

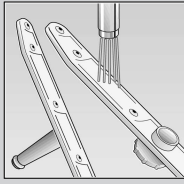


Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

Installez le bras inférieur.

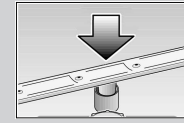

Vissez à fond le bras supérieur.

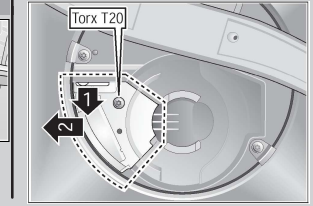

## Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée  Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Vérifiez l'arrivée d'eau La mention s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent  Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.  ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Cause possibles	Remède
Vaisselle mal lavée  Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	La vaisselle se chevauche.  Trop peu de détergent  Le programme sélectionné ne convient pas. Buses des bras d'aspersion bouchés  Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial.	▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

## Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)



il apparaît "0"  
fin de programme  
après 1 minute



Arrêter l'appareil

## Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.