

Votre nouveau sèche-linge

Félicitations ! Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, comme tous les produits de la marque Bosch.

Ce sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur et nettoyage automatique de l'échangeur thermique se distingue par une faible consommation d'énergie et un entretien réduit. → Page 6

Comme tous les sèche-linge qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: www.bosch-home.com

Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 13 !

Ne mettez le sèche-linge en service qu'après avoir lu cette notice ainsi que la notice du mode « économies d'énergie » fournie à part.

Table des matières

■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Séchage	3/4
■ Remarques concernant le linge...	5
■ Signaux des touches	5
■ Réglage fin du degré de séchage	6
■ À respecter absolument	6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Installation	8
■ Protection contre le gel / Transport	8
■ Entretien et nettoyage	9
■ Caractéristiques techniques	10
■ Accessoires en option	10
■ Bruits normaux	11
■ Que faire si... / Service après-vente	12
■ Consignes de sécurité	13

Activation/désactivation du signal sonore en fin de programme.
Séchage plus long à température réduite pour les textiles délicats (polyacryle, polyamide, élasthanne ou acétate, par exemple). Cette option réduit le froissage du linge et rallonge la phase de protection anti-froissage après la fin du programme.

Destination de l'appareil

- L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
- L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.

! Éloignez les enfants en dessous de 3 ans du sèche-linge. Ne permettez pas aux enfants d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance sur le sèche-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance ! Éloignez les animaux domestiques du sèche-linge ! Le sèche-linge peut être utilisé par les enfants (à partir de 8 ans), par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et par les personnes manquant de connaissances ou d'expérience sous réserve d'une surveillance appropriée ou d'une formation suffisante par les personnes qui en sont responsables.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: www.bosch-home.com

Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 13 !

Ne mettez le sèche-linge en service qu'après avoir lu cette notice ainsi que la notice du mode « économies d'énergie » fournie à part.

Table des matières

■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Séchage	3/4
■ Remarques concernant le linge...	5
■ Signaux des touches	5
■ Réglage fin du degré de séchage	6
■ À respecter absolument	6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Installation	8
■ Protection contre le gel / Transport	8
■ Entretien et nettoyage	9
■ Caractéristiques techniques	10
■ Accessoires en option	10
■ Bruits normaux	11
■ Que faire si... / Service après-vente	12
■ Consignes de sécurité	13

Activation/désactivation du signal sonore en fin de programme.
Séchage plus long à température réduite pour les textiles délicats (polyacryle, polyamide, élasthanne ou acétate, par exemple). Cette option réduit le froissage du linge et rallonge la phase de protection anti-froissage après la fin du programme.

Préparatifs

! Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service ! Contactez le service après-vente.

! Vous ne devez pas avoir les mains humides. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.

Contrôler le sèche-linge


Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets ! Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide ! Voir le récapitulatif des programmes en page 7. Voir également les informations relatives à la corbeille à laines fournies à part (selon le modèle).

Brancher la prise

Ne retirez pas et ne videz pas le réservoir d'eau de condensation au cours du séchage !

Sélectionner et régler le programme

Sélectionner un programme de séchage ... et le personnaliser

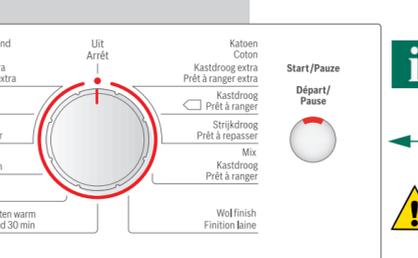

Reservoir ledigen / Videz le réservoir
Videz le réservoir d'eau de condensation. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. → Page 9

Filter reinigen / Nettoyer le filtre
Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4

h:min Fin du programme au bout de 1 à 24 heures (si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur la touche) (durée toujours exprimée en nombre d'heures entier).
Cln Nettoyage automatique de l'échangeur thermique.
Réglage fin du degré de séchage Le résultat de séchage (Prêt à ranger, par exemple) peut être réglé selon trois positions (1 à 3) pour les programmes **Katoen / Coton**, **Kreukherstellend / Synthétiques**, **Mix** et **Extra Snel 40' / Express 40 min** → pré-réglage = 0. Après le réglage fin pour l'un des programmes, le réglage est conservé pour les autres programmes. Pour plus d'informations → Page 6.

Préparatifs

! Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service ! Contactez le service après-vente.

! Vous ne devez pas avoir les mains humides. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.

Contrôler le sèche-linge

Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets ! Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide ! Voir le récapitulatif des programmes en page 7. Voir également les informations relatives à la corbeille à laines fournies à part (selon le modèle).

Brancher la prise

Ne retirez pas et ne videz pas le réservoir d'eau de condensation au cours du séchage !

Sélectionner et régler le programme

Sélectionner un programme de séchage ... et le personnaliser



Reservoir ledigen / Videz le réservoir
Videz le réservoir d'eau de condensation. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. → Page 9

Filter reinigen / Nettoyer le filtre
Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4

h:min Fin du programme au bout de 1 à 24 heures (si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur la touche) (durée toujours exprimée en nombre d'heures entier).
Cln Nettoyage automatique de l'échangeur thermique.
Réglage fin du degré de séchage Le résultat de séchage (Prêt à ranger, par exemple) peut être réglé selon trois positions (1 à 3) pour les programmes **Katoen / Coton**, **Kreukherstellend / Synthétiques**, **Mix** et **Extra Snel 40' / Express 40 min** → pré-réglage = 0. Après le réglage fin pour l'un des programmes, le réglage est conservé pour les autres programmes. Pour plus d'informations → Page 6.

Séchage

! Ne retirez pas et ne videz pas le réservoir d'eau de condensation au cours du séchage !

! Vous ne devez pas avoir les mains humides. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.

Contrôler le sèche-linge


Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets ! Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide ! Voir le récapitulatif des programmes en page 7. Voir également les informations relatives à la corbeille à laines fournies à part (selon le modèle).

Brancher la prise

Ne retirez pas et ne videz pas le réservoir d'eau de condensation au cours du séchage !

Sélectionner et régler le programme

Sélectionner un programme de séchage ... et le personnaliser

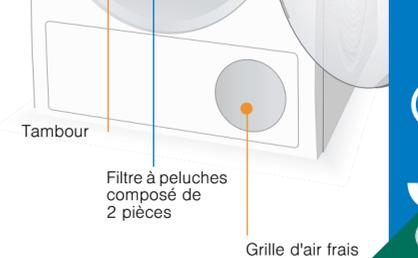

Reservoir ledigen / Videz le réservoir
Videz le réservoir d'eau de condensation. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. → Page 9

Filter reinigen / Nettoyer le filtre
Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4

h:min Fin du programme au bout de 1 à 24 heures (si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur la touche) (durée toujours exprimée en nombre d'heures entier).
Cln Nettoyage automatique de l'échangeur thermique.
Réglage fin du degré de séchage Le résultat de séchage (Prêt à ranger, par exemple) peut être réglé selon trois positions (1 à 3) pour les programmes **Katoen / Coton**, **Kreukherstellend / Synthétiques**, **Mix** et **Extra Snel 40' / Express 40 min** → pré-réglage = 0. Après le réglage fin pour l'un des programmes, le réglage est conservé pour les autres programmes. Pour plus d'informations → Page 6.

Vider l'eau de condensation

Videz le réservoir d'eau de condensation **après chaque** séchage. Attendez la fin du cycle pour le faire !
1. Sortez le réservoir d'eau de condensation et maintenez-le à l'horizontale.
2. Jetez l'eau de condensation.
3. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Si le témoin Reservoir ledigen / Videz le réservoir clignote malgré le vidage → **Filtre du réservoir d'eau de condensation**, page 9.

Nettoyer les filtres à peluches

Le filtre à peluches propre réduit la consommation d'électricité et le temps de séchage.
Le filtre à peluches est constitué de deux éléments. Nettoyez les filtres intérieur et extérieur **après chaque séchage** :
1. Ouvrez le hublot. Enlevez les peluches présentes sur le hublot/proximité du hublot.
2. Retirez les deux éléments du filtre à peluches.
3. Enlevez les peluches présentes sur le bord du logement. Elles ne doivent pas tomber dans le conduit.
4. Ouvrez les filtres et enlevez toutes les peluches.
5. Rincez les deux éléments abondamment sous l'eau du robinet, puis séchez-les bien.
6. Fermez les filtres intérieur et extérieur, remplacez-les l'un dans l'autre puis remettez-les en place.

Éteindre le sèche-linge

Ramenez le sélecteur sur **Uit / Arrêt**. Ne laissez pas le linge dans le sèche-linge !

Retirer le linge

Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Il doit ensuite poursuivre jusqu'au bout !

Fin du programme

Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Il doit ensuite poursuivre jusqu'au bout !

Interrompre le programme

Rajouter ou retirer du linge.

Remarques concernant le linge...

Symboles d'entretien des textiles
Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !
☑ Séchage à température normale.
☑ Séchage à basse température → Choisissez en plus **Déliaat / Délicat**.
☒ Ne pas sécher en machine.

Conseils pour le séchage

Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 13 ! Ne passez pas au sèche-linge les textiles suivants (liste non exhaustive) :
- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) → Froissage !
- Linge souillé par de l'huile.

Protection de l'environnement/économies

Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement. → Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas.
→ Récapitulatif des programmes en page 7.
Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
N'obstruez pas la grille d'air frais et ne collez rien dessus.

Signaux des touches

Valeurs disponibles : 0 (éteint), 1 (faible), 2 (moyen), 3 (fort), 4 (très fort).

Réglage fin du degré de séchage

Réglage fin du degré de séchage
Amenez sur **Uit/Arrêt** 1 fois vers l'arrêt.
Appuyez sur **Déliaat/Délicat** puis, sans relâcher, tournez 5 fois vers la droite jusqu'au réglage souhaité.
Appuyez sur **Déliaat/Délicat** puis, sans relâcher, tournez 2 fois vers la droite jusqu'à obtention du volume sonore souhaité.
Amenez sur **Uit/Arrêt** 1 fois vers l'arrêt.

À respecter absolument...

Ne jamais utiliser le sèche-linge sans filtres peluches et sans filtre dans le réservoir d'eau de condensation !

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique. Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage. Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. → Page 4

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation. Cette eau de condensation est utilisée pour le nettoyage automatique. Le filtre doit être nettoyé sous l'eau du robinet régulièrement. Avant de nettoyer le filtre, videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4/9

Textiles

Ne faites pas sécher les textiles qui sont entrés en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.
Videz les poches des vêtements.
Ne faites pas sécher les textiles imperméables à l'air.
Évitez de faire sécher les textiles ayant tendance à pelucher fortement.
Pour rafraîchir la laine, utilisez exclusivement le programme laine.

Récapitulatif des programmes

Après le séchage:
☑ repasser machine
☒ repasser légèrement
☒ ne pas repasser
☒ repasser à la machine

PROGRAMMES

***Katoen / Coton**
maxi. 7 kg
Textiles résistants, supportant les hautes températures, en coton ou en lin.

***Synthétiques**
maxi. 3.5 kg
Linge sans repassage en fibres synthétiques ou mélangées, coton sans repassage.

***Mix**
maxi. 3 kg
Mélange de textiles en coton et en synthétiques.

***Strijkdroog / Prêt à ranger**
maxi. 3 kg
Le linge ressort prêt à repasser (repasser le linge pour éviter le froissage).

***Kastdroog extra / Prêt à ranger extra**
maxi. 3 kg
Pour le linge épais comportant plusieurs épaisseurs en certains endroits.

Wol finish / Finition laine
maxi. 1 kg
Pour les lainages lavables en machine. Les lainages ressortent moins humides, mais pas complètement secs. A la fin du programme, ils doivent être retirés et étendus.

Extra snel 40' / Express 40 min
maxi. 1.5 kg
Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Sport/Fitness
maxi. 3 kg
Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, les textiles repoussant l'eau, les vêtements fonctionnels, les tissus polaires (sèchez séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).

Timer: 30 minuten warm / Minuterie chaud 30 min

Réglage fin du degré de séchage

Réglage fin du degré de séchage
Amenez sur **Uit/Arrêt** 1 fois vers l'arrêt.
Appuyez sur **Déliaat/Délicat** puis, sans relâcher, tournez 5 fois vers la droite jusqu'au réglage souhaité.
Appuyez sur **Déliaat/Délicat** puis, sans relâcher, tournez 2 fois vers la droite jusqu'à obtention du volume sonore souhaité.
Amenez sur **Uit/Arrêt** 1 fois vers l'arrêt.

À respecter absolument...

Ne jamais utiliser le sèche-linge sans filtres peluches et sans filtre dans le réservoir d'eau de condensation !

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique. Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage. Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. → Page 4

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation. Cette eau de condensation est utilisée pour le nettoyage automatique. Le filtre doit être nettoyé sous l'eau du robinet régulièrement. Avant de nettoyer le filtre, videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4/9

Textiles

Ne faites pas sécher les textiles qui sont entrés en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.
Videz les poches des vêtements.
Ne faites pas sécher les textiles imperméables à l'air.
Évitez de faire sécher les textiles ayant tendance à pelucher fortement.
Pour rafraîchir la laine, utilisez exclusivement le programme laine.

Récapitulatif des programmes

Après le séchage:
☑ repasser machine
☒ repasser légèrement
☒ ne pas repasser
☒ repasser à la machine

PROGRAMMES

***Katoen / Coton**
maxi. 7 kg
Textiles résistants, supportant les hautes températures, en coton ou en lin.

***Synthétiques**
maxi. 3.5 kg
Linge sans repassage en fibres synthétiques ou mélangées, coton sans repassage.

***Mix**
maxi. 3 kg
Mélange de textiles en coton et en synthétiques.

***Strijkdroog / Prêt à ranger**
maxi. 3 kg
Le linge ressort prêt à repasser (repasser le linge pour éviter le froissage).

***Kastdroog extra / Prêt à ranger extra**
maxi. 3 kg
Pour le linge épais comportant plusieurs épaisseurs en certains endroits.

Wol finish / Finition laine
maxi. 1 kg
Pour les lainages lavables en machine. Les lainages ressortent moins humides, mais pas complètement secs. A la fin du programme, ils doivent être retirés et étendus.

Extra snel 40' / Express 40 min
maxi. 1.5 kg
Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Sport/Fitness
maxi. 3 kg
Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, les textiles repoussant l'eau, les vêtements fonctionnels, les tissus polaires (sèchez séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).

Timer: 30 minuten warm / Minuterie chaud 30 min

Réglage fin du degré de séchage

Réglage fin du degré de séchage
Amenez sur **Uit/Arrêt** 1 fois vers l'arrêt.
Appuyez sur **Déliaat/Délicat** puis, sans relâcher, tournez 5 fois vers la droite jusqu'au réglage souhaité.
Appuyez sur **Déliaat/Délicat** puis, sans relâcher, tournez 2 fois vers la droite jusqu'à obtention du volume sonore souhaité.
Amenez sur **Uit/Arrêt** 1 fois vers l'arrêt.

À respecter absolument...

Ne jamais utiliser le sèche-linge sans filtres peluches et sans filtre dans le réservoir d'eau de condensation !

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique. Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage. Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. → Page 4

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation. Cette eau de condensation est utilisée pour le nettoyage automatique. Le filtre doit être nettoyé sous l'eau du robinet régulièrement. Avant de nettoyer le filtre, videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4/9

Textiles

Ne faites pas sécher les textiles qui sont entrés en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.
Videz les poches des vêtements.
Ne faites pas sécher les textiles imperméables à l'air.
Évitez de faire sécher les textiles ayant tendance à pelucher fortement.
Pour rafraîchir la laine, utilisez exclusivement le programme laine.

Récapitulatif des programmes

Après le séchage:
☑ repasser machine
☒ repasser légèrement
☒ ne pas repasser
☒ repasser à la machine

PROGRAMMES

***Katoen / Coton**
maxi. 7 kg
Textiles résistants, supportant les hautes températures, en coton ou en lin.

***Synthétiques**
maxi. 3.5 kg
Linge sans repassage en fibres synthétiques ou mélangées, coton sans repassage.

***Mix**
maxi. 3 kg
Mélange de textiles en coton et en synthétiques.

***Strijkdroog / Prêt à ranger**
maxi. 3 kg
Le linge ressort prêt à repasser (repasser le linge pour éviter le froissage).

***Kastdroog extra / Prêt à ranger extra**
maxi. 3 kg
Pour le linge épais comportant plusieurs épaisseurs en certains endroits.

Wol finish / Finition laine
maxi. 1 kg
Pour les lainages lavables en machine. Les lainages ressortent moins humides, mais pas complètement secs. A la fin du programme, ils doivent être retirés et étendus.

Extra snel 40' / Express 40 min
maxi. 1.5 kg
Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Sport/Fitness
maxi. 3 kg
Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, les textiles repoussant l'eau, les vêtements fonctionnels, les tissus polaires (sèchez séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).

Timer: 30 minuten warm / Minuterie chaud 30 min

À respecter absolument...

Ne jamais utiliser le sèche-linge sans filtres peluches et sans filtre dans le réservoir d'eau de condensation !

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique. Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage. Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. → Page 4

Filtre du réservoir d'eau de condensation


Installation

- Éléments fournis : un sèche-linge, une notice d'installation et d'utilisation, corbeille à laines (selon le modèle).
- Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel ! L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !
- Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de rupture !

1. Installation du sèche-linge

- La prise doit rester accessible en permanence !
- Veillez à ce que la surface d'installation soit propre, plane et ferme !
- Veillez à ce que la grille d'air frais à l'avant du sèche-linge soit dégagée.
- Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- Mettez le sèche-linge à l'horizontale à l'aide des pieds à vis. Servez-vous d'un niveau à bulle.
- N'enlevez en aucun cas les pieds à vis !

N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ou une porte coulissante qui pourrait gêner ou bloquer l'ouverture du hublot. Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

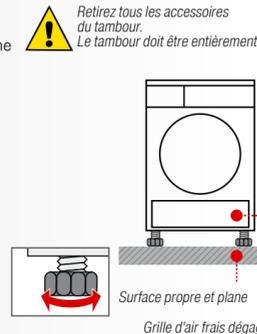

2. Raccordement au secteur

- Brancher le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (→ Page 10) doivent concorder.
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

Protection contre le gel

Préparatifs

- Videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4
- Amenez le sélecteur sur un programme quelconque.
- Appuyez sur la touche **Start/Pause / Départ/Pause**. → L'eau de condensation est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
- Attendez 5 minutes, videz à nouveau le réservoir d'eau de condensation.
- Ramenez le sélecteur sur **Uit/Arrêt**.

Transport

- Préparation du sèche-linge → Voir protection contre le gel.
- Transportez le sèche-linge en position verticale.
- Laissez reposer le sèche-linge pendant deux heures après l'avoir transporté.

De l'eau résiduelle se trouve dans le sèche-linge. Celle-ci risque de s'échapper du sèche-linge s'il est incliné.

Entretien et nettoyage

Échangeur thermique
L'échangeur thermique du sèche-linge est nettoyé automatiquement lors du séchage. L'afficheur indique **Cln**. Ne retirez pas le réservoir d'eau de condensation lors du processus de nettoyage.

Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille d'air frais
Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif. Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.

Filtre du réservoir d'eau de condensation
Le filtre est automatiquement nettoyé lors du vidage du réservoir d'eau de condensation. Il faut néanmoins nettoyer régulièrement le filtre sous l'eau du robinet pour éviter tout dépôt tenace/toute impureté.

- Retirez le réservoir d'eau de condensation.
- Retirez le filtre de son logement.
- Nettoyez le filtre sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.
- Remettez le filtre en place.
- Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ne faites fonctionner le sèche-linge que si le filtre est en place !

Sondes d'hygrométrie
Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

- Ouvrez le hublot.
- Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Caractéristiques techniques

- Dimensions (p x l x h)** 60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
- Poids** env. 51 kg
- Charge maxi** 7 kg
- Réservoir d'eau de condensation** 4,0 l
- Tension de fonctionnement** 220-240 V
- Puissance absorbée** max. 800 W
- Ampérage du fusible** 10 A
- Température ambiante** 5-35°C
- Numéro de série** dans le bas de l'encadrement du hublot
- Numéro de fabrication** La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.
- Puissance absorbée hors service** 0,10 W
- Puissance absorbée état prêt (état non hors service)** 1,00 W
- Éclairage intérieur du tambour** (selon le modèle) : l'éclairage du tambour s'allume lorsque vous ouvrez ou refermez le hublot, ainsi qu'au démarrage d'un programme ; il s'éteint automatiquement.

Valeurs de consommation

Programme	Vitesse d'essorage à laquelle le linge a été essoré		Durée**		Consommation d'énergie**	
			7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Coton	1400 tr/min	151 min	93 min	1,33 kWh	0,80 kWh	0,80 kWh
	1000 tr/min	178 min	110 min	1,65 kWh	0,97 kWh	0,97 kWh
	800 tr/min	205 min	127 min	1,92 kWh	1,13 kWh	1,13 kWh
Prêt à repasser*	1400 tr/min	110 min	71 min	0,94 kWh	0,61 kWh	0,61 kWh
	1000 tr/min	137 min	88 min	1,24 kWh	0,80 kWh	0,80 kWh
	800 tr/min	166 min	111 min	1,55 kWh	1,04 kWh	1,04 kWh
Synthétiques						
Prêt à ranger*	800 tr/min	64 min	64 min	0,54 kWh	0,54 kWh	0,54 kWh
	600 tr/min	78 min	78 min	0,68 kWh	0,68 kWh	0,68 kWh

* Réglage de programme pour des essais selon la norme EN6 1121 en vigueur.
** Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Programme le plus efficace pour des textiles en coton

Le "programme standard pour coton" suivant (marqué par ) convient pour sécher du linge en coton normalement mouillé et est le plus efficace, en ce qui concerne la consommation d'énergie combinée, pour le séchage de linge mouillé en coton.

Programme standard pour du coton conformément au règlement CE 932/2012 actuel

Programme	Charge	Consommation d'énergie	Durée du programme
 Coton Prêt à ranger	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE

Accessoires optionnels (disponibles auprès du service après-vente, selon le modèle)

- Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge** (WTZ 10290)
Pour placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur et gagner ainsi de la place. Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez impérativement le kit de liaison. WTZ 11400 : comme WTZ 20410, mais avec tablette de travail extractible.
- Montage sous un plan de travail** (WTZ 20500)
En lieu et place du capot supérieur d'origine, faites installer impérativement un capot en tôle par un spécialiste.
- Rehausseur** (WMZ 20600)
Le rehausseur facilite le chargement et le déchargement. Le panier qui se trouve dans le tiroir peut être utilisé pour transporter le linge.
- Panier pour lainages** (WMZ 20600)
Le panier pour lainages vous permet de sécher des textiles individuels en laine, des chaussures de sport et des doudous (voir aussi la notice séparée "Panier pour lainages").

Bruits normaux

Lors du séchage, le compresseur et la pompe font du bruit, mais ceci est tout à fait normal.



Le compresseur du sèche-linge produit de temps en temps un ronflement. Le volume et la hauteur du son peuvent varier en fonction des programmes sélectionnés et de l'avancement du séchage.



Le compresseur du sèche-linge est refroidi de temps à autre, ce qui occasionne un ronronnement.



Le nettoyage automatique du sèche-linge produit un cliquetis.



L'eau de condensation est évacuée par une pompe vers le réservoir d'eau de condensation, d'où des bruits de pompage.

Que faire si...

- Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même un problème (par ex. arrêt/marche), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien. Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe.**
 - B** 070 222 141
 - FR** 01 40 10 11 00
 - CH** 0848 840 040
- Veillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.) de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot). Placez le sélecteur sur Uit / Arrêt et débranchez la prise.**
 - Le voyant **Start/Pause / Départ/Pause** ne s'allume pas. Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ?
 - La zone d'affichage et les voyants **Start/Pause / Départ/Pause** s'éteignent et la touche **Start/Pause / Départ/Pause** clignote. Mode « économies d'énergie » activé → notice du mode « économies d'énergie » fournie à part
 - Le témoin **Videz le réservoir / Réservoir ledigen** et la touche **Start/Pause / Départ/Pause** clignotent. Videz le réservoir d'eau de condensation. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. → Page 9.
 - Le témoin **Nettoyer le filtre / Filter reinigen** et la touche **Start/Pause / Départ/Pause** clignotent. Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4.
 - La mention **Cln** apparaît sur la zone d'affichage. Il ne s'agit pas d'un défaut ! Nettoyage automatique de l'échangeur thermique. Ne videz pas le réservoir d'eau de condensation.
 - Le sèche-linge ne démarre pas. Avez-vous appuyé sur la touche **Start/Pause / Départ/Pause** ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?
 - De l'eau sort de l'appareil. Mettez le sèche-linge à l'horizontale.
 - Le hublot s'ouvre tout seul. Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
 - Froissage. Vous avez peut-être dépassé la charge maximale prescrite ? Retirez les vêtements immédiatement après la fin du programme, étendez-les et tirez légèrement dessus pour qu'ils prennent bien leur forme. Vous avez peut-être choisi un programme inadapté ? → Page 7.
 - Le linge n'est pas correctement séché ou est encore trop humide. Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est au toucher. Étalez le linge et laissez la chaleur s'échapper. Réglez le degré de séchage afin de prolonger le temps de séchage se prolonge sans augmenter la température. Votre linge est plus sec. Sélectionnez un programme avec un temps de séchage plus long ou augmentez le degré de séchage. Ainsi, la température n'augmente pas. Sélectionnez un programme à temps limité pour sécher le linge encore humide. Si vous avez dépassé la charge maximale du programme le linge ne peut pas sécher correctement. Nettoyez les sondes d'hygrométrie dans le tambour. Une fine couche de calcaire peut perturber les capteurs et empêcher votre linge de sécher correctement. Le séchage a été interrompu à cause d'une coupure de courant, d'un réservoir d'eau de condensation plein ou en raison du dépassement du temps de séchage maximal. Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4. Arrivée d'air insuffisante → Assurez une bonne circulation de l'air. Entrée d'air obstruée → Dégagez-la. → Page 8. Température ambiante supérieure à 35 °C → Aérez. Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.
 - Fortes augmentations de l'humidité dans la pièce. Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux → Page 11.
 - Vibrations et bruits occasionnels. Le réservoir d'eau de condensation est-il introduit jusqu'en butée ? → Poussez le réservoir à fond. Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux → Page 11.
 - Coupure de courant. Retirez immédiatement le linge du sèche-linge et étendez-le. De la chaleur peut s'échapper. Attention : le hublot, le tambour et le linge peuvent être chauds.

Consignes de sécurité

- Cas d'urgence**
 - Ne vous servez du sèche-linge...
 - Le sèche-linge...
 - Danger
 - Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge.
 - Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance.
 - Éloignez aussi les animaux domestiques.
 - Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention notamment aux briquets. → **Risque d'explosion !**
 - Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot. → **Risque de renversement !**
 - Installation
 - Ne laissez pas traîner le cordon. → **Risque de chute !**
 - Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !
 - Brancher le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie.
 - Les fils aboutissant à la prise doivent avoir une section suffisante.
 - Le disjoncteur doit être de type différentiel et arborer ce symbole : 
 - La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder.
 - N'utilisez pas de blocs multiprises ni de prolongateurs.
 - Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées. → **Risque d'électrocution !**
 - Pour débrancher la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
 - Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. → **Risque d'électrocution !**
 - Utilisation
 - Ne mettez que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant d'allumer le sèche-linge.
 - N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.). → **Risque d'incendie/d'explosion !**
 - Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
 - Risque lié à la poussière (charbon, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. → **Risque d'explosion !**
 - N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. → Le sèche-linge risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge.
 - N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que vous ne sortiez et n'étendez rapidement tous les articles de linge pour que la chaleur puisse s'évacuer.
 - Lors du nettoyage du filtre, veillez à ce qu'aucun corps étranger (débris de remplissage) ne pénètre dans la gaine d'air. Nettoyez le cas échéant au préalable le tambour avec un aspirateur. Si des corps étrangers parviennent malgré tout à pénétrer dans la gaine d'air → Appelez sans tarder le service après-vente. → **Risque d'incendie/d'explosion !**
 - Les corps légers, notamment les cheveux longs, peuvent être aspirés par l'entrée d'air du sèche-linge. → **Risque de blessure !**
 - La dernière phase du cycle de séchage a lieu sans chaleur (cycle de refroidissement), afin que le linge reste à une température qui assure que le linge ne sera pas endommagé.
 - Éteignez le sèche-linge à la fin du programme.
 - L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches !
 - Défaut
 - N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. Confiez sa réparation au service après-vente.
 - N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente.
 - Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
 - Pièces de rechange
 - Mise au rebut
 - Débranchez **d'abord** la prise puis sectionnez le cordon d'alimentation du sèche-linge. Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat.
 - L'échangeur thermique du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré (R134a) dans un système hermétiquement fermé → Il doit être récupéré et éliminé conformément à la réglementation. Contenance : 0,22 Kg.
 - Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage. → **Risque d'asphyxie !**
 - Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables. Mettez-les au rebut en respectant l'environnement.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sèche-linge
WTW84371FG
WTW84362FG



fr Notice d'installation et d'utilisation

Votre nouveau sèche-linge

Félicitations ! Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, comme tous les produits de la marque Bosch.

Ce sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur et nettoyage automatique de l'échangeur thermique se distingue par une faible consommation d'énergie et un entretien réduit. → Page 6
Comme tous les sèche-linge qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: www.bosch-home.com

Destination de l'appareil

- L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
- L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.

! *Eloignez les enfants en dessous de 3 ans du sèche-linge.
Ne permettez pas aux enfants d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance sur le sèche-linge sans surveillance.
Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance !
Éloignez les animaux domestiques du sèche-linge !
Le sèche-linge peut être utilisé par les enfants (à partir de 8 ans), par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et par les personnes manquant de connaissances ou d'expérience sous réserve d'une surveillance appropriée ou d'une formation suffisante par les personnes qui en sont responsables.*

Préparatifs Installation : voir page 8

! *Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service !
Contactez le service après-vente.*

! *Vous ne devez pas avoir les mains humides.
Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.*



Trier le linge et remplir

*Enlevez tous les objets présents dans les poches.
Pensez à enlever les briquets !
Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide.*

*Voir le récapitulatif des programmes en page 7.
Voir également les informations relatives à la consommation d'énergie fournies à part (selon le modèle).*

Sélectionner et lancer un programme



Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 13 !



Ne mettez le sèche-linge en service qu'après avoir lu cette **notice ainsi que la notice du mode « économies d'énergie »** fournie à part.

Table des matières

■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Séchage	3/4
■ Remarques concernant le linge...	5
■ Signaux des touches	5
■ Réglage fin du degré de séchage	6
■ À respecter absolument	6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Installation	8
■ Protection contre le gel / Transport	8
■ Entretien et nettoyage	9
■ Caractéristiques techniques	10
■ Accessoires en option	10
■ Bruits normaux	11
■ Que faire si... / Service après-vente	12
■ Consignes de sécurité	13

Activation/désactivation du signal sonore en fin de programme.

Séchage plus long à température réduite pour les textiles délicats (polyacryle, polyamide, élasthanne ou acétate, par exemple).

Cette option réduit le froissage du linge et rallonge la phase de protection anti-froissage après la fin du programme.

Options	Indications d'état/d'entretien	Afficheur/temps restant	Sélecteur
<ul style="list-style-type: none"> ○ Signal / Signal ○ Delicaat / Délicat ○ Antikreuk / Anti-froissage 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Drogen/Séchage ○ Strijkdroog / Prêt à repasser ○ Kastdroog/Prêt à ranger ○ Antikreukfase/Einde / Antifroissage/Fin ○ Reservoir ledigen / Videz le réservoir ○ Filter reinigen / Nettoyer le filtre 		
■ Signal / Signal	Reservoir ledigen / Videz le réservoir	h:min ↻	Videz le réservoir d'eau de condensation. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. → Page 9
■ Delicaat / Délicat	Filter reinigen / Nettoyer le filtre	CIn	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4
■ Antikreuk / Antifroissage		Réglage fin du degré de séchage	Nettoyage automatique de l'échangeur thermique.
			Le résultat de séchage (Prêt à ranger, par exemple) peut être réglé selon trois positions (1 à 3) pour les programmes Katoen / Coton, Kreukherstellend / Synthétiques, Mix et Express 40' / Express 40 min → pré-réglage = 0. Après le réglage fin pour l'un des programmes, le réglage est conservé pour les autres programmes. Pour plus d'informations → Page 6

i Toutes les touches
Une légère pression

! N'utilisez le sèche-linge sans les filtres à peluches

Séchage



1
2

3

Séchage



Ne retirez pas et ne videz pas le réservoir d'eau de condensation au cours du séchage !




Vider l'eau de condensation

Videz le réservoir d'eau de condensation **après chaque** séchage. Attendez la fin du cycle pour le faire !

1. Sortez le réservoir d'eau de condensation et maintenez-le à l'horizontale.
2. Jetez l'eau de condensation.
3. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si le témoin Reservoir ledigen / **Videz le réservoir** clignote malgré le vidage → *Filtre du réservoir d'eau de condensation, page 9.*




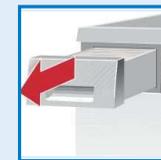


Nettoyer les filtres à peluches

i Un filtre à peluches propre réduit la consommation d'électricité et le temps de séchage.

Le filtre à peluches est constitué de deux éléments. Nettoyez les filtres intérieur et extérieur **après chaque séchage** :

1. Ouvrez le hublot. Enlevez les peluches présentes sur le hublot/à proximité du hublot.
2. Retirez les deux éléments du filtre à peluches.
3. Enlevez les peluches présentes sur le bord du logement. Elles ne doivent pas tomber dans le conduit.
4. Ouvrez les filtres et enlevez toutes les peluches.
5. Rincez les deux éléments abondamment sous l'eau du robinet, puis séchez-les bien.
6. Fermez les filtres intérieur et extérieur, remplacez-les l'un dans l'autre puis remettez-les en place.

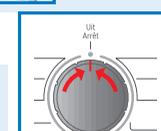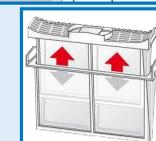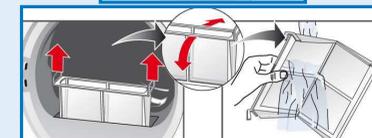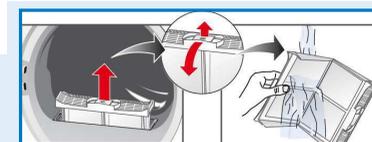

Éteindre le sèche-linge

Ramenez le sélecteur sur **Uit / Arrêt**.

Ne laissez pas le linge dans le sèche-linge !

Retirer le linge

Votre sèche-linge dispose d'une fonction anti-froissage automatique qui fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles pendant 60 minutes après la fin du programme. Le linge reste défoulé et aéré pendant 120 minutes (si vous avez choisi la fonction Antikreuk / **Antifroissage**).

Fin du programme dès que le témoin Antikreukfase/Einde / **Antifroissage/Fin** s'allume.



Interrompre le programme Rajouter ou retirer du linge.

i Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Il doit ensuite se poursuivre jusqu'au bout !

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez un autre programme et d'autres options.
4. Appuyez sur la touche **Start/Pauze / Départ/Pauze**. Le temps restant est actualisé après quelques minutes.

Remarques concernant le linge...



Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !

- ☐ Séchage à température normale.
- ☑ Séchage à basse température → Choisissez en plus Delicaat / **Délicat**.
- ☒ Ne pas sécher en machine.



Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 13 !

Ne passez pas au sèche-linge les textiles suivants (liste non exhaustive) :

- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) → Froissage !
- Linge souillé par de l'huile.



Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par type de textile et par programme de séchage.
- Séchez toujours les petits articles de linge (par ex. chaussettes de bébé) avec de grands articles de linge (par ex. serviettes de toilette).
- Fermez les fermetures Éclair, les agrafes et les boutons-pression ; boutonnez les taies et les housses ; nouez les ceintures en tissu, les lanières de tablier, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. → Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne faites pas sécher la laine au sèche-linge. Seul un rafraîchissement est possible. → Page 7, programme Wol finish / **Finition laine**.
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez-le et laissez-le reposer un certain temps. → L'humidité résiduelle se répartit uniformément.
- Le résultat de séchage dépend de la dureté de l'eau de lavage. → *Réglage fin du résultat de séchage page 6.*
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (t-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir. → N'utilisez pas le programme Kastdroog extra / **Prêt à ranger extra**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. → L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Lors du lavage du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez l'assouplissant conformément aux indications du fabricant.
- Pour les textiles pré-séchés, les textiles comportant plusieurs épaisseurs et les petits articles de linge, utilisez un programme minuté. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

Protection de l'environnement/économies

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement. → Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas. → Récapitulatif des programmes en page 7.
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- N'obstruez pas la grille d'air frais et ne collez rien dessus.

Signaux des touches



Régler le volume sonore des signaux des touches




Valeurs disponibles : 0 (éteint), 1 (faible), 2 (moyen), 3 (fort), 4 (très fort).


Réglage fin du degré de séchage



Réglage fin du degré de séchage



L:00, L:01, L:02, L:03 s'affichent successivement. Signal court lors du passage de L:03 à L:00, signal long dans les autres cas.



À respecter absolument...

Votre sèche-linge est particulièrement économe en énergie. Du point de vue technique, il se distingue par un circuit de refroidissement qui, comme celui d'un réfrigérateur, utilise l'énergie de manière efficace. L'échangeur thermique du sèche-linge est nettoyé automatiquement lors du séchage. Les filtres à peluches et le filtre du réservoir d'eau de condensation doivent être nettoyés régulièrement.



Ne jamais utiliser le sèche-linge sans filtres peluches et sans filtre dans le réservoir d'eau de condensation !

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique. Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage. Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. → Page 4

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation. Cette eau de condensation est utilisée pour le nettoyage automatique. Le filtre doit être nettoyé sous l'eau du robinet régulièrement. Avant de nettoyer le filtre, videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4/9

Textiles

Ne faites pas sécher les textiles qui sont entrés en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc. Videz les poches des vêtements. Ne faites pas sécher les textiles imperméables à l'air. Évitez de faire sécher les textiles ayant tendance à pelucher fortement. Pour rafraîchir la laine, utilisez exclusivement le programme laine.

Récapitulatif des programmes

(Voir aussi page 5)

Triez le linge par type de textile. Les textiles doivent supporter le séchage au sèche-linge.

Après le séchage: repasser machine repasser légèrement ne pas repasser repasser à la machine

PROGRAMMES

TYPE DE TEXTILE ET CONSIGNES

**Katoen / Coton	maxi. 7 kg		Textiles résistants, supportant les hautes températures, en coton ou en lin.
**Kreukherstellend / Synthétiques	maxi. 3,5 kg		Linge sans repassage en fibres synthétiques ou mélangées, coton sans repassage.
**Mix	maxi. 3 kg		Mélange de textiles en coton et en synthétiques.
Strijkdroog / Prêt à repasser			Le linge ressort prêt à repasser (repasser le linge pour éviter le froissage).
Kastdroog / Prêt à ranger			Pour le linge comportant une seule épaisseur.
*Kastdroog extra / Prêt à ranger extra			Pour le linge épais comportant plusieurs épaisseurs en certains endroits.
Wol finish / Finition laine	maxi. 3 kg		Pour les lainages lavables en machine. Les lainages ressortent moins humides, mais pas complètement secs. À la fin du programme, ils doivent être retirés et étendus.
Extra snel 40' / Express 40 min	maxi. 1 kg		Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.
Sport/Fitness	maxi. 1,5 kg		Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, les textiles repoussant l'eau, les vêtements fonctionnels, les tissus polaires (séchez séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).
Timer 30 minuten warm / Minuterie chaud 30 min	maxi. 3 kg		Tous les types de textiles ; programme à temps limité. Convient pour linge pré-séché ou légèrement humide et pour un séchage supplémentaire de linge épais, à plusieurs couches. Séchez de la laine, des chaussures de sport et des peluches exclusivement avec le panier pour laine → <i>Accessoire en option, page 10</i> . Dans le programme à temps limité, l'humidité résiduelle du linge n'est pas détectée automatiquement. Si le linge est encore trop humide après le séchage, répétez le programme.

*uniquement pour les programmes **Coton** et **Synthétiques**.

**degré de séchage réglable → Prêt à ranger extra, Prêt à ranger et Prêt à repasser (selon le modèle).

Le degré de séchage peut être réglé de manière fine ; les textiles comportant plusieurs épaisseurs nécessitent une durée de séchage plus longue que les textiles n'en comportant qu'une seule. Recommandation : ne les faites pas sécher ensemble!

9501 / 9000965056



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW84362FG
WTW84371FG


Installation

- ! Éléments fournis : un sèche-linge, une notice d'installation et d'utilisation, corbeille à laines (selon le modèle).
- ! Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- ! Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- ! Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- ! N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel ! L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- ! En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !
- ! Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de rupture !

1. Installation du sèche-linge

- ! La prise doit rester accessible en permanence !
- ! Veillez à ce que la surface d'installation soit propre, plane et ferme !
- ! Veillez à ce que la grille d'air frais à l'avant du sèche-linge soit dégagée.
- ! Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- ! Mettez le sèche-linge à l'horizontale à l'aide des pieds à vis. Servez-vous d'un niveau à bulle.
- ! N'enlevez en aucun cas les pieds à vis !

! Retirez tous les accessoires du tambour. Le tambour doit être entièrement vide !

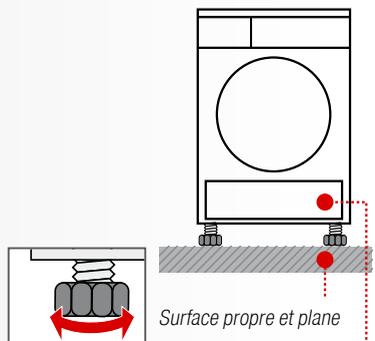

Surface propre et plane

Grille d'air frais dégagée

! N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ou une porte coulissante qui pourrait gêner ou bloquer l'ouverture du hublot. Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

2. Raccordement au secteur Voir les consignes de sécurité → Page 13.

- ! Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- ! La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (→ Page 10) doivent concorder !
- ! Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

Protection contre le gel

! Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !

Préparatifs

- ! Videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4
- ! Amenez le sélecteur sur un programme quelconque.
- ! Appuyez sur la touche **Start/Pause** / **Départ/Pause**. → L'eau de condensation est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
- ! Attendez 5 minutes, videz à nouveau le réservoir d'eau de condensation.
- ! Ramenez le sélecteur sur **Uit/Arrêt**.

Transport

- ! Préparation du sèche-linge → Voir protection contre le gel.
- ! Transportez le sèche-linge en position verticale.
- ! Laissez reposer le sèche-linge pendant deux heures après l'avoir transporté.

i De l'eau résiduelle se trouve dans le sèche-linge. Celle-ci risque de s'échapper du sèche-linge s'il est incliné.

Entretien et nettoyage

! Uniquement appareil éteint !

i Échangeur thermique

L'échangeur thermique du sèche-linge est nettoyé automatiquement lors du séchage. L'afficheur indique **Cln**. Ne retirez pas le réservoir d'eau de condensation lors du processus de nettoyage.

Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille d'air frais


Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.

Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.


Filter du réservoir d'eau de condensation

Le filtre est automatiquement nettoyé lors du vidage du réservoir d'eau de condensation. Il faut néanmoins nettoyer régulièrement le filtre sous l'eau du robinet pour éviter tout dépôt tenace/toute impureté.


1. Retirez le réservoir d'eau de condensation.

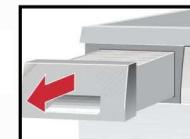


2. Retirez le filtre de son logement.

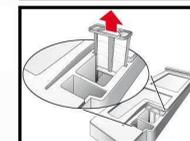

3. Nettoyez le filtre sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

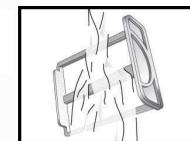

4. Remettez le filtre en place.

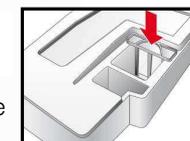

5. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

! Ne faites fonctionner le sèche-linge que si le filtre est en place !

Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

! N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !



Caractéristiques techniques

● Dimensions (p x l x h)	60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
Poids	env. 51 kg
Charge maxi	7 kg
Réservoir d'eau de condensation	4,0 l
Tension de fonctionnement	220-240 V
Puissance absorbée	max. 800 W
Ampérage du fusible	10 A
Température ambiante	5 - 35°C
Numéro de série	
Numéro de fabrication	dans le bas de l'encadrement du hublot

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

Puissance absorbée hors service : 0,10 W

Puissance absorbée état prêt (état non hors service) : 1,00 W

- **Éclairage intérieur du tambour** (selon le modèle) : l'éclairage du tambour s'allume lorsque vous ouvrez ou refermez le hublot, ainsi qu'au démarrage d'un programme ; il s'éteint automatiquement.

Valeurs de consommation

Programme	Vitesse d'essorage à laquelle le linge a été essoré	Durée**		Consommation d'énergie**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Coton	Prêt à ranger*				
	1400 tr/min	151 min	93 min	1,33 kWh	0,80 kWh
	1000 tr/min	178 min	110 min	1,65 kWh	0,97 kWh
Prêt à repasser*	800 tr/min	205 min	127 min	1,92 kWh	1,13 kWh
	1400 tr/min	110 min	71 min	0,94 kWh	0,61 kWh
	1000 tr/min	137 min	88 min	1,24 kWh	0,80 kWh
Synthétiques	800 tr/min	166 min	111 min	1,55 kWh	1,04 kWh
	Prêt à ranger*				
	800 tr/min	64 min		0,54 kWh	
	600 tr/min	78 min		0,68 kWh	

* Réglage de programme pour des essais selon la norme EN61121 en vigueur.

** Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Programme le plus efficace pour des textiles en coton

Le "programme standard pour coton" suivant (marqué par ◻) convient pour sécher du linge en coton normalement mouillé et est le plus efficace, en ce qui concerne la consommation d'énergie combinée, pour le séchage de linge mouillé en coton.

Programme standard pour du coton conformément au règlement CE 932/2012 actuel

Programme	Charge	Consommation d'énergie	Durée du programme
◻ Coton Prêt à ranger	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE

Accessoires optionnels (disponibles auprès du service après-vente, selon le modèle)

WTZ 20410 Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge
Pour placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur et gagner ainsi de la place. Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez **impérativement** le kit de liaison.
WTZ 11400 : comme WTZ 20410, mais avec tablette de travail extractible.


WTZ 10290 Montage sous un plan de travail
En lieu et place du capot supérieur d'origine, faites installer **impérativement** un capot en tôle par un spécialiste.

WMZ 20500 Rehausseur
Le rehausseur facilite le chargement et le déchargement. Le panier qui se trouve dans le tiroir peut être utilisé pour transporter le linge.


WMZ 20600 Panier pour lainages
Le panier pour lainages vous permet de sécher des textiles **individuels** en laine, des chaussures de sport et des doudous (voir aussi la notice séparée "Panier pour lainages").

Bruits normaux


Lors du séchage, le compresseur et la pompe font du bruit, mais ceci est tout à fait normal.

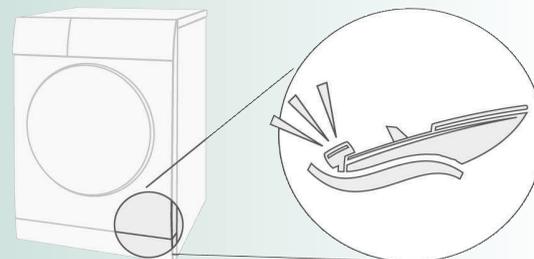


Le compresseur du sèche-linge produit de temps en temps un ronflement. Le volume et la hauteur du son peuvent varier en fonction des programmes sélectionnés et de l'avancement du séchage.

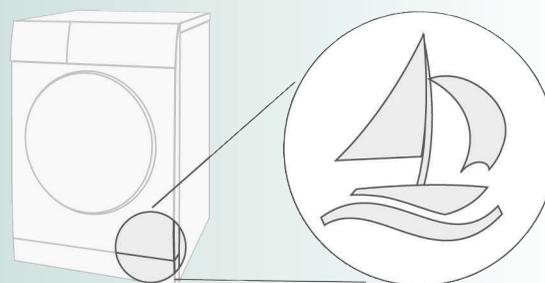

Le compresseur du sèche-linge est refroidi de temps à autre, ce qui occasionne un ronronnement.

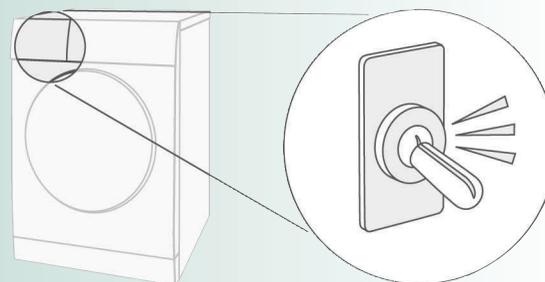

Le nettoyage automatique du sèche-linge produit un cliquetis.

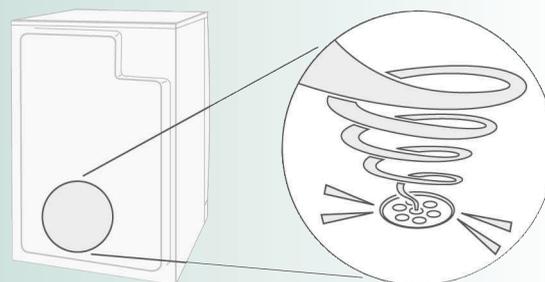

L'eau de condensation est évacuée par une pompe vers le réservoir d'eau de condensation, d'où des bruits de pompage.

Que faire si...

	<p>Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même un problème (par ex. arrêt/marche), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien. Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - B 070 222 141 - FR 01 40 10 11 00 - CH 0848 840 040 <p>Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.) de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot). Placez le sélecteur sur Uit / Arrêt et débranchez la prise.</p>
●	<p>Le voyant Start/Pauze // Départ/Pauze ne s'allume pas.</p> <p>Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ?</p>
●	<p>La zone d'affichage et les voyants (selon le modèle) s'éteignent et la touche Start/Pauze // Départ/Pauze clignote.</p> <p>Mode « économies d'énergie » activé → <i>notice du mode « économies d'énergie »</i> fournie à part</p>
●	<p>Le témoin Videz le réservoir / Réservoir ledigen et la touche Start/Pauze // Départ/Pauze clignent.</p> <p>Videz le réservoir d'eau de condensation. → <i>Page 4</i>. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. → <i>Page 9</i>. Le sèche-linge a été transporté ? → Attendez 2 heures avant de le remettre en marche.</p>
●	<p>Le témoin Nettoyer le filtre / Filter reinigen et la touche Start/Pauze // Départ/Pauze clignent.</p> <p>Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → <i>Page 4</i>.</p>
●	<p>La mention Cin apparaît sur la zone d'affichage.</p> <p>Il ne s'agit pas d'un défaut ! Nettoyage automatique de l'échangeur thermique. Ne videz pas le réservoir d'eau de condensation.</p>
●	<p>Le sèche-linge ne démarre pas.</p> <p>Avez-vous appuyé sur la touche Start/Pauze // Départ/Pauze ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?</p>
●	<p>De l'eau sort de l'appareil.</p> <p>Mettez le sèche-linge à l'horizontale.</p>
●	<p>Le hublot s'ouvre tout seul.</p> <p>Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.</p>
●	<p>Froissage.</p> <p>Vous avez peut-être dépassé la charge maximale prescrite ? Retirez les vêtements immédiatement après la fin du programme, étendez-les et tirez légèrement dessus pour qu'ils prennent bien leur forme. Vous avez peut-être choisi un programme inadapté ? → <i>Page 7</i>.</p>
●	<p>Le linge n'est pas correctement séché ou est encore trop humide.</p> <p>Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est au toucher. Étalez le linge et laissez la chaleur s'échapper. Réglez le degré de séchage afin de prolonger le temps de séchage se prolonge sans augmenter la température. Votre linge est plus sec. Sélectionnez un programme avec un temps de séchage plus long ou augmentez le degré de séchage. Ainsi, la température n'augmente pas. Sélectionnez un programme à temps limité pour sécher le linge encore humide. Si vous avez dépassé la charge maximale du programme le linge ne peut pas sécher correctement. Nettoyez les sondes d'hygrométrie dans le tambour. Une fine couche de calcaire peut perturber les capteurs et empêcher votre linge de sécher correctement. Le séchage a été interrompu à cause d'une coupure de courant, d'un réservoir d'eau de condensation plein ou en raison du dépassement du temps de séchage maximal</p>
●	<p>Temps de séchage trop long.</p> <p>Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → <i>Page 4</i>. Arrivée d'air insuffisante → Assurez une bonne circulation de l'air. Entrée d'air obstruée → <i>Dégagez-la. → Page 8</i>. Température ambiante supérieure à 35 °C → <i>Aérez</i>.</p>
●	<p>Fort augmentation de l'humidité dans la pièce.</p> <p>Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.</p>
●	<p>Vibrations et bruits occasionnels.</p> <p>Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux → <i>Page 11</i>.</p>
●	<p>Fort ronflement pendant quelques secondes.</p> <p>Le réservoir d'eau condensation est-il introduit jusqu'en butée ? → Poussez le réservoir à fond. Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux → <i>Page 11</i>.</p>
●	<p>Coupure de courant.</p> <p>Retirez immédiatement le linge du sèche-linge et étendez-le. De la chaleur peut s'échapper. Attention : le hublot, le tambour et le linge peuvent être chauds.</p>

Consignes de sécurité

	<p>Cas d'urgence</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débranchez immédiatement la prise ou coupez le courant au niveau du fusible/disjoncteur.
	<p>Ne vous servez du sèche-linge...</p> <ul style="list-style-type: none"> - qu'à l'intérieur de votre domicile. - que pour sécher des textiles.
	<p>Le sèche-linge...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites. - ne doit pas être modifié (mécanisme ou caractéristiques).
	<p>Danger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge. - Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance. - Éloignez aussi les animaux domestiques. - Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention notamment aux briquets. → Risque d'explosion ! - Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot. → Risque de renversement !
	<p>Installation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ne laissez pas traîner le cordon. → Risque de chute ! - Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !
	<p>Raccordement au secteur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie. - Les fils aboutissant à la prise doivent avoir une section suffisante. - Le disjoncteur doit être de type différentiel et arborer ce symbole :  - La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder. - N'utilisez pas de blocs multiprises ni de prolongateurs. - Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées. → Risque d'électrocution ! - Pour débrancher la prise, ne tirez jamais sur le cordon. - Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. → Risque d'électrocution !
	<p>Utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ne mettez que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant d'allumer le sèche-linge. - N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.). → Risque d'incendie/d'explosion ! - Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage. - Risque lié à la poussière (charbon, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. → Risque d'explosion ! - N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. → Le sèche-linge risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge. - N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que vous ne sortiez et n'étendiez rapidement tous les articles de linge pour que la chaleur puisse s'évacuer. - Lors du nettoyage du filtre, veillez à ce qu'aucun corps étranger (duvet, matières de remplissage) ne pénètre dans la gaine d'air. Nettoyez le cas échéant au préalable le tambour avec un aspirateur. Si des corps étrangers parviennent malgré tout à pénétrer dans la gaine d'air → Appelez sans tarder le service après-vente. → Risque d'incendie/d'explosion ! - Les corps légers, notamment les cheveux longs, peuvent être aspirés par l'entrée d'air du sèche-linge. → Risque de blessure ! - La dernière phase du cycle de séchage a lieu sans chaleur (cycle de refroidissement), afin que le linge reste à une température qui assure que le linge ne sera pas endommagé. - Éteignez le sèche-linge à la fin du programme. - L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches !
	<p>Défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> - N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. Confiez sa réparation au service après-vente. - N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente. - Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
	<p>Pièces de rechange</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débranchez d'abord la prise puis sectionnez le cordon d'alimentation du sèche-linge. Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat. - L'échangeur thermique du sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré (R134a) dans un système hermétiquement fermé → il doit être récupéré et éliminé conformément à la réglementation. Contenance : 0,22 kg. - Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage. → Risque d'asphyxie ! - Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables. - Mettez-les au rebut en respectant l'environnement.
	<p>Mise au rebut</p>



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sèche-linge
WTW84371FG
WTW84362FG



BOSCH

fr Notice d'installation et d'utilisation