

Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokiu atveju prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite visą montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *


| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra jums tiekiamas vanduo, ir įrašykite tą skaičių ... | Vandens kietumo vertė °dH | Kietumo diapazonas | mmol/l | Nuostatos vertė |
| | 0-6 | minkštas | 0-1,1 | H:00 |
| | 7-8 | minkštas | 1,2-1,4 | H:01 |
| | 9-10 | vidutinis | 1,5-1,8 | H:02 |
| | 11-12 | vidutinis | 1,9-2,1 | H:03 |
| | 13-16 | vidutinis | 2,2-2,9 | H:04 |
| | 17-21 | kietas | 3,0-3,7 | H:05 |
| | 22-30 | kietas | 3,8-5,4 | H:06 |
| | 31-50 | kietas | 5,5-8,9 | H:07 |

* Tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Greitai sutvarkyta...

ir nustatykite taip


- Įjunkite [JN. / IŠJ. jungiklį.
 - Mygtuką **Setup 3 sec.** spauskite 3 sekundes.
- Ekrane rodoma **Hxx** ir **set**
- Mygtuką „Start“ spauskite tol, kol nustatysite tinkamą vandens kietumo laipsnį.
 - Norėdami išsaugoti nustatymus, < 3 sekundes spauskite mygtuką.

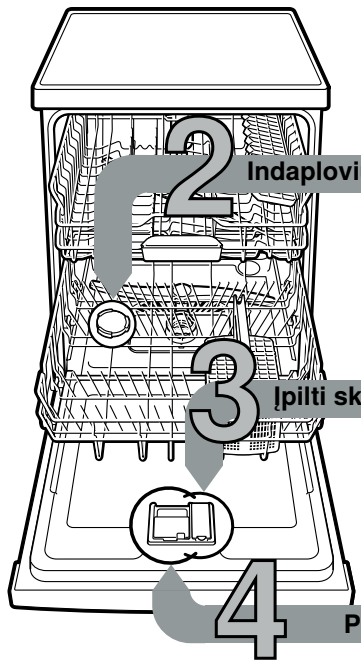


2 Indaplovių druskos įpylimas

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...


Kad išplauta būtų kuo geriausiai

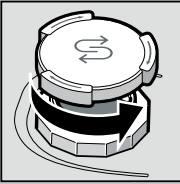


Atsukite dangtelį.

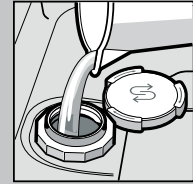

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

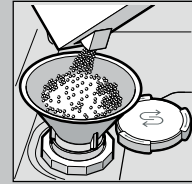

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

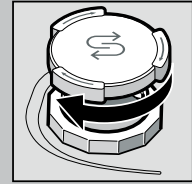

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.

3 Įpilti skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...

Kad išdžiūtų kuo geriausiai



Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.



Įpilkite skalavimo priemonės.



Uždarykite dangtelį. TRAKST!

4 Ploviklio įdėjimas

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...



Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.



Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.



Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

5 Prietaiso įjungimas

6 Pasirinkite programą

Greitai, taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamos Jūsų prietaiso programos nurodytos jo valdymo skydelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamosios vertės priklauso nuo pasirinktos programos ir papildomų funkcijų. Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

- * Dėti pusę įprastos užkrovos.
- ** Programa, tinkanti nakčiai: užtrunka ilgiau, bet užtai veikia labai tyliai.

| | Intensyvi 70° | Automatinė 45° / 65° | Eco 50° | Tyli ** 50° | Express 65° | Express 60° | Express 45° | Stiklas 40° | Favourite | Mašinos priežiūra |
|------------------------|---------------|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| Trukmė val. : min | 2:05-2:15 | 1:40-2:45 | 3:45 | 4:00 | 1:00 | 1:29 | 0:29* | 1:40-1:45 | 0:15 | 2:10-2:15 |
| Elektros sąnaudos, kWh | 1,350-1,400 | 0,850-1,450 | 0,923 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 0,750 | 0,750-0,800 | 0,050 | 1,130-1,350 |
| Vandens sąnaudos, l | 10,5-13,5 | 7-15,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11,5 | 10 | 11,5-14 | 4 | 13-15,2 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------------|
| Trukmė val. : min | 2:05-2:15 | 1:40-2:45 | 3:45 | 4:00 | 1:00 | 1:29 | 0:29* | 1:40-1:45 | 0:15 | 2:10-2:15 |
| Elektros sąnaudos, kWh | 1,350-1,400 | 0,850-1,450 | 0,923 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 0,750 | 0,750-0,800 | 0,050 | 1,130-1,350 |
| Vandens sąnaudos, l | 10,5-13,5 | 7-15,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11,5 | 10 | 11,5-14 | 4 | 13-15,2 |

Galimų papildomų funkcijų aprašymą rasite savo naudojimo instrukcijoje.




Įjunkite programą Pirmyn...

7

Išjunkite prietaisą Viskas aišku...

8




Priežiūra


Kad plovimo rezultāti būtu puikūs...

Išvalykite vandens pompą


Sietai ... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.

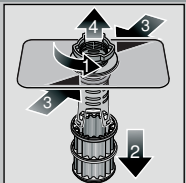


Pasukite sietų cilindrą, išimkite sietų sistemą ...

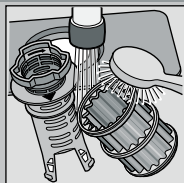

Nuplaukite po tekančiu vandeniu ...

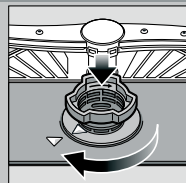

Istatykite ...

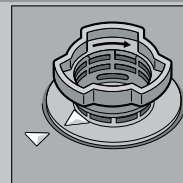


Užveržkite sietų sistemą. **ATKREIPKITE DĖMESĮ! Į ŽYMĖJIMĄ!**

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraičių nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai ... nuvalykite nešvarumus ir nuosėdas.



Apatinį svertą patraukite į viršų ...

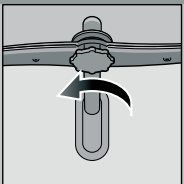

atsukite viršutinį svertą ...

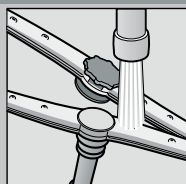



nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...



Istatykite apatinį svertą ...



Tvirtai užsukite viršutinį svertą

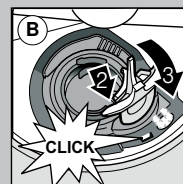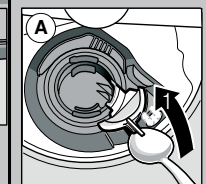

Mazas kļūdas novērsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksās!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā


Traucējums

Iespējamie iemesli

Risinājums

Mirdz indikācija E32 -00 un

Iespējamie iemesli
Iespējamie iemesli
Iespējamie iemesli



Ūdens padeve nav pieslēgta

Indikācija E92 -40

Sieti ir netīri vai aizsērējuši

Mirdz indikācija E61 -03 un

Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene
Nav uzstādīts notekūdeņu sūkņa vāks

Mirdz indikācija E61 -02 un

Bloķēts notekūdeņu sūknis

Mirdz cita kļūdas indikācija Exx -xx

Iekārtas tehnisks bojājums

Ūdens atlikums iekārtā

Programma vēl nav pabeigta

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijizturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki
Sveša rūsa

- ▶ Atveriet iepļūdes armatūru.
- ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
- ▶ 2. Izīriet sietu ūdens pieslēgumā.
- ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.
- ▶ Ja caurplūde ir mazāka, ir jānomaina iepļūdes armatūra.
- ▶ Novietojiet iepļūdes šļūteni bez locījumiem.
- ▶ Pieslēdziet ūdens pieplūdi. (Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).
- ▶ Izīriet sietus (skatīt iepriekš).
- ▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem.
- ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš).
- ▶ Izīriet notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
- ▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciēt kļūdas indikāciju).
- ▶ Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Aizveriet ūdens krānu.
- ▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšana).
- ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus.
- ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

Traucējums

Iespējamie iemesli


Risinājums

Trauki nav tīri

Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra

Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem

Pārāk maz tīrītāja

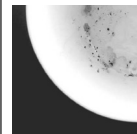

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas

Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti

Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas

- ▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
- ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs).
- ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu.
- ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš).
- ▶ Izīriet sietus (skatīt iepriekš).
- ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas varētu brīvi griezties.

Traipi un svēdras

Pārāk augsta/pārāk zema skalotāja deva

Trauki nav sausi

Skalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slihta žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi

Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls

Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenonemams)

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai mašīnā.

Plastmasas/atsevišķu trauku krāsas izmaiņas

Pārāk maz tīrītāja
Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītas krāsas izmaiņas

- ▶ Svēdru gadījumā: samaziniet devu.
- ▶ Ūdens un kalņa traupu gadījumā: palieliniet devu.
- ▶ Palieliniet devu. Nomainiet produktu.
- ▶ Izmantojiet skalotāju.
- ▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa)
- ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci.
- ▶ Papildiniet speciālsāli.
- ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes.
- ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
- ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs).
- ▶ Krāsas izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programas nutraukimas ...

Teisingai sudēkite ...

Veikiant programai, maždaug 4 sekundes palaikykite nuspauštā mygtukā (RESET).



Dega visi rodmenys, tādā ekrānā rodoma „0:01“
Programai pasibaigus rodoma „0:00“

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų lipnių etikečių likučių, daug uogienės, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), sudėkite, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, ir patikrinkite, ar purkštukai gali laisvai sukstis.