



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pomivalni stroj

SM...

SB...

[sl]

Uporabniški priročnik

Kazalo

Varnost	4	Oprema	23
Splošna navodila	4	Zgornja košara za posodo	23
Namenska uporaba	4	Spodnja košara za posodo	25
Omejitev kroga uporabnikov	4	Košara za jedilni pribor	25
Varna instalacija	5	Pedal za jedilni pribor	25
Varna uporaba	6	Etažera	26
Poškodovan stroj	8	Zložljivi nosilci	27
Nevarnosti za otroke	9	Držala za drobne dele	27
Varnostni sistemi	10	Polica za nože	27
Preprečevanje materialne škode	11	Brizgalka za pomivanje pekačev ...	28
Varna instalacija	11	Višine košar za posodo	28
Varna uporaba	11	Pred prvo uporabo	29
Otroško varovalo¹	12	Prvi prevzem v obratovanje	29
Zaklepanje vrat	12	Mehčalnik vode	30
Varstvo okolja in varčevanje	13	Pregled nastavitve trdote vode	30
Odlaganje embalaže novega aparata	13	Nastavitev mehčalnika vode	30
Varčevanje z energijo	13	Sol za pomivalne stroje	30
Sušenje z zeolitom 	13	Izklop mehčalnika vode	31
Aquasenzor ¹	13	Regeneracija mehčalnika vode	31
Senzorji	14	Enota za izpiralno sredstvo	32
Namestitev in priključitev	14	Sredstvo za izpiranje	32
Obseg dobave	14	Nastavitev količine sredstva za izpiranje	33
Postavitev in priključitev stroja	14	Izklop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje	33
Priključitev odtoka vode	15	Pomivalna sredstva	33
Priključitev dovoda vode	15	Primerna pomivalna sredstva	33
Električna priključitev	15	Neprimerna pomivalna sredstva	35
Spoznavanje	16	Opozorila glede pomivalnih sredstev	35
Stroj	16	Polnjenje pomivalnega sredstva	35
Upravljalni elementi	17	Posoda	36
Programi	20	Poškodbe stekla in posode	37
Napotki za testne inštitute	22	Zlaganje posode	37
Dodatne funkcije	22	Jemanje posode iz stroja	38

¹ Odvisno od opreme aparata

Osnovno upravljanje	38	Odpravljanje motenj	51
Odpiranje vrat stroja.....	38	Varnost aparata.....	51
Vklop aparata.....	38	Koda napake/prikaz napake/signal.....	51
Nastavitev programa.....	39	Rezultat pomivanja.....	53
Nastavitev dodatne funkcije.....	39	Težava Home Connect.....	60
Nastavitev predizbire časa.....	39	Opombe v prikazovalnem polju.....	60
Zagon programa.....	39	Motnje delovanja.....	61
Aktiviranje zapore tipk.....	39	Mehanska poškodba.....	62
Deaktiviranje zapore tipk.....	40	Šumi.....	62
Prekinitiv programa.....	40	Čiščenje odtočne črpalke.....	63
Prekinitiv programa.....	40	Transport, skladiščenje in odstranjevanje	63
Prikaz informacij o programu.....	40	Demontiranje stroja.....	63
Izklop stroja.....	40	Zaščita stroja pred zamrznitvijo.....	64
Osnovne nastavitve	41	Transport stroja.....	64
Pregled osnovnih nastavitvev.....	41	Odstranitev starega aparata v odpad.....	64
Spreminjanje osnovnih nastavitvev.....	42	Servisna služba	64
Nastavitev urnega časa.....	43	Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	65
Home Connect	43	Jamstvo za AQUA-STOP ¹	65
Nastavitev aplikacije.....	43	Tehnični podatki	65
Avtomatska povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi).....	43		
Ročna povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi).....	44		
Nastavitve Home Connect.....	45		
Daljinski zagon 	45		
Daljinska diagnostika.....	45		
Upravljalnik energije 	45		
Varstvo podatkov.....	46		
Izjava o skladnosti.....	47		
Čiščenje in nega	47		
Čiščenje pomivalne komore.....	47		
Samočistilna notranjost ¹	47		
Čistila.....	48		
Nasveti za nego stroja.....	48		
Nega stroja  * ¹	48		
Sistem sit.....	49		
Čiščenje brizgalk.....	50		

¹ Odvisno od opreme aparata



Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za namensko uporabo.

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2500 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

Varna instalacija

Pri instalaciji stroja upoštevajte varnostne napotke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- ▶ Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovne instalacije so nevarne.
 - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
 - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
 - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
 - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
 - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
 - ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni uklešččen ali poškodovan.
- Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.
 - ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
 - ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.

- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!

Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.

- ▶ Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do opeklin.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih pazite, da s hrbtno stranjo stojijo ob steni.

Varna uporaba

OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.
 - ▶ V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.

- Močno jedka alkalna ali močno kislina pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.
 - ▶ V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislinskih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.
 - ▶ Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
 - ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
 - ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!

Prenapolnjene košare za posodo lahko privedejo do prevrnitve stroja.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih košar nikoli preveč ne napolnite.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Izpihovalna odprtina posode z zeolitom se močno segreje in lahko privede do opeklin.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte izpihovalne odprtine posode z zeolitom.

Poškodovan stroj

V primeru poškodbe stroja upoštevajte varnostne napotke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
 - ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 64*
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.

- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

Nevarnosti za otroke

Če v vašem gospodinjstvu živijo otroci, upoštevajte varnostne napotke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.

- ▶ Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- ▶ Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Otroci lahko svoje majhne prstke zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.

- ▶ Koristite otroško varovalo, če obstaja.
- ▶ Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

Varnostni sistemi

Otroke zaščitite pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z

→ "Otroško varovalo"¹, Stran 12.

¹ Odvisno od opreme aparata

Preprečevanje materialne škode

Varna instalacija

Pri instalaciji stroja upoštevajte napotke.

POZOR!

- Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.
 - ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
 - ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
 - ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
 - ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
 - ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhhalno ploščo.
 - ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.
- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
 - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, mečkajte, spreminjajte ali prerežite.

- ▶ Uporabite samo dobavljene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
 - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode na napravi za dovod vode vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti redukcijski ventil.

Varna uporaba

Pri koriščenju stroja upoštevajte napotke.

POZOR!

- Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.
 - ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
 - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.
- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.
 - ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
 - ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobice z grobo strukturo in abrazivnih čistil.

sl Otroško varovalo

- ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

Otroško varovalo¹

Z otroškim varovalom zaščitite otroke pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z mehanizmom zaklepanja vrat.

Zaklepanje vrat

Mehanizem zaklepanja vrat je mehanški varnostni sistem, ki oteži odpiranje vrat.

Zaklepanje vrat lahko aktivirate ali deaktivirate.

⚠ OPOZORILO **Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zaprejo v stroj in tako zadušijo.

- ▶ Aktivirajte zaklepanje vrat in zaprite vrata stroja.


→ "Odpiranje vrat stroja", Stran 38

Aktiviranje zaklepanja vrat

Opomba: Zaklepanje vrat ostane aktivirano, dokler ga ročno ne deaktivirate.


1. Odprite vrata stroja.

2. Spono otroškega varovala povlecite v smeri naprej ① in zaprite vrata stroja ②.

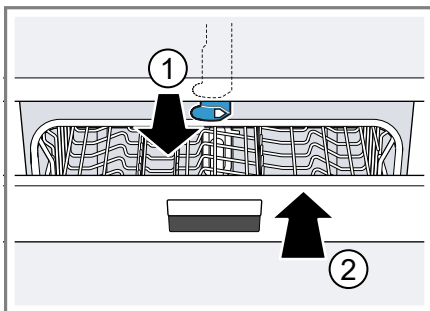

Deaktiviranje zaklepanja vrat

1. Odprite vrata stroja.
2. Spono otroškega varovala pritisnite na desno ① in jo potisnite v smeri nazaj ②.

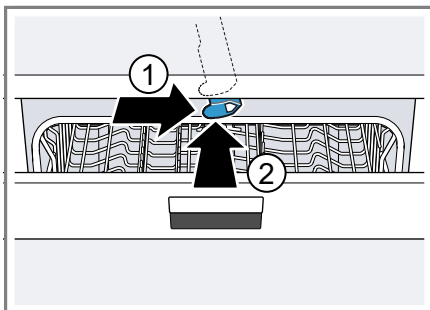

3. Zaprite vrata stroja.

¹ Odvisno od opreme aparata

Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

Odlaganje embalaže novega aparata

Embalaža je iz okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

- ▶ Posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.
Informacije o aktualnih načinih odlaganja na odpad dobite pri pooblaščenem prodajalcu in na občinski ali mestni upravi.

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte program Eko 50°.

- + Program Eko 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.
→ "Programi", Stran 20

Če morate pomiti le malo posode, uporabite dodatno funkcijo za polovično napolnjenost.¹

- + Program se prilagodi manjši napolnjenosti in znižajo se vrednosti porabe.
→ "Dodatne funkcije", Stran 22

Nastavitev senzorja spremenite na standardno vrednost.

- + Vrednosti porabe se znižajo.
→ "Senzorji", Stran 14

Sušenje z zeolitom avtomatsko pripeva k varčevanju z energijo.

- + → "Sušenje z zeolitom ☉",
Stran 13

Sušenje z zeolitom ☉

Stroj je opremljen s posodo z zeolitom. Sušenje z zeolitom lahko prihrani energijo.

Zeolit je mineral, ki lahko shrani ter ponovno odda vlago in toplotno energijo.

Med pomivanjem se toplotna energija koristi za segrevanje pomivalne vode in sušenje minerala.

V fazi sušenja se vlaga iz pomivalne komore shrani v mineralu in sprosti toplotna energija. Toplotna energija se vpihuje v pomivalno komoro s suhim zrakom. Tako je omogočeno hitro in izboljšano sušenje.

Zato je sušenje z zeolitom izredno energetsko varčno.

Nasvet: Neposredno pred sesalno in izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte nobene posode, da ne ovirate brezhibnega sušenja z zeolitom.

Neposredno pred izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte toplotno občutljive posode.

→ "Stroj", Stran 16

Aquasenzor¹

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skalenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda.

Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda le malo onesnažena, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža

¹ Odvisno od opreme aparata

za 3-6 litrov. Če je pomivalna voda močnejše onesnažena, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. V avtomatskih programih se stopnji onesnaženosti dodatno prilagodita tudi temperatura in čas teka.

Senzorji

V avtomatskih programih senzorji prilagajajo potek in jakost programa količini in vrsti umazanije.

Senzorji imajo različne stopnje občutljivosti, ki jih lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.

→ "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 42

Stopnja senzorja	Opis
Standardna	Optimalna nastavitvev za mešano, močno umazano posodo. Varčevanje z energijo in vodo.
Občutljiva	Že pri majhnih količinah umazanije prilagodi jakost programa za učinkovito odstranitev ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.
Zelo občutljiva	Prilagodi jakost programa zahtevnejšim pogojem uporabe, npr. pri močno zasušenih ostankih hrane. Priporočena nastavitvev pri uporabi bioloških ali ekoloških pomivalnih sredstev z majhno vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Namestitev in priključitev

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

Opomba: Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Garancija¹
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro¹
- Gumijasti ščitnik¹
- Omrežni kabel
- Kratka navodila¹

Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. "Upoštevajte varnostna navodila."
→ Stran 4

¹ Odvisno od opreme aparata

2. "Upoštevajte napotke za električno priključitev." → *Stran 15*
3. Preverite "obseg dobave" → *Stran 14* in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljivih nog izravnajte v vodoraven položaj.
Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. "Priključite odtok vode." → *Stran 15*
7. "Priključite dovod vode." → *Stran 15*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

Instaliranje priključka dovoda vode

Opomba

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.
1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
 2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.

Upoštevajte "tehnična navodila" → *Stran 65*.

3. Pazite, da dovodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.

Električna priključitev

Stroj priklopite na električno omrežje.

Električna priključitev stroja


Opombe

- Upoštevajte "varnostna navodila" → *Stran 5*.
 - Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
 - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z el. tokom.
1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
 2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.
Priključni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
 3. Preverite trden nased omrežnega vtiča.

Spoznavanje

Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

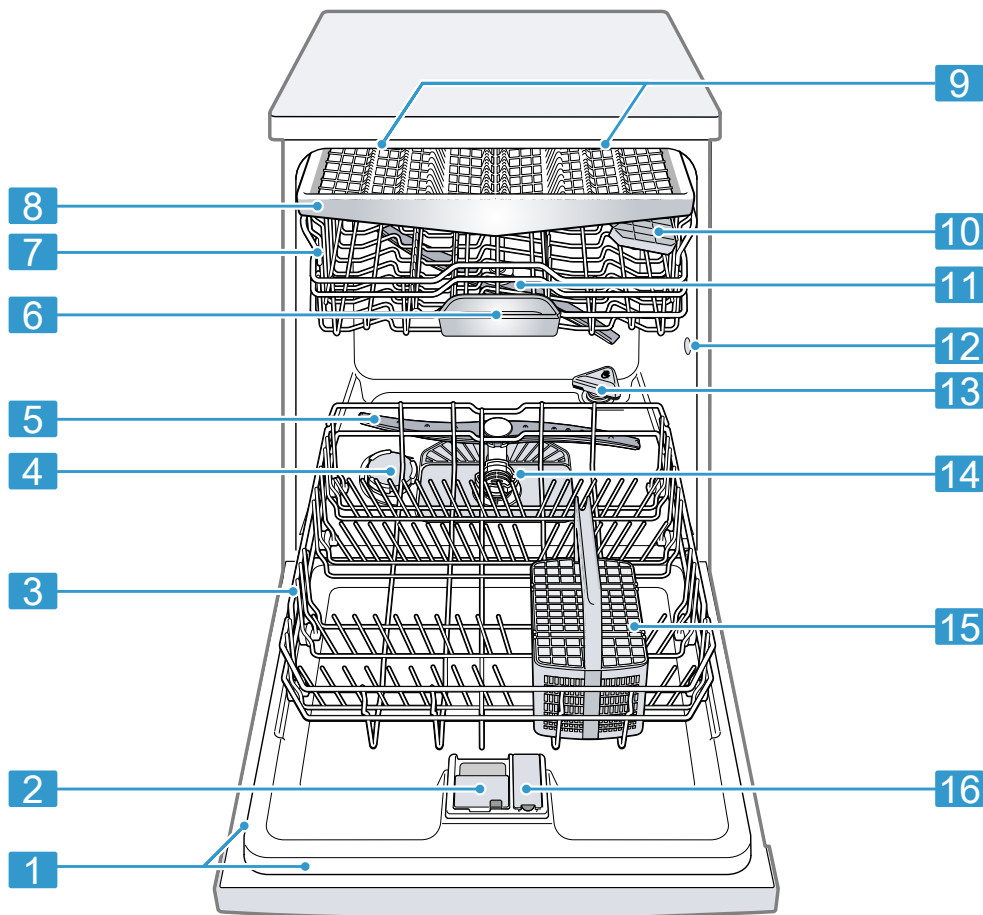

1

Tipka tablica

Tipka tablica z "E-številko in FD-številko"

→ *Stran 65.*

Podatke potrebujete za "storitveni servis za stranke"

→ *Stran 64.*

¹ Odvisno od opreme aparata


2	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 33.</i>
3	Spodnja košara za posodo	"Spodnja košara za posodo" → <i>Stran 25</i>
4	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje za "mehčalnik vode" → <i>Stran 30.</i>
5	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran 50</i>
6	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
7	Zgornja košara za posodo	"Zgornja košara za posodo" → <i>Stran 23</i>
8	Predal za jedilni pribor ¹	"Predal za jedilni pribor" → <i>Stran 25</i>
9	EmotionLight ¹	Notranja osvetlitev stroja. → " <i>Pregled osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran 41</i>
10	Etažera	"Etažera" → <i>Stran 26</i>
11	Zgornja brizgalka	Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran 50</i>
12	Sesalna odprtina posode z zeolitom	Sesalna odprtina je potrebna za "sušenje z zeolitom" → <i>Stran 13.</i>
13	Izpihovalna odprtina posode z zeolitom	Izpihovalna odprtina je potrebna za "sušenje z zeolitom" → <i>Stran 13.</i>
14	Sistem sit	"Sistem sit" → <i>Stran 49</i>
15	Košara za jedilni pribor ¹	"Košara za jedilni pribor" → <i>Stran 25</i>
16	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za "enoto za izpiralno sredstvo" → <i>Stran 32.</i>

¹ Odvisno od opreme aparata

Upravljalni elementi

Prek upravljanih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

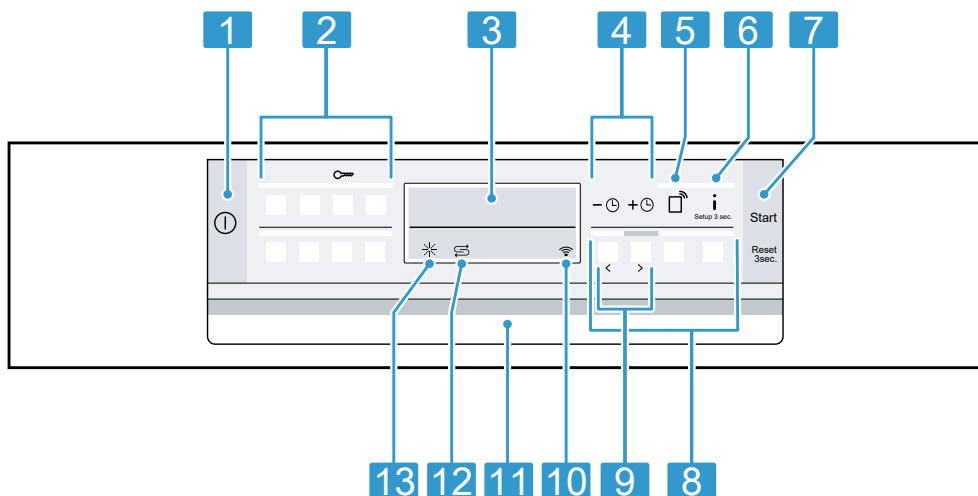

1	Tipka VKLOP/IZKLOP ⏻	"Vklop stroja" → <i>Stran 38</i> "Izklop stroja" → <i>Stran 40</i>
2	Programske tipke	"Programi" → <i>Stran 20</i>
3	Zaslon	Na zaslonu so prikazane informacije o programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve. → "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", <i>Stran 42</i>
4	Predizbira časa in nastavitvene tipke	"Nastavitev predizbire časa" → <i>Stran 39</i> "Spreminjanje osnovnih nastavitvev" → <i>Stran 42</i>
5	Tipka za daljinski zagon 📶	"Daljinski zagon" → <i>Stran 45</i>
6	Tipka za informacije <small>i</small> <small>Setup 3 sec.</small>	Če pritisnete tipko <small>i</small> <small>Setup 3 sec.</small> , se na zaslonu so prikažejo informacije o izbranih programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Če tipko <small>i</small> <small>Setup 3 sec.</small> pritisnete pribl. 3 sekunde, se odpre meni. → "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", <i>Stran 42</i>
7	Tipka za zagon Start in resetiranje Reset 3 sec.	"Zagon programa" → <i>Stran 39</i> "Prekinitev programa" → <i>Stran 40</i>
8	Programske tipke in dodatne funkcije	"Programi" → <i>Stran 20</i> "Dodatne funkcije" → <i>Stran 22</i>
9	Nastavitvene tipke	"Spreminjanje osnovnih nastavitvev" → <i>Stran 42</i>

¹ Odvisno od opreme aparata

10	Simbol za WLAN	"Home Connect" → <i>Stran 43</i>
11	Odpiralnik vrat ¹	"Odprite vrata stroja." → <i>Stran 38</i>
12	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	"Mehčalnik vode" → <i>Stran 30</i>
13	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	"Enota za izpiralno sredstvo" → <i>Stran 32</i>

¹ Odvisno od opreme aparata




Programi





Tu najdete pregled nastavljenih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.




Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas teka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane "dodatne funkcije" → *Stran 22*. Pri

izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko privedejo do odstopanj.

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje loncev, ponev, neobčutljive posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani močno oprijete, zažgane, zasušene, škrobnate in beljakovinske ostanke hrane. Pri uporabi pomivalnih praškov lahko nekaj praška dodatno potrepete po vratih stroja.	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predpomivanje ■ Pomivanje 70 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 50 °C ■ Sušenje 	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>
 Avto 45-65°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane. 	Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode. 	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>
eco  Eko 50°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane. 	Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predpranje ■ Pomivanje 50 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 35 °C ■ Sušenje 	Vse → "Dodatne funkcije", <i>Stran 22</i>

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Silence Tihi program 50	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane. 	Optimirano glede hrupa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predpomivanje ■ Pomivanje 50 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 35 °C ■ Sušenje 	Intenzivna cona Pol kapacitete HigienaPlus Dodatno sušenje Shine & Dry → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Steklo 40°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas, kozarcev in kozarcev s pecljem v košari za kozarce s pecljem. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane. 	Posebej pazljivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predpomivanje ■ Pomivanje 40 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 50 °C ■ Sušenje 	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Hitro 65°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane. 	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje 65 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje - °C ■ Sušenje 	Dodatno sušenje Shine & Dry → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Kratko 60°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane. 	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje 65 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 50 °C ■ Sušenje 	Vse → "Dodatne funkcije", Stran 22

Program	Uporaba	Potek programa	Dodatne funkcije
 Hitro 45°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas in kozarcev. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstrani rahlo oprijetje, sveže ostanke hrane. 	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje 45 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 50 °C 	Dodatno sušenje Shine & Dry → "Dodatne funkcije", Stran 22
 Predpomivanje	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje vseh vrst posode. Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> ■ Hladno spiranje, vmesno pomivanje. 	Hladno spiranje: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predpranje 	Brez
 Nega stroja	-	Nega stroja 70 °C	Brez

Napotki za testne inštitute



Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Povpraševanje po elektronski pošti na: dishwasher@test-appliances.com
 Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.

Dodatna funkcija	Uporaba
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 20 % do 66 %. ■ Poraba vode in energije se poveča.
 Pol kapacitete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doklopite pri manjši količini posode. ■ V prekat dajte manj pomivalnega sredstva, kot se priporoča za poln stroj. ■ Čas teka se skrajša. ■ Poraba vode in energije se zmanjša.

Dodatna funkcija **Uporaba**

HigijenaPlus

- Za doseganje boljše higijene stroja in posode se temperatura poviša in drži posebej dolgo.
- Predvsem primerno za pomivanje desk za rezanje ali stekleničk za dojenčke.
- S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže višji higienski status.
- S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.



Intenzivna cona

- Doklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.
- Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.



Dodatno sušenje

- Za boljši rezultat sušenja se poviša temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja.
- Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.
- Poraba energije je nekoliko večja in čas teka se podaljša.

Dodatna funkcija **Uporaba**

Shine & Dry


- Za preprečevanje madežev in izboljšanje sušenja se poveča količina vode in podaljša faza sušenja.
- Poraba energije je večja.
- Uporabite sredstvo za izpiranje.

Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.

Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice in kozarce.

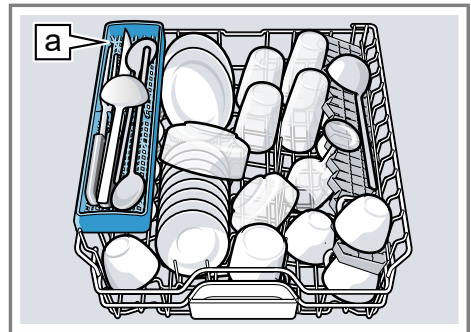

Polica za nože **a**¹

Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.


Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

¹ Odvisno od opreme aparata


sl Oprema

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.
3. Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

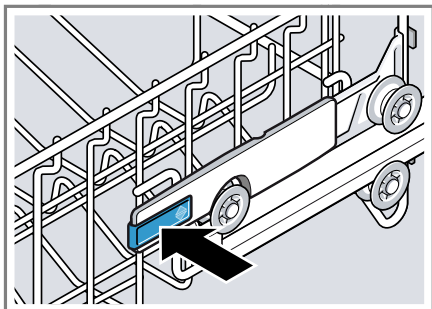

Košara za posodo se lahko spusti nekoliko navzdol.

4. Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.
→ "Višine košar za posodo",
Stran 28

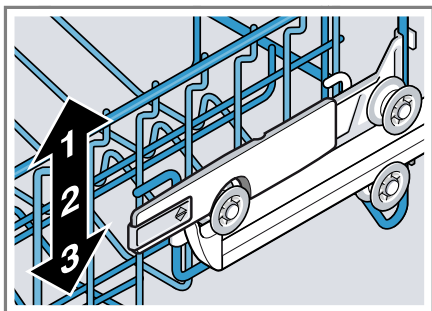


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

5. Košaro potisnite v stroj.


Nastavitev zgornje košare za posodo s koleščki

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Košaro za posodo vzemite iz stroja.

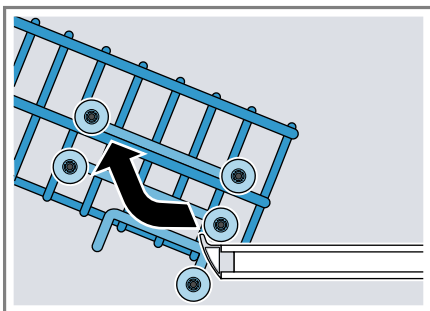

3. Košaro obesite na primerno višino.
→ "Višine košar za posodo",
Stran 28

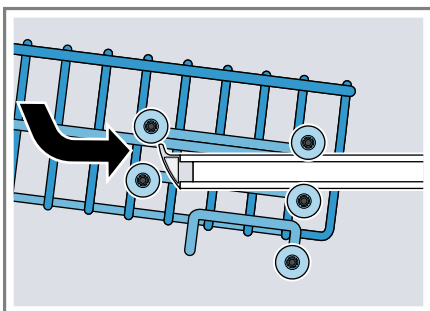


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

4. Košaro potisnite v stroj.

Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

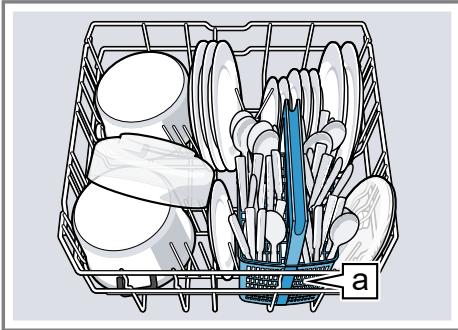


Košara za jedilni pribor ^a1

Velike krožnike s premerom do 31/34 cm¹ lahko zložite v stroj, kot je prikazano na sliki.




Košara za jedilni pribor

Jedilni pribor vedno vstavite v košaro za jedilni pribor nesortirano in s konico navzdol.

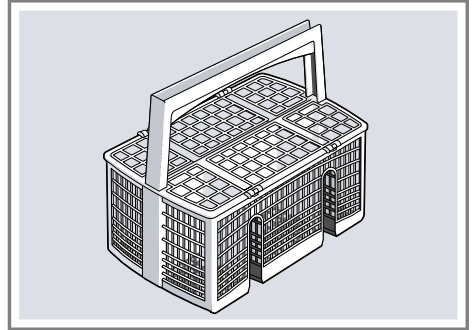

Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

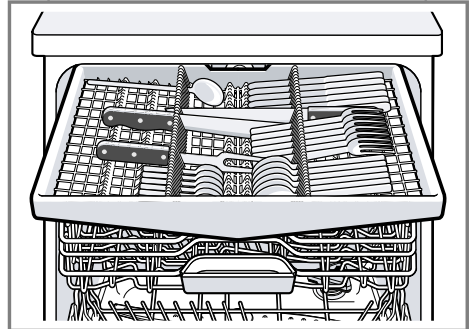

Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.


Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.¹

¹ Odvisno od opreme aparata

Pregraditev predala za jedilni pribor¹


Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.

1. Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.
2. Za preklop sprednjih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in preklopite zložljive nosilce ③.

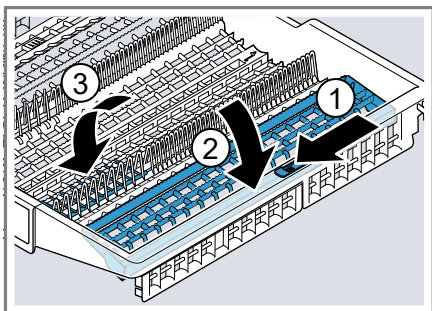


Nasvet

Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da slišno zaskoči.

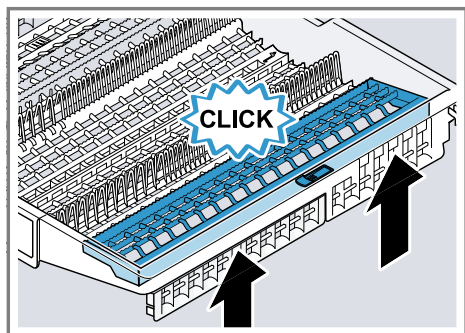

Etažera

Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

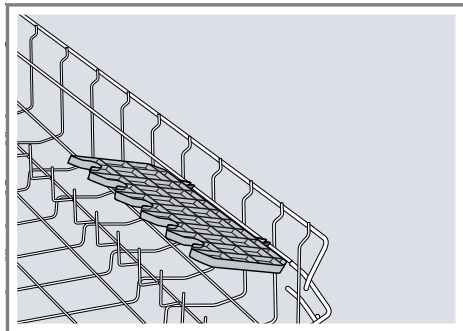


Višino etažere lahko nastavite.¹ Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

Nastavitev etažere¹

Višino etažere lahko spreminjate.

1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite navzgor ①.

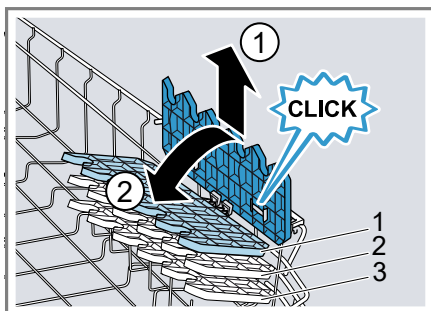


2. Etažero postavite nekoliko postrani in potisnite na primerno višino ②.
 3. Etažero pritisnite navzdol.
- ✓ Etažera slišno zaskoči.

¹ Odvisno od opreme aparata

Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

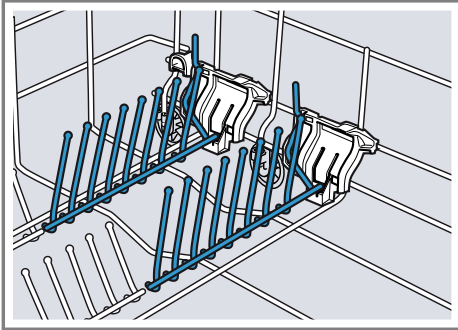


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.¹

Preklop zložljivih paličastih nosilcev¹

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.


1. Ročico potisnite v smeri naprej ^① in zložljive nosilce preklopite ^②.

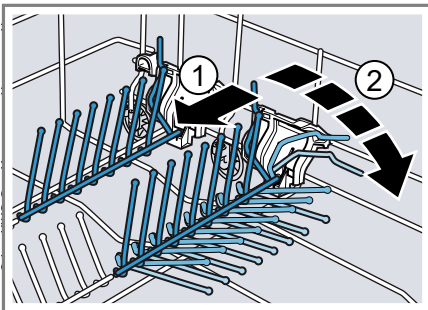

2. Za ponovno uporabo jih preklopite navzgor.
- ✓ Zložljivi nosilci slišno zaskočijo.


Držala za drobne dele

Držala za drobne dele uporabljajte za zlaganje drobnih kosov posode, npr. lahkih kosov iz umetne mase.

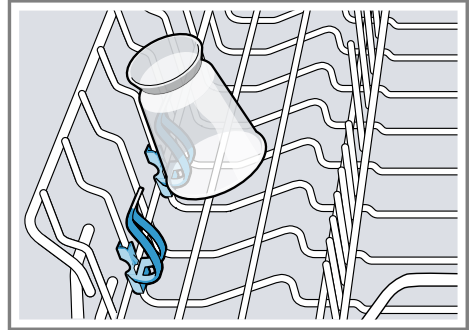

Polica za nože


Polico za nože uporabljajte za dolge, ostre kuhinjske pripomočke in dolg jedilni pribor.

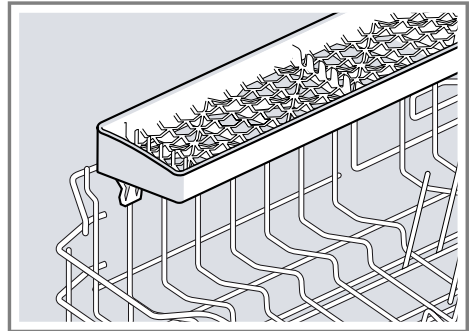

¹ Odvisno od opreme aparata

Brizgalka za pomivanje pekačev

Brizgalko za pomivanje pekačev uporabljajte za pomivanje velike posode, npr. pekačev, rešetk in krožnikov.

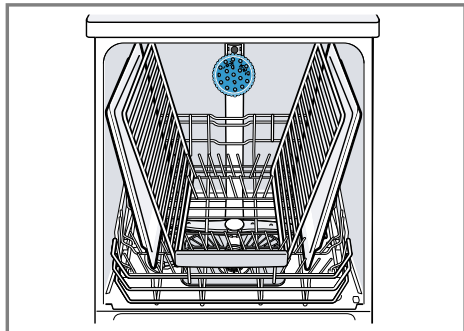

Da brizgalni curek lahko doseže vse dele, zložite največ 2 pekača in 2 rešetki, kot kaže slika.

Opomba: Pazite, da pomivalni stroj vedno obratuje z zgornjo košaro ali z brizgalko za pekače.

Vstavljanje brizgalke za pekače

Za pomivanje velikih pekačev, rešetke ali krožnikov namesto zgornje košare uporabite brizgalko za pekače.

Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.


Višina stroja 81,5 cm s košaro za jedilni pribor

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	22 cm	31 cm
2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	27 cm	25 cm

Višina stroja 81,5 cm s predalom za jedilni pribor

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm

1. Odstranite zgornjo košaro za posodo.
2. Brizgalko za pekače vstavite v nosilec ① in jo zasukajte na desno ②.

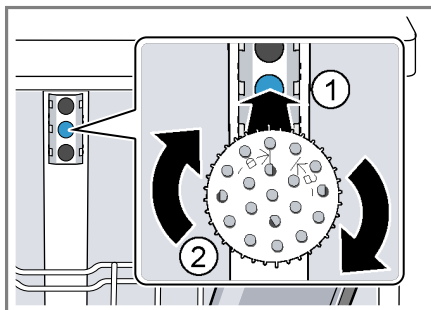

- ✓ Brizgalka za pekače slišno zaskoči.

Odstranitev brizgalke za pekače

Ko brizgalke za pekače več ne potrebujete, jo odstranite iz stroja.

1. Brizgalko za pekače zasukajte na levo in odstranite iz nosilca.
2. V stroj vstavite zgornjo košaro za posodo.

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Višina stroja 86,5 cm s košaro za jedilni pribor

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	24 cm	34 cm
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

Višina stroja 86,5 cm s predalom za jedilni pribor

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	18 cm	34 cm
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata.

Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti.


Zahteva: "Stroj je postavljen in priključen." → *Stran 14*

1. "Napolnite sol za pomivalni stroj." → *Stran 30*
2. "Nalijte sredstvo za izpiranje." → *Stran 32*
3. Stroj vklopite.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.
4. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavitve.

Opomba: Če pri nastavitvi 'Prvi prevzem v obratovanje' izberete Home Connect, nadaljnje nastavitve izvedite preko aplikacije Home Connect na vaši mobilni pripravi.

- Jezik
- Prvi prevzem v obratovanje
- Format urnega časa
- Nastavitev urnega časa
- Trdota vode
- Dodajanje sredstva za izpiranje
- Priključek za vodo¹

Te nastavitve in nadaljnje "osnovne nastavitve" → *Stran 41* lahko kadar koli spremenite na stroju ali preko aplikacije Home Connect na vaši mobilni pripravi.

5. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.
Spremenite lahko več nastavitev.
6. Za shranitev nastavitve pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

¹ Odvisno od opreme aparata

Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Pregled nastavitvev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

Stopnja trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nastavitvena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	31 - 50

Opomba: Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.


→ "Nastavitev mehčalnika vode",
Stran 30

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko mehčalnik vode izklopite.


→ "Izklop mehčalnika vode",
Stran 31

Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.
→ "Pregled nastavitvev trdote vode",
Stran 30
2. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritiskajte 

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmečate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

3. Tipko \triangleright pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna stopnja trdote vode.
5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko 

Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.


Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Potrebna količina soli je odvisna od trdote vode. Čim višja je stopnja trdote vode, tem večja je potrebna količina soli.

POZOR!

- Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.
 - ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
 - ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje. Ne uporabljajte solnih tablet. Ne uporabljajte jedilne soli. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

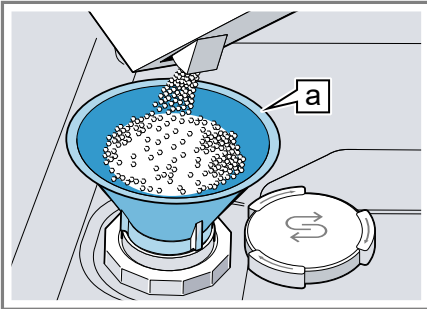

Lijak **a**¹

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.



Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.

1. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko  0-9 3 min.
 2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
 3. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže 0 - 6.
 4. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko  0-9 3 min.
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

¹ Odvisno od opreme aparata

Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa teka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Veljavni stolpec za vašo različico stroja najdete na podlagi porabe vode v programu Eco 50° v kratkih navodilih.

Poraba vode v litrih (glede na različico stroja)	Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih	Dodatni čas teka v minutah	Dodatna poraba vode v litrih	Dodatna poraba elektrike v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
nad 10,5	5	7	5	0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po aktualno veljavnem standardu in ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljene trdote vode 13 - 16 °dH.

Enota za izpiralno sredstvo

Posodo in kozarce lahko z enoto za izpiralno sredstvo in sredstvom za izpiranje pomijete brez madežev in lis.


Sredstvo za izpiranje

Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Ko je na zaslonu prikazano "Prosimo, dodajte izplakov. sredstvo.", dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

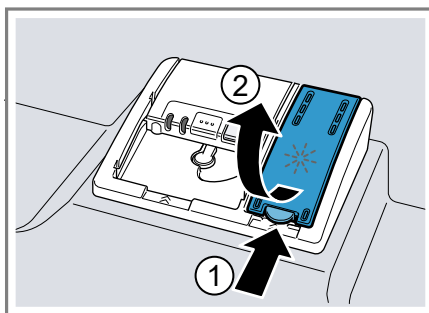

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

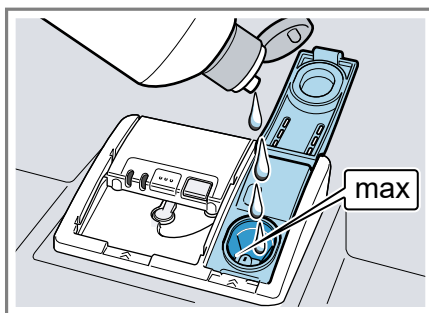



3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.

Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.

4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje



Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

1. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritiskajte  0min 3 sec.
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Dodajanje izplak. sreds."
3. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
Tovarniško je nastavljena vrednost 5.
 - Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
 - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.
4. Za shranitev nastavitve pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko  0min 3 sec.

Izklop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

Nasvet: Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritiskajte  0min 3 sec.
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Dodajanje izplak. sreds."
3. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže količina sredstva za izpiranje 0.
4. Za shranitev nastavitve pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko  0min 3 sec.
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

Pomivalna sredstva

Poglejte, katera pomivalna sredstva so primerna za vaš stroj.

Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako solo kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja solo pomivalna sredstva uporabljajte v povezavi z ločeno uporabo "soli za pomivalne stroje" → *Stran 30* in "sredstev za izpiranje" → *Stran 32*.

sl Pomivalna sredstva

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali ketchupu, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

Pomivalna sredstva	Opis
Tablete	Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati. Pri skrajšanih programih se tablete morebiti ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.
Pomivalni praški	Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov. Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.
Tekoča pomivalna sredstva	Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja. Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke: <ul style="list-style-type: none">■ Izbirajte le programe brez predpranja.■ Ne nastavljajte predizbire časa za zagon programa.

Pomivalna sredstva	Opis
	Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Nasvet: Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spleta na naši spletni strani ali pri našem "storitvenem servisu za stranke" → *Stran 64*.

Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvođa, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte "sol za pomivalne stroje" → *Stran 30* in "sredstva za izpiranje" → *Stran 32*.

Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih solo pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvođa vsebujejo poleg pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se

pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

Pomivalna sredstva	Opis
Ročna pomivalna sredstva	Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.
Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora	Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.

Opozorila glede pomivalnih sredstev

Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mehčalnik vode nastavite na uporabljeno solo ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.


- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetila indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.

sl Posoda

2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

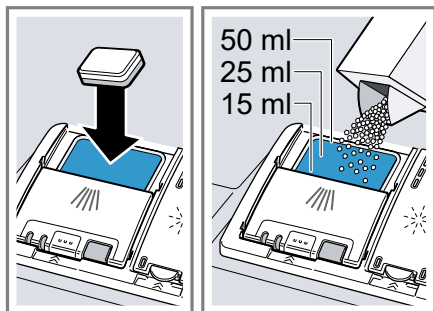


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

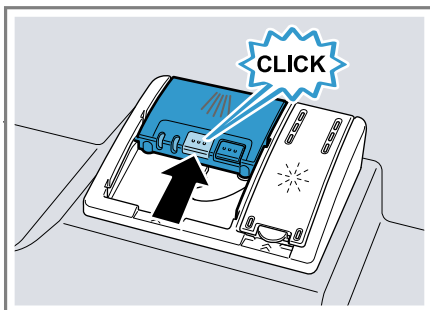

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrezno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrezno posodico za tablete ne polagajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

Opomba: Okrašeno steklo, aluminija-sti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

Poškodbe stekla in posode

Preprečite poškodbe stekla in posode.

Vzrok	Priporočilo
<p>Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ jedilni pribor in leseni kosi ■ okrasno steklo, umetniška in starinska posoda ■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase ■ bakrena in kositrna posoda ■ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami ■ zelo drobni kosi posode 	<p>Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.</p>
<p>Steklo in posoda ni primerna za strojno pomivanje.</p>	<p>Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje.</p>
<p>Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.</p>	<p>Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.</p>
<p>Močno jedka alkalna ali močno kislina pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.</p>	<p>Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kislina pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov</p>


Vzrok	Priporočilo
<p>Temperatura vode programa je previsoka.</p>	<p>Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.</p>

Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.

Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja pravičujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete brezplačne primere, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pralni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov.
→ "Tehnični podatki", *Stran 65*
- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

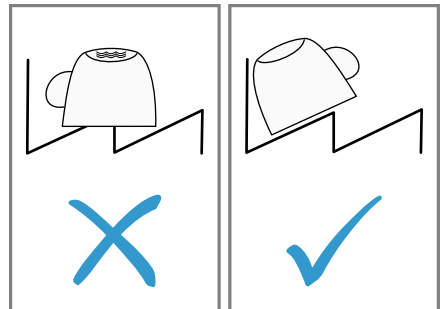


1. S posode odstranite grobe ostanke jedi.

Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.

2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:

sl Osnovno upravljanje

- Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
- Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
- Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
- V prestrezno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne blokirate pokrovička predalčka za pomivalno sredstvo.

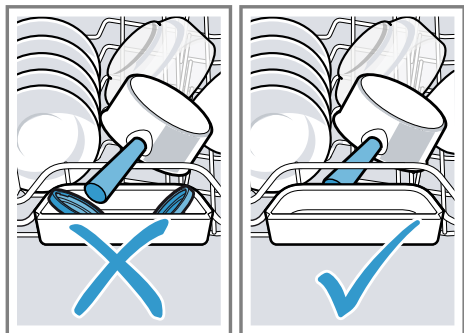

Jemanje posode iz stroja

⚠ OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.


- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.

1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.
→ "Čiščenje in nega", Stran 47

Osnovno upravljanje

Odpiranje vrat stroja

1. Če ni aktivirano električno otroško varovalo¹, odprite vrata stroja.
2. Če je električno otroško varovalo¹ aktivirano, potisnite jeziček varovala na desno ① in odprite vrata stroja ②.

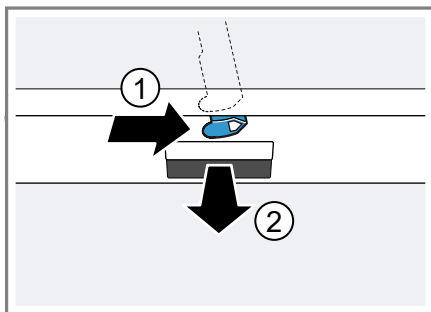

Vklop aparata

- Pritisnite ①.
Prednastavljen je program Eco 50°.
Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovane izdelke.

¹ Odvisno od opreme aparata

Če stroja 15 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazano-sti posode nastavite ustrezen program.

- ▶ Pritisnite ustrezno programsko tipko.
→ "Programi", *Stran 20*
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.

Nastavitev dodatne funkcije


Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatno funkcijo.

Opomba: Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.
→ "Programi", *Stran 20*

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", *Stran 22*
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko zamaknete za največ 24 ur.

1. Pritisnite tipko .
2. Tipko $-$ ali $+$ pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezen čas.

Odvisno od izbranega prikaza časa se na zaslonu prikaže konec programa "Končano čez" (na primer 3h 25min) "Končano ob" (na primer 15:20). Nastavitev lahko spremenite v "osnovnih nastavitvah" → *Stran 41*.

3. Za aktiviranje predizbire časa pritisnite tipko Start.

Nasvet: Predizbiri časa deaktivirate tako, da pribl. 3 sekunde pritisnete tipko Reset 3 sec..

Zagon programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo informacije o programu.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "Končano".


Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.
→ "Prekinitev programa", *Stran 40*
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

Aktiviranje zapore tipk

Zapora tipk prepreči neželjeno ali nestrokovno upravljanje stroja med obratovanjem.

Zahteva: "Program je zagnan."
→ *Stran 39*

- ▶ Pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
- ✓ Zapora tipk je aktivirana in se avtomatsko deaktivira ob koncu programa.
- ✓ Med upravljanjem stroja se na zaslonu prikazuje "Aktivirana zaščita otrok".
- ✓ V primeru izpada električnega omrežja ostane zapora tipk aktivirana.

Deaktiviranje zapore tipk

- ▶ Pribl. 3 sekunde pritisčajte tipko 

Prekinitev programa

Opomba: Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut pristonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Pritisnite tipko ①.
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
2. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ①.

Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

- ▶ Pribl. 3 sekunde pritisčajte tipko Reset 3 sec..
- ✓ Ko se prikazi izklopijo, se na prikazovalniku prikaže "Program je bil prekinjen." in nato "Končano".
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Prikaz informacij o programu

Na zaslonu si lahko prikažete informacije o programih in dodatne funkcije.

1. Pritisnite tipko .
2. Pritisnite programsko tipko ali dodatno funkcijo.

Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za "varno uporabo" → *Stran 11*.
2. Pritisnite tipko ①.

Nasvet: Če med pomivanjem pritisnete tipko ①, se tekoč program prekine. Ko stroj vklopite, se program avtomatsko nadaljuje.

Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega stroja.



Osnovna nastavev	Izbira	Opis
Nastavev časa	00:00 - 24:00	Nastavite trenutni urni čas. Nastavev je odvisna od nastavljenega formata urnega časa.
Format časa	12 h 24 h ¹	Nastavite format urnega časa.
Prikazovanje časa	v urah Čas ¹	Nastavite prikaz časa konca programa. "Končano čez" kaže preostali čas teka programa, npr. 3h 25min. "Končano ob" kaže urni čas konca programa, npr. 15:20.
Sprache/Language	Glejte izbiro na stroju.	Nastavite menijski jezik.
Trdota vode	0 - 50 13 - 16 srednja ¹	Nastavite trdoto vode. → "Pregled nastavitev trdote vode", Stran 30
Dodajanje izplak. sreds.	0 - 6 5 ¹	Nastavite ali izklopite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavev količine sredstva za izpiranje", Stran 33
Nastavev senzorjev	Standardna ¹ Občutljiva Zelo občutljiva	Nastavite vodni senzor za zaznavanje umazanosti. → "Senzorji", Stran 14
Dodatno sušenje	vklopljena izklopljen ¹	"Dodatno sušenje" vklopite ali izklopite za vsako obratovanje. Za doseganje boljšega rezultata sušenja se pri postopku izpiranja poviša temperatura. Čas teka se lahko rahlo podaljša. Pazite na občutljive kose posode.
Priključek vode	Hladna voda ¹ Topla voda	Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetsko ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C.

¹ Tovarniška nastavev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)


Osnovna nastavev	Izbira	Opis
Ekološka napoved	vklopljena izklopljen ¹	Vklopite ali izklopite ekološko napoved. Ob izbiri programa se na zaslonu kratkotrajno prikaže povprečna poraba vode in energije.
Emocijska svetloba	vklopljena ¹ izklopljen	Vklopite ali izklopite notranjo osvetlitev stroja. Notranja osvetlitev se pri odprtih vratih stroja avtomatsko vklopi. Po 15 minutah se notranja osvetlitev pri odprtih vratih stroja avtomatsko izklopi.
Začetni program	Eko 50°C ¹ Zadnji izbor programa	Nastavite program, ki je definiran ob vklopu stroja.
Jakost zvočn. signala	Lestvica z več stopnjami.	Nastavite glasnost signala ob koncu programa. Stopnja 0 izklopi zvočne signale.
Glasnost tipk	Lestvica z več stopnjami	Nastavite glasnost tipk pri upravljanju. Stopnja 0 izklopi zvok tipk.
Wi-Fi	vklopljena izklopljen ¹	Vklopite ali izklopite brezžično omrežno povezavo.
Prijava v omrežju	ročna avtomat./WPS	Stroj prijavite v omrežje. Če vaš ruter podpira WPS, lahko stroj avtomatsko prijavite v omrežje. Na voljo le, če je vklopljena osnovna nastavev "Wi-Fi".
Povezava z aplikacijo	Začetek s tipko	Stroj povežite z mobilno pripravo. Na voljo le, če je vklopljena osnovna nastavev "Wi-Fi" in je stroj povezan z omrežjem.
Energetski menedžer	Povezava s tipko +	Stroj povežite z upravljalnikom energije hišnega sistema. Na voljo le, če je stroj povezan z omrežjem in je povezana aplikacija Home Connect.
Pozdravni zaslon	vklopljena ¹ izklopljen	Vklopite ali izklopite prikaz logotipa znamke ob vklopu stroja.
Tovarniška nastavev	Povrnitev	Povrnitev spremenjenih nastavev v tovarniško stanje. Izvedene morajo biti nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.

¹ Tovarniška nastavev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)



Spreminjanje osnovnih nastavev

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavev pribl. 3 sekunde pritiskajte .

3. Tipko \triangleright pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavev.
4. Tipko $-$ ali $+$ pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost. Spremenite lahko več nastavev.

5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisčajte tipko .

Nastavitev urnega časa

1. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisčajte .
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Nastavitev časa".
3. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže želeni urni čas.
Z daljšim pritiskom tipk — in + se nastavitvena vrednost spreminja v korakih po 10 minut.
4. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisčajte tipko .

Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi¹) in aplikacijo Home Connect.

Glede na opremo vašega aparata imate različne možnosti za povezavo z domačim omrežjem:

- → "Avtomatska povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)", *Stran 43*

- → "Ročna povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)", *Stran 44*

Aplikacija Home Connect vas bo vodila skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upošteвайте priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upošteвайте tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opomba: Upošteвайте varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.

→ "Varnost", *Stran 4*

Nastavitev aplikacije

1. Na mobilni pripravi namestite aplikacijo Home Connect.
2. Zaženite aplikacijo in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celoten postopek prijave.

Avtomatska povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)

Če ima vaš ruter funkcijo WPS, lahko stroj avtomatsko povežete z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi).

Zahteve

- Wi-Fi na ruterju je aktiviran.
- Stroj na mestu postavitve sprejema signal domačega WLAN omrežja (Wi-Fi).
- Na mobilni pripravi je nameščena aplikacija Home Connect.

1. Pritisnite tipko  na stroju.


¹ Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

2. Sledite navodilom na zaslonu, da se prikaže "Pritisnite tipko WPS usmerjevalnika."
- ✓ Stroj je 2 minuti pripravljen za avtomatsko povezavo z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi).
3. V tem času vklopite funkcijo WPS na ruterju.
 - ✓ Ko je stroj povezan z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi), se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Uspešno" in "Povezava z aplikacijo".
 - ✓ Če stroj ni povezan z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi), se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Neuspešno".
4. Če se na zaslonu prikaže "Prijava v omrežje Neuspešno", postopek ponovite.
5. Pritisnite tipko +, da stroj povežete z aplikacijo.
6. Sledite navodilom v aplikaciji.
 - ✓ Ko je stroj povezan z aplikacijo, se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Uspešno".
 - ✓ Če stroj ni povezan z aplikacijo, se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Neuspešno".
7. Če stroj ni povezan z aplikacijo, se prepričajte, da je mobilna priprava povezana z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi) in postopek ponovite.
8. Za zapustitev prijave pritisnite +.

Ročna povezava stroja z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi)

Če vaš ruter nima funkcije WPS, lahko stroj ročno povežete z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi).

Zahteve

- Wi-Fi na ruterju je aktiviran.
 - Osnovna nastavitvev "Wi-Fi" → *Stran 42* na stroju je aktivirana.
 - Stroj na mestu postavitve sprejema signal domačega WLAN omrežja (Wi-Fi).
 - Na mobilni pripravi je nameščena aplikacija Home Connect.
1. Zaženite aplikacijo Home Connect in sledite navodilom.
 2. Ko aplikacija to zahteva, pribl. 3 sekunde pritisnite tipko  na stroju.
 3. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Prijava v omrežju".
 4. Za zagon ročne prijave v omrežje pritisnite tipko —.
 - ✓ Stroj za kratek čas vzpostavi lastno WLAN omrežje.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže "Prijava v omrežje Ročno" in "SSID: HomeConnect", "Geslo: HomeConnect".
 5. V aplikaciji potrdite in sledite navodilom.
 - ✓ Vzpostavljanje povezave lahko traja do 1 minute.
 - ✓ Ko je stroj povezan z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi), se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Uspešno".
 - ✓ Če stroj ni povezan z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi), se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Neuspešno".
 6. Če se na zaslonu prikaže "Prijava v omrežje Neuspešno", postopek ponovite.

7. Pritisnite tipko +.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "Povezava z aplikacijo".
8. Da stroj povežete z aplikacijo, pritisnite +.
 - Sledite navodilom v aplikaciji.
- ✓ Ko je stroj povezan z aplikacijo, se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Uspešno".
- ✓ Če stroj ni povezan z aplikacijo, se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Neuspešno".
9. Če stroj ni povezan z aplikacijo, se prepričajte, da je mobilna priprava povezana z domačim WLAN omrežjem (Wi-Fi) in postopek ponovite.
10. Za zapustitev prijave pritisnite +.

Nasvet: Postopek prijave prekinete tako, da pribl. 3 sekunde pritiskate tipko Reset 3 sec..

Nastavitve Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebam.

Nastavitve Home Connect najdete v osnovnih nastavitvah aparata. Nastavitve, ki se prikažejo na prikazovalniku, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.


Daljinski zagon

Preko aplikacije Home Connect lahko stroj zaženete s svojo mobilno pripravo.

Nasvet: Ko vklopите obratovanje stroja, se daljinski zagon avtomatsko deaktivira.

Aktiviranje daljinskega zagona


Zahteve

- "Stroj je povezan z vašim domačim WLAN omrežjem." → *Stran 43*
- Stroj je povezan z aplikacijo Home Connect.
- "Nastavljen je eden od programov." → *Stran 39*
- ▶ Pritisnite tipko .
- ✓ Na zaslonu se prikaže "Zagon na daljavo je aktiviran."

Opomba: Ko odprete vrata stroja, se daljinski zagon avtomatsko deaktivira.

Deaktiviranje daljinskega zagona

Zahteva: "Daljinski zagon je aktiviran." → *Stran 45*

- ▶ Pritisnite tipko .
- ✓ Na zaslonu se prikaže "Vklop na daljavo je onemogočen. Prosimo, ponovno aktivirajte. "

Daljinska diagnostika

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com

Upravljalnik energije

Stroj lahko povežete z upravljanjem energije vašega hišnega sistema. Upravljanje energije upravlja električni tok iz običajnih in alternativnih virov energije, npr. iz fotonapetostne naprave. Če vaši alternativni viri energije v izbranem času proizvajajo do-



volj električnega toka, upravljalnik energije zažene stroj. Če vaši alternativni viri energije ne proizvajajo dovolj električnega toka, se stroj zažene ob najkasnejšem možnem času znotraj izbranega časa z električnim tokom iz običajnega vira energije.

Nadaljnje informacije in sistemske zahteve za uporabo upravljalnika energije najdete na spletni strani Home Connect.

Povezava upravljalnika energije s hišnim sistemom


Zahteve

- "Stroj je povezan z vašim domačim WLAN omrežjem." → *Stran 43*
- Stroj je povezan z aplikacijo Home Connect.
- Vzpostavljanje povezave na upravljanje energije vašega hišnega sistema je aktivirano. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca vašega hišnega sistema.



1. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko 
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Energetski meddržer".
3. Za vzpostavitev povezave pritisnite tipko +.
4. V naslednjih 2 minutah povežite stroj z upravljanjem energije vašega hišnega sistema.
 - ✓ Ko je stroj povezan z upravljanjem energije vašega hišnega sistema, se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Uspešno".
 - ✓ Če stroj ni povezan z upravljanjem energije vašega hišnega sistema, se na zaslonu prikazuje "Prijava v omrežje Neuspešno".
5. Ko se na zaslonu prikaže "Prijava v omrežje Neuspešno", ponovno pritisnite tipko +.
6. Za zapiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko 

Aktiviranje upravljalnika energije

Zahteve

- "Upravljalnik energije je povezan z vašim hišnim sistemom." → *Stran 46*
- "Nastavljen je eden od programov." → *Stran 39*
- "Izbrali ste zelen čas." → *Stran 39*
- ▶ Pritisnite tipko 
- ✓ Na zaslonu se prikaže "Flex".
- ✓ Upravljalnik energije ima dostop do stroja in ga lahko v nastavljenem času zažene.
- ✓ Če upravljalnik energije stroj zažene prej, se prikaz časa "Končano čez"/"Končano ob" posodobi.

Ločitev upravljalnika energije od hišnega sistema

1. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko 
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Energetski meddržer".
3. Za ločitev povezave pritisnite tipko +.
4. Za zapiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko 

Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.

- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitvev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.


Izjava o skladnosti

S tem Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete med dodatnimi dokumenti na spletnem naslovu www.bosch-home.com, na proizvodni strani vašega aparata.



Pas 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pas 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO (NE)	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Čiščenje pomivalne komore

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.
1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
 2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.

3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
→ "Programi", Stran 20
4. "Program zaženite brez posode."
→ Stran 39

Samočistilna notranjost¹

Za odstranjevanje oblog stroj redno izvaja samodejno čiščenje notranjosti.

Za samodejno čiščenje se potek programa avtomatsko prilagodi, npr. kratkotrajno poviša temperatura pomivanja. Lahko se povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Če se notranjost samodejno več ne čisti v zadostni meri in se nabirajo obloge, upoštevajte sledeče informa-

¹ Odvisno od opreme aparata

cije:

→ "Čiščenje pomivalne komore",
Stran 47.

Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", Stran 11

Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

Ukrep	Prednost
Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	Deli stroja ostanejo čisti in higienski.
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.	Tako preprečite neprijeten vonj.

Nega stroja ¹


Obloge, npr. maščobe in apnenca, lahko povzročijo motnje na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijeten vonj, stroj redno čistite.

Nega stroja je v povezavi z običajnimi sredstvi za nego stroja ustrezen program za nego vašega stroja. Ko zasveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslonki ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite Nega stroja brez posode. Ko je nega stroja izvedena, prikaz ugasne. Če vaš stroj nima funkcije opominjanja, sledite navodilom za uporabo na sredstvih za nego strojev.

Izvedite Nega stroja

Ko na upravljalni zaslonki sveti prikaz za Nega stroja ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja.


Opombe

- Program Nega stroja izvedite brez posode.
 - Uporabljajte le sredstva za nego strojev, ki so posebej primerna za pomivalne stroje, in ne pomivalnih sredstev za posodo. Upoštevajte navodila proizvajalca.
 - Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov.
 - Če po treh pranjih niste izvedli Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.
 - Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži sredstev za nego strojev.
1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
 2. Očistite sita.
 3. V stroj dajte sredstvo za nego strojev.
 4. Pritisnite tipko .
 5. Pritisnite tipko Start.
- ✓ Izvaja se nega stroja.
 - ✓ Ko je nega stroja končana, prikaz za Nega stroja ugasne.

¹ Odvisno od opreme aparata

Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

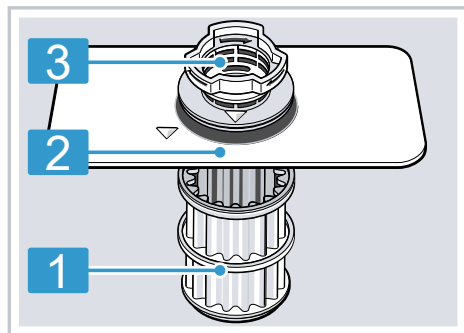

1 Mikro sito


2 Fino sito

3 Grobo sito


Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


- Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
- Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
 - Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

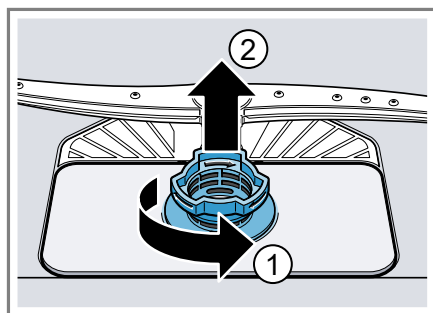

- Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

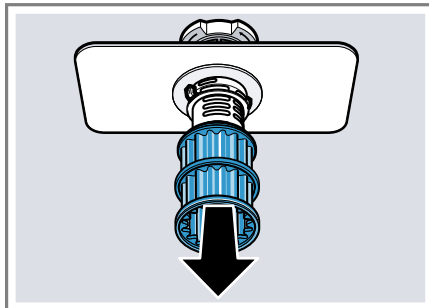

- Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

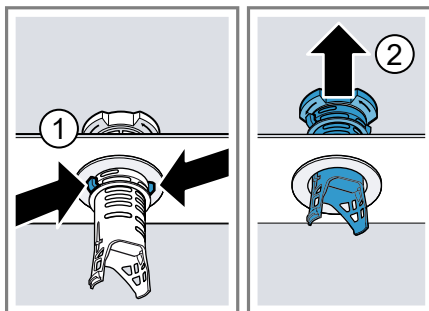

- Elemente sit operite pod tekočo vodo.

Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

- Sestavite sistem sit.

Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknenjeni.


- Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.

Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.


Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

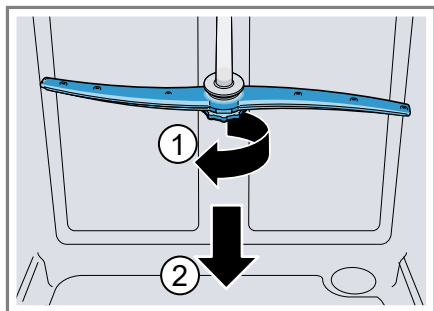

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

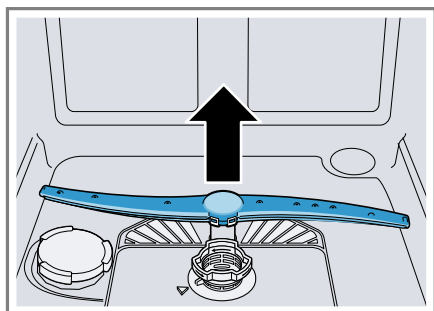

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na stroju lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.


- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

Varnost aparata



Napaka	Vzrok	Odprava napak
Vrata aparata se ne morejo ali se le težko odpirajo.	Aktivirano je otroško varovalo.	▶ "Odprite vrata stroja." → <i>Stran 38</i>

Koda napake/prikaz napake/signal


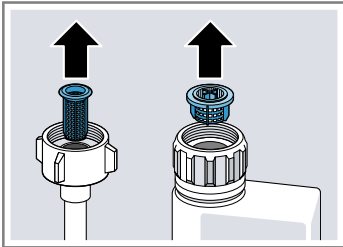
Napaka	Vzrok	Odprava napak
Sveti E:07.	Sesalna odprtina posode z zeolitom je zakrita z posodo.	▶ Posodo zložite v stroj tako, da "sesalna odprtina posode z zeolitom" → <i>Stran 16</i> ni zakrita z posodo.
Sveti E:12.	Grelni element je obložen z vodnim kamnom.	1. Iz stroja odstranite vodni kamen. 2. Stroj mora obratovati z "mehčalnikom vode" → <i>Stran 30</i> .
Sveti E:14.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 64</i> .
Sveti E:15.	Aktiviran je sistem vodne zaščite.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 64</i> .
Sveti E:16.	Voda nenehno teče v stroj.	1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 64</i> .
Sveti E:18 ali indikator dovoda vode.	Dovodna cev je prepognjena.	▶ Dovodna cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta.	▶ Odprite vodno pipo.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Sveti E:18 ali indikator dovo- da vode.	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.	▶ Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pre- točna količina znašati najmanj 10 l/ min.
	Sito na dovodu vode je za- mašeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode. 5. Iz dovodne cevi odstranite sito
		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Sito očistite. 7. Sito vstavite v dovodno cev. 8. Privijte priključek vode. 9. Preverite tesnost priključka vode. 10. Vzpostavite električno napajanje. 11. Stroj vklopite.
Sveti E:22. ¹	Sita so umazana ali zamaše- na.	▶ Očistite sita. → "Čiščenje sit", Stran 49
Sveti E:24.	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odtočno cev speljite brez pregibov. 2. Odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt.	▶ Preverite priključitev na sifon in sle- dnjega po potrebi odprite.
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen.	▶ Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 63 pravilno zataknite.
Sveti E:25.	Odtočna črpalka je blokira- na.	▶ Očistite odtočno črpalko. → "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 63
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen	▶ Pokrov "odtočne črpalke" → Stran 63 pravilno zataknite.

¹ Odvisno od opreme aparata

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Sveti E:27.	Omrežna napetost je prenizka.	Ni napaka stroja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokličite elektrikarja. 2. Električar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.
Na prikazu je druga koda napake. E:01 do E:30	Prišlo je do tehnične motnje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tipko . 2. Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko. 3. Počakajte najmanj 2 minuti. 4. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko. 5. Stroj vklopite. 6. Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"> - Pritisnite tipko . - Zaprite vodno pipo. - Izvlecite omrežni vtič. - Obrnite se na "storitveni servis za stranke" → <i>Stran 64</i> navedite kodo napake.

Rezultat pomivanja

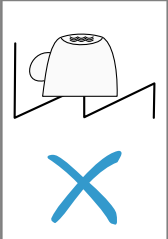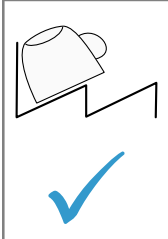Napaka	Vzrok	Odprava napak
Posoda ni suha.	Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nalijte "sredstvo za izpiranje" → <i>Stran 32</i>. 2. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "<i>Nastavitev količine sredstva za izpiranje</i>", <i>Stran 33</i>
	Izbran program ne zajema sušenja	▶ Izberite program s sušenjem.
	V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.	▶ Posodo po možnosti zložite poševno.
		 

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Posoda ni suha.	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje. 2. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.
	Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.	▶ Aktivirajte "dodatno sušenje" → <i>Stran 41</i> .
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počakajte na konec programa. 2. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk. Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.	▶ Pomoč ni možna.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedilni pribor pravilno razporedite. → <i>"Zlaganje posode", Stran 37</i> 2. Pribor po možnosti vstavite posamično. 3. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželele. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa.	Ukrep ni potreben.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
	Košara za posodo je prepolna.	1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Ostanki hrane na posodi.		2 Preprečite medsebojno dotikanje posode.
	Vrtenje brizgalk je blokirano.	▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	Šobe brizgalk so zamašene.	▶ Očistite "brizgalke" → <i>Stran 50</i> .
	Sita so umazana.	▶ Očistite sita. → <i>"Čiščenje sit", Stran 49</i>
	Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.	1. Sita pravilno vstavite. → <i>"Sistem sit", Stran 49</i> 2. Sita vpnite.
	Izbran je prešibek pomivalni program.	▶ Izberite močnejši pomivalni program. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 14</i>
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 14</i>
	Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.	▶ Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.
	Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.	▶ Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino. → <i>"Zgornja košara za posodo", Stran 23</i>
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s kosi posode in se ne odpre.	1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → <i>"Zlaganje posode", Stran 37</i> Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. 2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s tableto in se ne odpre.	▶ Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Ostanki pomivalnega sredstva v stroju	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.	▶ Izberite močnejši program ali uporabite "pomivalni prašek" → <i>Stran 33</i> .
	Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 33</i> .
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.	▶ Izberite močnejši program. ▶ Posodo zložite v stroj poševno. → <i>"Zlaganje posode", Stran 37</i> ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje. → <i>"Sredstvo za izpiranje", Stran 32</i> ▶ Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo. → <i>"Nastavitev mehčalnika vode", Stran 30</i>
		Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih.
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.	1. Mehčalnik vode pravilno nastavite. → <i>"Nastavitev mehčalnika vode", Stran 30</i> V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo. 2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.
	Prekat za sol ni zaprt.	▶ Zaprite prekat za sol.
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.	▶ Zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 33</i> . ▶ Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode nad 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ "Mehčalnik vode" → <i>Stran 30</i> nastavite na ustrezno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.	▶ "Mehčalnik vode" → <i>Stran 30</i> nastavite na ustrezno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomival-

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.	Nezadostna količina pomivalnega sredstva.	no sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje). ▶ Povečajte količino ali zamenjajte "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 33</i> .
	Izbran je prešibek pomivalni program.	▶ Izberite močnejši pomivalni program. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → " <i>Senzorji</i> ", <i>Stran 14</i>
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.	▶ Uporabite primerno "pomivalno sredstvo" → <i>Stran 33</i> in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.
	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → " <i>Senzorji</i> ", <i>Stran 14</i>
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla.	Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavi (zelje, zelena, krompir, testenine ...) ali vodi iz pipe (mangan).	▶ Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehaniškim čiščenjem" → <i>Stran 47</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.
	Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	▶ Stroj očistite. Obloge lahko odstranite z "mehaniškim čiščenjem" → <i>Stran 47</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnec), "milnate obloge".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite nastavev mehčalnika vode. → "Nastavev mehčalnika vode", Stran 30 2. Dodajte sol za pomivalne stroje. → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 30 3. Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete) aktivirajte mehčalnik vode. Upoštevajte opozorila za uporabo čistil. → "Opozorila glede pomivalnih sredstev", Stran 35
Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.	Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.	▶ Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.
Deli iz umetne mase so obarvani.	<p>Prenizka temperatura pomivanja.</p> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p>	<p>▶ Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.</p> <p>▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</p> <p>▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 14</p>
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.	▶ Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. → "Nastavev količine sredstva za izpiranje", Stran 33
	Ni sredstva za izpiranje.	▶ → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 32
	V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → "Zlaganje posode", Stran 37 Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. 2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte. ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → <i>"Senzorji", Stran 14</i>
Nepopravljivo motni kozarci.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. ▶ Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju. ▶ Uporabite program z nižjo temperaturo. ▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode. → <i>"Nastavitev mehčalnika vode", Stran 30</i> ▶ Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.	▶ Uporabljajte nerjavečo posodo.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.	▶ Ne pomivajte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iz pomivalne komore odstranite prelito sol. 2. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrežni posodici za tablete so ostanke pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.	▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.
	Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.	▶ Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
Nenavadno penjenje.	V prekatu sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.	▶ V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje. → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 32</i>
	Sredstvo za izpiranje je prelito.	▶ Razlito sredstvo za izpiranje obrišite s krpo.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Nenavadno penjenje.	Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.	▶ Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.

Težava Home Connect

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Domače omrežje se ne vzpostavi.	WLAN na ruterju ni aktiviran.	▶ Preverite brezžično omrežno povezavo ruterja.
Prikaz WLAN utripa.	Povezave z domačim omrežjem ni na voljo.	▶ Aktivirajte brezžično omrežno povezavo na ruterju.
Funkcije Home Connect ni možno pravilno izvesti.	Funkcija Home Connect je napačno nastavljena.	▶ Upoštevajte priloženo dokumentacijo za Home Connect.
	Prišlo je do tehnične motnje.	▶ Upoštevajte napotke službe za pomoč v priloženi dokumentaciji za Home Connect.
Upravljalnik energije se ne poveže z upravljalnikom energije hišnega sistema.	Povezava z upravljalnikom energije hišnega sistema ni na voljo.	▶ Upoštevajte navodila za uporabo upravljalnika energije vašega hišnega sistema.

Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Manjka sol za pomivalne stroje.	▶ Nalijte "sol za pomivalne stroje" → <i>Stran 30</i> .
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	▶ Ne uporabljajte solnih tablet.
Indikator za dodajanje soli ne sveti.	Mehčalnik vode je izklopljen.	▶ "Nastavitev mehčalnika vode" → <i>Stran 30</i>
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje.	<ol style="list-style-type: none"> ▶ Nalijte "sredstvo za izpiranje" → <i>Stran 32</i>. ▶ Nastavite količino sredstva za izpiranje. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", <i>Stran 33</i>
Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti.	Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.	▶ → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", <i>Stran 33</i>

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Prikaz za nego stroja sveti.	Priporoča se nega stroja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvedite program za nego stroja brez posode. <ul style="list-style-type: none"> – Uporabite posebno sredstvo za nego strojev. <p>Po 3 pranjih prikaz avtomatsko uga-sne, tudi če niste izvedli nege stroja.</p>

Motnje delovanja

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Po končanem programu v stroju ostaja voda.	Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite "sita" → <i>Stran 49</i>. 2. Očistite "odtočno črpalko" → <i>Stran 63</i>.
	Program še ni končan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte na konec programa ali pa ga prekinite z resetiranjem. ▶ → "<i>Prekinitev programa</i>", <i>Stran 40</i>
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Funkcije stroja so izpadle.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. 2. Počakajte najmanj 2 minuti. 3. Stroj priklopite na električno omrežje. 4. Stroj vklopite.
Stroj ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	▶ Preverite hišno varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali vtičnica deluje. 2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbt-ni strani stroja.
	Vrata stroja niso povsem za-prta.	▶ Zaprite vrata stroja.
Program samodejno zažene.	Niste počakali na konec pro-grama.	▶ → " <i>Prekinitev programa</i> ", <i>Stran 40</i>
Stroj se ustavi sredi progra-ma ali pa se izklopi.	Vrata stroja niso povsem za-prta.	▶ Zaprite vrata stroja.
	Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite električno napajanje. 2. Preverite dovod vode.
	Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.	▶ Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.

Mehanska poškodba

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Stroja ni možno zapreti.	<p>Ključavnica na vratih je preskočila.</p> <p>Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vrata stroja zaprite z uporabo sile. ▶ Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen. <p>Vrata stroja, okraski na vatih ali prigradni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo.</p>
Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokirani zaradi zlepljenih ostankev pomivalnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.

Šumi

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvizno od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomoč je možna le v hišni instalaciji.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	<p>Brizgalka udarja ob posodo.</p> <p>Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo. ▶ Posodo enakomerno porazdelite. ▶ Stroj bolj napolnite s posodo.
	Lahki deli posode se med pranjem premikajo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.

Čiščenje odtočne črpalke


Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.

⚠ OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.


► Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.
Po potrebi uporabite gobico.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

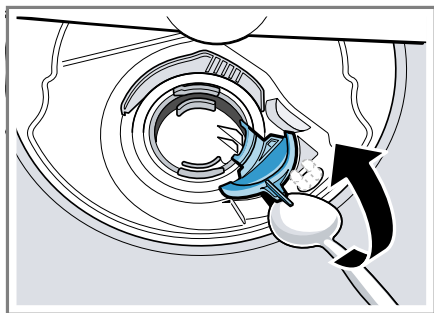

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
7. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

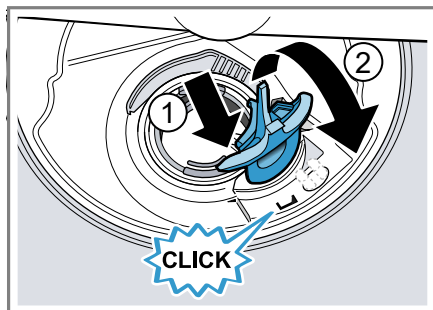

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
9. Vgradite sistem sit.
 10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvnimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

► "Izpraznite stroj." → *Stran 64*

Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

Opomba: Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. "Stroj vklopite." → *Stran 38*
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
→ "*Programi*", *Stran 20*
5. "Program zaženite." → *Stran 39*
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.
→ "*Prekinitev programa*", *Stran 40*
7. "Izklopite stroj." → *Stran 40*
8. Zaprite vodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

► Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite okolju prijazno.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano teh-

nično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Jamstvo za AQUA-STOP¹

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomesti-

mo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.

- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

Tehnični podatki

Tukaj dobite tehnične podatke o svojem aparatu.

Teža	Maks.: 60 kg
Napetost	220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Varovalka	10 - 16 A

¹ Odvisno od opreme aparata

Poraba moči	Izklopljeno stanje/stanje pripravljenosti: 0,50 W Neizklopljeno stanje: 0,50 W Vmreženo stanje pripravljenosti: 2,00 W Trajanje neizklopljenega stanja: 0 min Čas, po katerem se stroj preklopi v vmreženo stanje pripravljenosti: 15 min Ustreza aktualnim uredbam (EU) za energetske nalepke in okoljsko primerno zasnovi v trenutku dajanja na trg. Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči in podaljšajo navedene čase.
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	12 - 15 standardnih pogrinjkov

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.¹

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com>².

Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici. Alternativno lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energetske nalepke EU.

¹ Odvisno od opreme aparata

² Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001485299 (001013) 642 MH

sl