



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Ugradbena pećnica

HRA.14B..

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju

Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	4
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	5
4	Upoznavanje.....	6
5	Pribor	8
6	Prije prve uporabe.....	9
7	Osnovno rukovanje.....	10
8	Brzo zagrijavanje	10
9	Dotok pare	10
10	Vremenske funkcije	11
11	Zaštita za djecu	12
12	Čišćenje i održavanje.....	12
13	Pomoć pri čišćenju	14
14	Okvir vodilica	15
15	Vrata uređaja	15
16	Uklanjanje smetnji.....	18
17	Zbrinjavanje.....	19
18	Servisna služba.....	19
19	Tako će to uspjeti.....	20
20	UPUTE ZA MONTAŽU	24
20.1	Opće napomene za montažu	24

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 8

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

Pri otvaranju vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje može dodirivati grijajuće elemente i može se zapaliti.

- ▶ Pri zagrijavanju i za vrijeme pečenje nikada nemojte staviti nepričvršćen papir za pečenje na pribor.

▶ Papir za pečenje uvijek prikladno odrežite i pritisnite posudom ili kalupom za pečenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgubljeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrevstti površinu.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
- Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.

- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjeće.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 19

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Na upravljačkoj ploči ili upravljačkim elementima umetnuti su trajni magneti. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Kao osoba s ugrađenim elektroničkim implantatima pridržavajte se najmanjeg razmaka od 10 cm od upravljačke ploče.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili proglutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Halogena žarulja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Žarulje u pećnici postaju jako vruće. Još neko vrijeme nakon isključivanja postoji opasnost od opeklina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Pri čišćenju izbjegavajte kontakt s kožom.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- ▶ Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

1.6 Dotok pare

Pri uporabi dotoka pare pridržavajte se napomena.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Za vrijeme rada uređaja spremnik za vodu postiže visoke temperature.

- ▶ Nikada nemojte izvaditi spremnik za vodu tijekom rada.
- ▶ Izvadite spremnik za vodu tek kada je hladan.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Pare zapaljivih tekućina mogu se zapaliti u pećnici uslijed vrućih površina i uzrokovati eksploziju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Ne ulijevajte zapaljive tekućine u spremnik za vodu, npr. alkoholna pića.
- ▶ Spremnik za vodu napunite samo vodom.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR!

Predmeti na dnu pećnice pri temperaturi iznad 50 °C uzrokuju akumulaciju topline. Vrijeme pečenja i prženja se više ne podudara i emajl se oštećuje.

- ▶ Ne stavljajte pribor niti papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste na dno pećnice.
- ▶ Ne stavljajte posude na dno pećnice pri temperaturi kuhanja iznad 50 °C. Iznimka je spremnik za vodu pri uporabi parnog asistenta.

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte spremnik s vodom na dno pećnice. Iznimka je spremnik za vodu pri uporabi parnog asistenta.

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Nakon korištenja obrišite pećnicu.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.

Hlađenje s otvorenim vratima uređaja s vremenom oštećuje pročelja susjednih elemenata.

- ▶ Nakon rada na visokim temperaturama pećnicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena.
- ▶ Ništa nemojte prgnječiti vratima uređaja.

- ▶ Samo nakon rada s puno vlage ostavite pećnicu da se ohladi kada je otvorena.

Voćni sok koji kapa s lima za pečenje ostavlja mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

- ▶ Kod jako sočnog voćnog kolača nemojte prepuniti lim za pečenje.
- ▶ Ako je moguće, upotrebjavajte dublju univerzalnu tavu.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti.

- ▶ Pobrinite se da brtva bude uvijek čista.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.

- ▶ Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati ili vješati nešto na njih.
- ▶ Nemojte odlagati posude ili pribor na vrata uređaja. Pribor može izgrevstti staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.
- ▶ Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje.

- Ako ne zagrijavate uređaj, uštedjet ćete do 20 % energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje.

- Takvi kalupi za pečenje dobro apsorbiraju toplinu.

Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rijđe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Više jela pecite odmah jedno za drugim ili istovremeno.

- Pećnica je zagrijana nakon prvog pečenja. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja sljedećeg kolača.

U slučaju duljeg vremena kuhanja isključite uređaj 10 minuta prije kraja vremena kuhanja.

- Preostala toplina je dovoljna za kuhanje jela do kraja.

Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

- Nepotrebni dijelovi pribora ne moraju se zagrijavati.

Prije pripreme ostavite smrznute namirnice da se odmrznu.


- Štodi se energija za odmrzavanje namirnica.

4 Upoznavanje

4.1 Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.

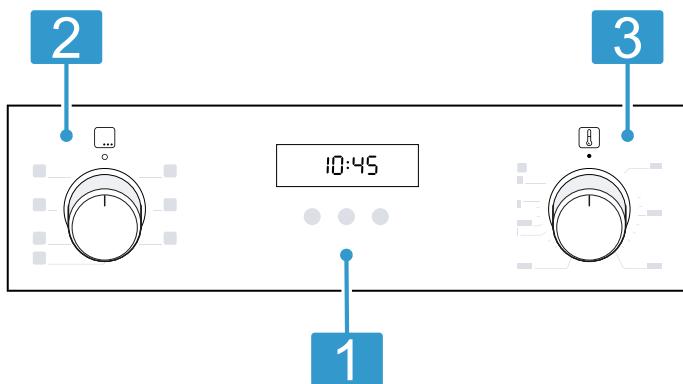

1 Tipke i zaslon

Tipke su površine koje su osjetljive na dodir. Kako biste odabrali neku funkciju, samo lagano pritisnite odgovarajuće polje. Na zaslonu se prikazuju simboli aktivnih funkcija i vremenske funkcije.

→ "Tipke i zaslon", Stranica 6

2 Birač funkcija

Pomoću birača funkcija namještate vrstu grijanja i druge funkcije. Birač funkcija možete iz nultog položaja ○ okretati udesno i ulijevo.

Birač funkcija je upustiv ovisno o tipu uređaja. Za uvlačenje ili izvlačenje u nultom položaju ○ pritisnite birač funkcija.

3 Birač temperature

Pomoću birača temperature namještate temperaturu za vrstu grijanja i birate postavke za druge funkcije.

Birač temperature možete iz nultog položaja ● okretati samo udesno do kraja, ne dalje.

Birač temperature je upustiv ovisno o tipu uređaja. Za uvlačenje ili izvlačenje u nultom položaju ● pritisnite birač temperature.

→ "Temperatura i stupnjevi za namještanje", Stranica 7

4.2 Tipke i zaslon

Tipkama možete namjestiti različite funkcije svog uređaja. Na zaslonu možete vidjeti postavke.

Simbol	Funkcija	Korištenje
⌚	Vremenske funkcije	Odaberite alarm ⌛, trajanje I→I, kraj →I i vrijeme. Kako biste odabrali pojedine vremenske funkcije, pritisnite tipku ⌚ nekoliko puta.
—	Minus	Smanjenje namještenih vrijednosti.
+	Plus	Povećanje namještenih vrijednosti.
👶	Zaštita za djecu	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu.

4.3 Vrste grijanja i funkcije

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za svoje jelo, objasnit ćemo vam razlike i područja primjene.

Simbol	Vrsta grijanja	Korištenje i način rada
🔥	3D vrući zrak	Pečenje ili prženje na jednoj ili više razinu. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice.
🔥	Blagi vrući zrak	Pažljivo kuhanje odabranih jela bez zagrijavanja. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice. Namirnice se u fazama pripremaju s preostalom toplinom. Odaberite temperaturu između 120 °C i 230 °C. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije i razreda energetske učinkovitosti.
🍕	Stupanj za pizzu	Priprema pizze ili jela kojima je potrebno puno topline s donje strane. Donji grijač i prstenasti grijač griju stražnju stijenku pećnice.
▢	Donje zagrijavanje	Dodatno pečenje namirnica ili kuhanje u vodenoj kupelji. Vrućina dopire s donje strane.

Simbol	Vrsta grijanja	Korištenje i način rada
	Roštilj, velika površina	Roštiljanje tankih namirnica za roštilj npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiniranje namirnica. Zagrijava se cijela površina ispod grijajućeg elementa za roštiljanje.
	Roštilj i ventilator	Pečenje peradi, cijele ribe ili većih komada mesa. Grijajući element za roštiljanje i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator kovila vrući zrak oko jela.
	Gornje i donje zagrijavanje	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednoj razini. Vrsta grijanja je posebice prikladna za kolače sa sočnim nadjevom. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.
	Vrući zrak s parom	Pečenje i prženje s dotokom pare Ova vrsta zagrijavanja posebno je prikladna za pečenje mesa i za pečenje kruha i kolača. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu i paru u cijeloj pećnici. Uvijek koristite sa spremnikom za vodu.

Ostale funkcije

Ovdje ćete naći pregled ostalih funkcija uređaja.

Simbol	Funkcija	Korištenje
	Brzo zagrijavanje	Brzo zagrijavanje pećnice bez pribora. → "Brzo zagrijavanje", Stranica 10
	Žarulja u pećnici	Osvjetljenje pećnice bez grijanja. → "Osvjetljenje", Stranica 8

4.4 Temperatura i stupnjevi za namještanje

Za vrste grijanja i funkcije postoje različite postavke.

Napomena: U slučaju namještene temperature iznad 250 °C uređaj snižava temperaturu nakon otprilike 10 minuta na otprilike 240 °C. Ako vaš uređaj ima vrstu grijanja gornje i donje zagrijavanje ili donje zagrijavanje, onda se temperatura neće sniziti.

Simbol	Funkcija	Korištenje
●	Nulti položaj	Uredaj ne grijije.
50 - 275	Raspon temperature	Namještanje temperature u °C u pećnici.
1, 2, 3 ili I, II, III	Stupnjevi roštiljanja	Namještanje stupnjeva roštiljanja za Roštilj, velika površina i Roštilj, mala površina (ovisno o tipu uređaja). 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki

Indikator zagrijavanja

Uredaj vam pokazuje kada grijije.

Kada uređaj grijije, na zaslonu svijetli simbol . Simbol se gasi između faza grijanja.

Kada zagrijavate pećnicu, optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim se simbol prvi put ugasi.

Napomena: Zbog termičke tromosti prikazana se temperatura može malo razlikovati od stvarne temperature u unutrašnjosti pećnice.

4.5 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad vašeg uređaja.

Okvir vodilica


U okvir vodilica možete staviti pribor na različite razine.

→ "Pribor", Stranica 8

Vaš uređaj ima 5 razina. Razine se broje odozdo prema gore.

Možete izvaditi okvir vodilica, npr. radi čišćenja.

→ "Okvir vodilica", Stranica 15

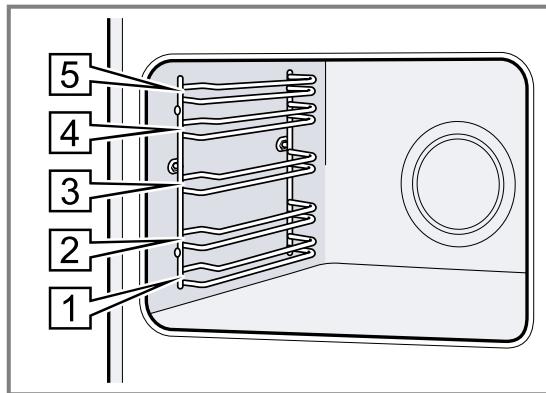

Osvjetljenje

Žarulja u pećnici osvjetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grijanja i funkcija je svjetlo uključeno za vrijeme rada. Po završetku rada svjetlo se isključuje pomoću birača funkcija.

Uz pomoć položaja **Žarulja u pećnici** na biraču funkcija možete uključiti svjetlo bez grijanja.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se uključuje i isključuje ovisno o temperaturi uređaja. Topli zrak izlazi iznad vrata pećnice.

POZOR!

Ne prekrivajte ventilacijske otvore iznad vrata uređaja. Uredaj će se pregrijati.

- Ventilacijski otvori moraju biti slobodni.

Kako bi se uređaj brže ohladio nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

Vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se nastavlja.

5 Pribor


Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Kada pribor postane vruć, može se deformirati. Deformacija ne utječe na funkciju. Kada se pribor ohladi, deformacija nestaje.


Ovisno o tipu uređaja isporučeni pribor može biti različit.

Dodatna oprema


Rešetka

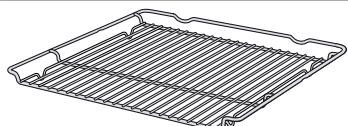

Univerzalna tava

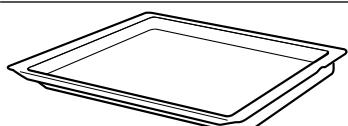

Spremnik za vodu

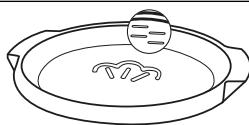

Korištenje

- Kalupi za kolače
- Kalupi za nabujke
- Posuđe
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj
- Smrznuta jela

- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velika pečenja
- Smrznuta jela
- Prikupljanje tekućine koja kaplje, npr. masnoće prilikom roštiljanja na roštilju.

Kuhanje s funkcijom pare

Vodoravne oznake na spremniku označavaju količinu vode:

- 100 ml
- 150 ml
- 200 ml
- 250 ml

→ "Dotok pare", Stranica 10

5.1 Funkcija uglavljivanja

Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Možete izvući pribor do polovice dok se ne uglavi. Zaštita od prevrtanja funkcioniра samo ako pravilno gurnete pribor u pećnicu.


5.2 Guranje pribora u pećnicu

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu. Pribor se može izvući do polovice, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da je udubljenje **a** straga i okrenuto prema dolje.
2. Pribor umetnите između vodećih šipki jedne razine.


Rešetka

Stavite rešetku u pećnicu s udubljnjem **—** okrenutim prema dolje.

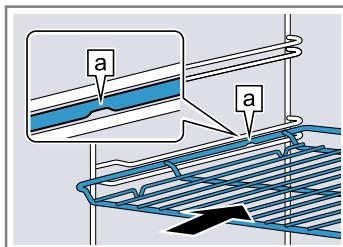

Lim
npr. univer-
zalna tava
ili lim za
pečenje

Umetnite lim s kosim rubom **b** prema vratima uređaja.

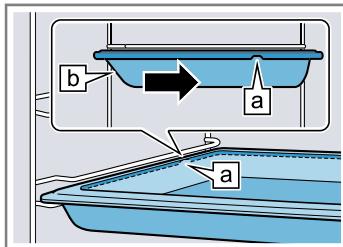

3. Gurnite pribor do kraja tako da ne dodiruje vrata uređaja.


Napomena: Iz pećnice izvadite pribor koji nećete koristiti tijekom rada.

Kombiniranje pribora

Za prikupljanje tekućine koja kaplje možete kombinirati rešetku s univerzalnom tavom.

1. Rešetku stavite na univerzalnu tavu tako da oba odstojnika **a** naliježu straga na rub univerzalne tave.
2. Univerzalnu tavu umetnите između vodećih šipki jedne razine. Pritom je rešetka iznad gornje vodeće šipke.

Rešetka na
univerzal-
noj tavi

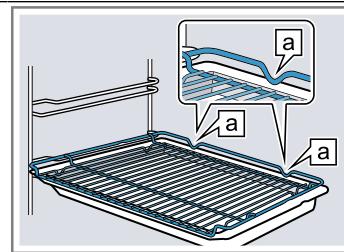

6 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Prvo stavljanje u rad

Morate namjestiti postavke za prvo stavljanje u rad prije uporabe uređaja.

Namještanje vremena na satu

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje na zaslonu treperi vrijeme na satu. Vrijeme na satu je namješteno na 12:00 sati. Namjestite trenutno vrijeme na satu.

Zahtjev: Birač funkcija mora biti u nultom položaju **0**.

1. Pritisom na tipku **—** ili **+** namjestite vrijeme na satu.
2. Pritisnite tipku **?**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje namješteno vrijeme.

5.3 Ostali pribor

Ostali pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Opsežnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

6.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite pribor i ostatke ambalaže kao što su kugličce stiropora iz pećnice.
2. Prije zagrijavanja obrinite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Prozračite prostoriju dok se uređaj zagrijava.
4. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 10

Vrsta grijanja 3D vrući zrak

Temperatura maksimalna

Trajanje 1 sat

5. Isključite uređaj nakon navedenog trajanja.

6. Pričekajte dok se pećnica ohladi.

7. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za pranje posuđa.

8. Pribor očistite sapunicom i krpom ili mekanom četkom.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite u položaj izvan nultog položaja .
- ✓ Uredaj je uključen.

7.2 Isključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite u nulti položaj .
- ✓ Uredaj je isključen.

7.3 Namještanje vrste grijanja i temperature

- 1. Biračem funkcija namjestite vrstu grijanja.

- 2. Biračem temperature namjestite temperaturu ili stupanj roštiljanja.

- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem.
- 3. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Savjet: Najprikladniju vrstu grijanja za svoje jelo možete naći u opisu vrsta grijanja.

Promjena vrste grijanja

Vrstu grijanja možete promijeniti u svako vrijeme.

- Biračem funkcija namjestite željenu vrstu grijanja.

Promjena temperature

Temperaturu možete promijeniti u svako vrijeme.

- Biračem temperature namjestite željenu temperaturu.

8 Brzo zagrijavanje

Pomoću brzog zagrijavanja možete skratiti vrijeme zagrijavanja radi uštede vremena.

Brzo zagrijavanje koristite kod namještenih temperatura iznad 100 °C.

Nakon brzog zagrijavanja najbolje koristite sljedeće vrste grijanja:

- **3D vrući zrak** 
- **Gornje i donje zagrijavanje** 

8.1 Namještanje brzog zagrijavanja

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, jelo stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

- 1. Biračem funkcija namjestite brzo zagrijavanje .
- 2. Biračem temperature namjestite željenu temperaturu.
- ✓ Brzo zagrijavanje se pokreće nakon nekoliko sekundi.
- ✓ Kada je završeno brzo zagrijavanje, javlja se zvučni signal i indikator zagrijavanja se ugasi.
- 3. Biračem funkcija namjestite prikladnu vrstu grijanja.
- 4. Stavite jelo u pećnicu.

9 Dotok pare

Kada koristite dotok pare, nastaje pare u pećnici. Na taj način namirница dobije hrskavu koricu i sjajnu površinu. Osim toga, namirница postaje mekana i sočna iznutra, a njezin se volumen samo minimalno smanjuje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Za vrijeme rada uređaja spremnik za vodu postiže visoke temperature.

- Nikada nemojte izvaditi spremnik za vodu tijekom rada.
- Izvadite spremnik za vodu tek kada je hladan.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- Oprezno otvorite vrata uređaja.
- Ne dozvolite pristup djeci.

POZOR!

Upotrebljavajte samo spremnik za vodu koji je isporučen s uređajem.

- Nikada nemojte puniti spremnik za vrijeme kuhanja.

Upotrebljavajte spremnik za vodu samo za kuhanje s dotokom pare.

- Najprije izvadite spremnik za vodu prije uporabe drugih funkcija.
- Ne upotrebljavajte tvrde, metalne ili oštре predmete niti agresivna sredstva za čišćenje.

9.1 Kuhanje s dotokom pare

Savjet: Za pripremu jela s dotokom pare koristite postavku temperature iznad 100 °C kako bi se osiguralo optimalno stvaranje pare.

Pridržavajte se podataka u tablici. → Stranica 22

Zahtjev: Pećnica mora biti hladna.

- 1. Umetnite spremnik za vodu na dno u uređaju.
- 2. Napunite spremnik za vodu prema navedenoj količini.
- 3. Biračem funkcija namjestite **Vrući zrak s parom** .
- 4. Biračem temperature namjestite željenu temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem. i aktivira dotok pare.

9.2 Završetak dotoka pare

1. Isključite uređaj.
2. Nakon što se pećnica ohladi:
 - Izvadite spremnik za vodu i očistite mekom krpom.

Savjet: U slučaju tvrdokornih mrlja od kamenca ulijte 100 ml octa i 150 ml tople vode u spremnik za vodu. Zatim ostavite da djeluje jedan sat. Očistite sapunicom i obrišite mekom krpom.

10 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije kojima možete upravljati radom uređaja.

10.1 Pregled vremenskih funkcija

Tipkom  birate različite vremenske funkcije.

Vremenska funkcija	Korištenje
Alarmni sat 	Možete namjestiti alarmni sat neovisno o radu uređaja. On ne utječe na uređaj.
Trajanje  	Ako namjestite trajanje za rad uređaja, uređaj automatski prestaje grijati nakon isteka trajanja.
Kraj  	Za trajanje možete namjestiti vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Uređaj se uključuje automatski tako da se rad završi u željeno vrijeme.
Vrijeme na satu	Možete namjestiti vrijeme na satu.

10.2 Namještanje alarmnog sata

Alarmni sat radi neovisno o radu uređaja. Možete namjestiti alarmni sat do 23 sata i 59 minuta kada je uređaj uključen i isključen. Alarmni sat ima svoj signal tako da možete čuti je li isteklo vrijeme na alarmnom satu ili namješteno trajanje.

Napomena: Rad alarmnog sata i trajanje nisu mogući istovremeno. Ako je već namješteno trajanje, ne možete namjestiti alarmni sat.

1. Pritisnite tipku  sve dok se na zaslonu ne označi .
2. Vrijeme alarma namjestite pritiskom na tipku — ili +.

Tipka	Predložena vrijednost
—	5 minuta
+	10 minuta

Možete namjestiti vrijeme alarma do 10 minuta u koracima od 5 sekundi. Što je vrijednost veća, to su dulji vremenski koraci.

- ✓ Alarmni sat se uključuje nakon nekoliko sekundi i započinje odbrojavanje vremena alarma.
- ✓ Kada je vrijeme alarma isteklo, javlja se zvučni signal i na zaslonu je vrijeme alarma na nuli.
- 3. Kada je isteklo vrijeme alarma:
 - Pritisnite bilo koju tipku kako biste isključili alarmni sat.

Promjena vremena alarma

Vrijeme alarma možete promjeniti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- Tipkom — ili + promjenite vrijeme alarma.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

Prekid vremena alarma

Vrijeme alarma možete prekinuti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- Tipkom — vrijeme alarma vratite na nulu.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi i  se gasi.

10.3 Namještanje trajanja

Možete namjestiti trajanje rada do 23 sata i 59 minuta.

Zahtjev: Namještena je vrsta grijanja i temperatura ili stupanj.

1. Pritisnite tipku  sve dok se na zaslonu ne označi .
2. Pritiskom na tipku — ili + namjestite trajanje.

Tipka	Predložena vrijednost
—	10 minuta
+	30 minuta

Trajanje možete namjestiti do jednog sata u koracima od minute, a zatim u koracima od 5 minuta.

- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal i na zaslonu je trajanje na nuli.
- 3. Kada je isteklo trajanje:
 - Pritisnite bilo koju tipku kako biste prijevremeno poništili zvučni signal.
 - Pritisnite tipku + kako biste ponovno namjestili trajanje.
 - Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Promjena trajanja

Trajanje možete promjeniti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno  .

- Tipkom — ili + promjenite trajanje.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

Prekid trajanja

Trajanje možete prekinuti u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno  .

- Tipkom — trajanje vratite na nulu.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi i dalje grijе bez trajanja.

10.4 Namještanje kraja

Možete pomaknuti vrijeme u koje treba završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

Napomene

- Kraj se ne može namjestiti kod vrsta grijanja s funkcijom roštilja.
- Kako biste postigli dobar rezultat pečenja, nemojte više pomaknuti kraj ako je uređaj počeo raditi.
- Ne ostavljajte namirnice predugo u pećnici kako se ne bi pokvarile.

Zahtjevi

- Namještena je vrsta grijanja i temperatura ili stupanj.
- Namješteno je trajanje.

1. Pritišćite tipku sve dok se na zaslonu ne označi .
2. Pritisnite tipku — ili +.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje izračunati kraj.
3. Pritiskom na tipku — ili + pomaknite kraj.
- ✓ Uređaj preuzima postavku nakon nekoliko sekundi i na zaslonu se prikazuje namješteni kraj.
- ✓ Kada je postignuto izračunato vrijeme početka, uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal i na zaslonu je trajanje na nuli.
4. Kada je isteklo trajanje:
 - Pritisnite bilo koju tipku kako biste prijevremeno poništili zvučni signal.
 - Pritisnite tipku + kako biste ponovno namjestili trajanje.
 - Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

Promjena vremena kraja

Kako biste postigli dobar rezultat pečenja, možete promjeniti namješteno vrijeme kraja samo do početka rada uređaja i odbrojavanja trajanja.

11 Zaštita za djecu

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehotice uključila uređaj ili promijenila postavke.

Napomena: Nakon nestanka struje zaštita za djecu je deaktivirana.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- Pritiskom na tipku — ili + pomaknite kraj.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

Prekid vremena kraja

Namješteno vrijeme kraja možete izbrisati u svako vrijeme.

Zahtjev: Na zaslonu je označeno .

- Tipkom — vratite vrijeme kraja na trenutno vrijeme s namještenim trajanjem.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi i počinje s grijanjem. Vidi se odbrojavanje trajanja.

10.5 Namještanje vremena na satu

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje na zaslonu treperi vrijeme na satu. Vrijeme na satu je namješteno na 12:00 sati. Namjestite trenutno vrijeme na satu.

Zahtjev: Birač funkcija mora biti u nultom položaju .

1. Pritiskom na tipku — ili + namjestite vrijeme na satu.
2. Pritisnite tipku .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje namješteno vrijeme.

Promjena vremena na satu

Vrijeme na satu možete promjeniti u svako vrijeme.

Zahtjev: Birač funkcija mora biti u nultom položaju .

1. Pritišćite tipku sve dok na zaslonu ne počne trepeti vrijeme na satu.
2. Promjenite vrijeme na satu pritiskom na tipku — ili +.
- ✓ Uređaj preuzima promjenu nakon nekoliko sekundi.

12 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

12.1 Sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili različite površine na uređaju, upotrebljavajte prikladna sredstva za čišćenje.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

11.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Birač funkcija je u nultom položaju .

- Kako biste aktivirali zaštitu za djecu, pritisnite i držite tipku dok se na zaslonu ne pojavi .
- Kako biste deaktivirali zaštitu za djecu, pritisnite i držite tipku dok se na zaslonu ne ugasi .

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećeće emajl.

- Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.

- Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.
- Nove spužve sadrže ostatke od proizvodnje.
- Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

Primjerena sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje različitih površina na uređaju.

Pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.

→ "Čišćenje uređaja", Stranica 14

Prednja strana uređaja

Površina	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Plemeniti čelik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine 	Kako biste izbjegli koroziju, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelančevina s površina od plemenitog čelika. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanesite u tankom sloju.
Plastika ili lakirane površine npr. upravljačka ploča	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo.

Vrata uređaja

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Ne koristite strugalo za staklo ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Savjet: Za temeljito čišćenje skinite stakla na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 15
Poklopac vrata	<ul style="list-style-type: none"> ■ Od plemenitog čelika: Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika ■ Od plastike: Vruća sapunica 	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Savjet: Za temeljito čišćenje skinite poklopac vrata. → "Vrata uređaja", Stranica 15
Ručka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s ručke na vratima.
Brtva na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.

Pećnica

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Voda s octom ■ Sredstvo za čišćenje pećnice 	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Ostavite otvorena vrata uređaja kako bi se pećnica osušila nakon čišćenja.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Emajl će zagonjeti na jako visokim temperaturama zbog čega će nastati neznatne razlike u boji. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. ■ Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati i mogu biti hrapavi. No to ne utječe negativno na zaštitu od korozije. ■ Zbog ostataka namirnica nastaje bijeli sloj na emajliranim površinama. Sloj nije opasan za zdravlje. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.
Stakleni poklopac žarulje u pećnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Okvir vodilica	▪ Vruća sapunica	Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Savjet: Za čišćenje izvadite okvir vodilica. → "Okvir vodilica", Stranica 15
Pribor	▪ Vruća sapunica ▪ Sredstvo za čišćenje pećnice	Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Emajlirani pribor je prikladan za pranje u perilici posuđa.
Spremnik za vodu	▪ Vruća sapunica	Operite i obrišite mekom krpom. Spremnik za vodu je prikladan za perilicu posuđa. Ne upotrebljavajte tvrde, metalne ili oštре predmete niti agresivna sredstva za čišćenje. → "Dotok pare", Stranica 10

12.2 Čišćenje uređaja

Kako biste izbjegli oštećenja na uređaju, očistite uređaj samo kako je navedeno i s prikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- Trebate paziti da ne dodirnete grijajuće elemente.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

Zahtjev: Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 12

1. Uređaj očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
 - Kod nekih površina možete koristiti alternativna sredstva za čišćenje.
 - "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 13
2. Obrišite mekom krpom.

13 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

13.1 Namještanje pomoći pri čišćenju

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

Zahtjev: Pećnica je potpuno hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. U 0,4 l vode dodajte kap sredstva za pranje posuđa i izlijte po sredini dna pećnice.
Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.
3. Biračem funkcija namjestite vrstu grijanja **Donje zagrijavanje** .
4. Biračem temperature namjestite 80 °C.
5. Pritisnite tipku  sve dok se na zaslonu ne označi .
6. Pritiskom na tipku — ili + namjestite trajanje na 4 minute.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.

- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal i na zaslonu je trajanje na nuli.
- 7. Isključite uređaj i ostavite pećnicu da se ohladi oko 20 minuta.

13.2 Naknadno čišćenje pećnice

POZOR!

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- Po završetku funkcije pomoći pri čišćenju obrišite pećnicu i ostavite da se osuši u potpunosti.

Zahtjev: Pećnica je hladna.

1. Otvorite vrata uređaja i preostalu vodu sakupite upijajućom spužvastom krpom.
2. Glatke površine u pećnici očistite spužvicom ili mekom četkom. Tvrđokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od plemenitog čelika.
3. Rubove od kamenca uklonite krpom namočenom u octu. Zatim obrišite čistom vodom i osušite mekanom krpom, također ispod brtve vrata.
4. Ako je pećnica dovoljno čista:
 - Ostavite otvorena vrata uređaja u zaustavnom položaju (oko 30°) oko 1 sat kako bi se pećnica osušila.
 - Kako bi se pećnica brzo osušila, zagrijte uređaj s otvorenim vratima oko 5 minuta s **3D vrući zrak**  i 50 °C.

14 Okvir vodilica


Možete izvaditi okvir vodilica kako biste očistili okvir vodilica i pećnicu ili zamijenili okvir vodilica.

14.1 Vađenje okvira vodilica

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri vodilica postaju jako vrući

- Nikada ne dodirujte vruće okvire vodilica.
 - Uvijek ostavite uređaj da se ohladi.
 - Ne dozvolite djeci pristup.
1. Lagano podignite okvir vodilica s prednje strane ① i izvadite ②.
 2. Izvucite okvir vodilica prema naprijed ③ i izvadite.

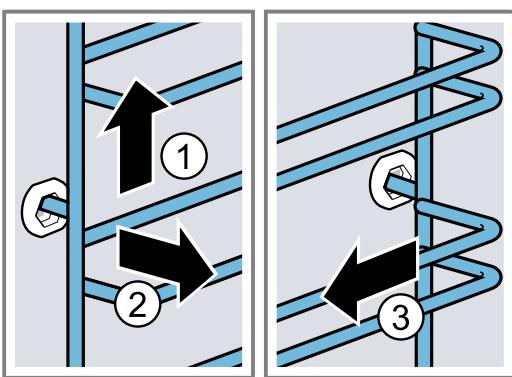


3. Očistite okvir vodilica.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 12

14.2 Stavljanje okvira vodilica

Napomene

- Okviri vodilica pristaju samo s desne ili lijeve strane.
- Kod oba okvira vodilica pazite da su izbočine na prednjoj strani vodilice.

1. Utaknite ① okvir u stražnji otvor sve dok okvir ne nalegne na stijenku pećnice i pritisnite ga prema natrag ②.
2. Utaknite ③ okvir u prednji otvor sve dok okvir ne nalegne na stijenku pećnice i pritisnite ga prema dolje ④.

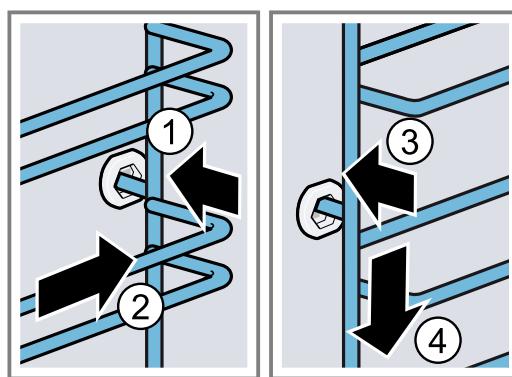

15 Vrata uređaja

Kako bi vaš uređaj bio dugo lijep i funkcionalan, možete skinuti i očistiti vrata uređaja.

15.1 Skidanje vrata uređaja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- Nosite zaštitne rukavice.
- Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.
- Ne posežite rukom u područje šarki.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.


2. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom silom.

- ▶ Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.


Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki.

Rasklopljena zaporna poluga

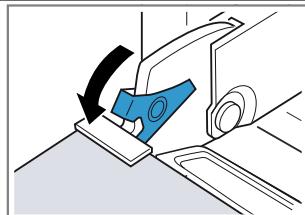


Šarka je osigurana i ne može se zaklopiti.

Zaklopljena zaporna poluga

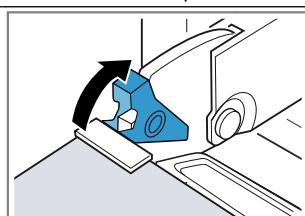

Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

- ✓ Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu se zaklopiti.
- 3. Zatvorite vrata uređaja do graničnika ①. Vrata uređaja uhvatite s obje ruke s lijeve i desne strane i izvucite prema gore ②.

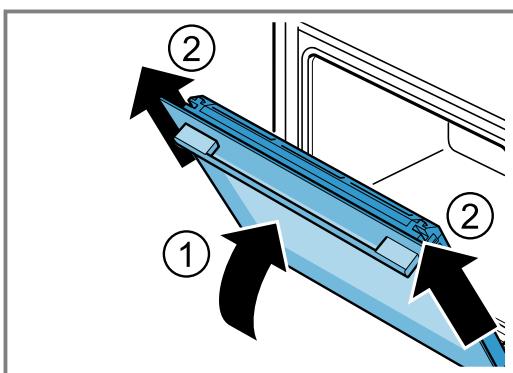

4. Oprezno odložite vrata uređaja na ravnu površinu.

15.2 Stavljanje vrata uređaja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.



- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom silom.

- ▶ Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.

1. Vrata uređaja gurnite ravno na obje šarke ①. Gurnite vrata uređaja do graničnika.
2. Otvorite vrata uređaja do kraja.

3. Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ②.

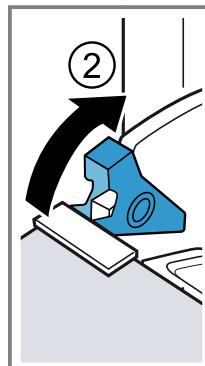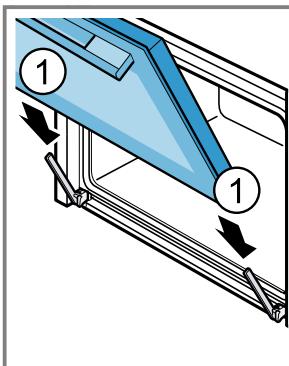

- ✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

4. Zatvorite vrata uređaja.

15.3 Skidanje stakla na vratima



⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki. Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.



▶ Nosite zaštitne rukavice.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.
2. Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ①.
- ✓ Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu se zaklopiti.
3. Zatvorite vrata uređaja do graničnika ②.

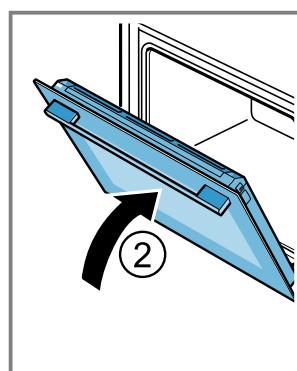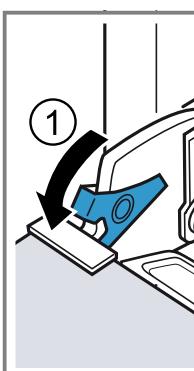


4. Pritisnite poklopac vrata s lijeve i desne strane izvana ① da iskoči.


5. Skinite poklopac vrata ②.

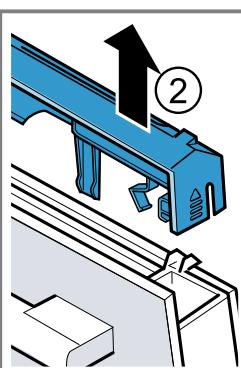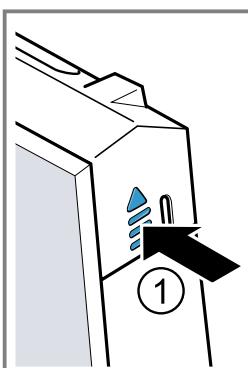

6. Izvucite unutarnje staklo i oprezno ga odložite na ravnu površinu.

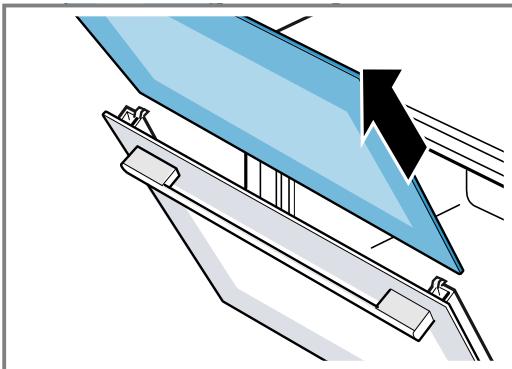

7. Po potrebi možete izvući kanal za skupljanje kondenzata kako biste ga očistili.
 - Otvorite vrata uređaja.
 - Kanal za skupljanje kondenzata preklopite prema gore i izvucite.

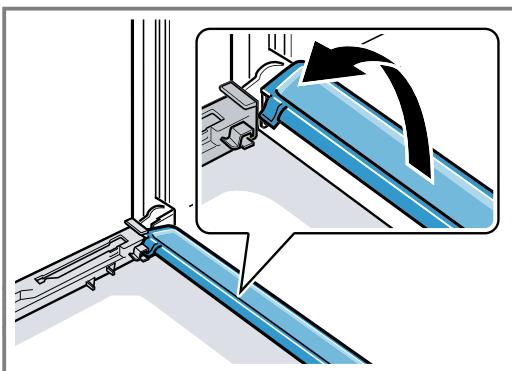

8. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**
 Izgubljeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.
 ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrevstti površinu.
 Očistite skinuta stakla s obje strane sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.
 9. Kanal za skupljanje kondenzata očistite krpom i vrućom sapunicom.
 10. Očistite vrata uređaja.
 → "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 13
 11. Obrišite stakla na vratima i ponovno ih postavite.
 → "Postavljanje stakla na vratima", Stranica 17

15.4 Postavljanje stakla na vratima


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.


- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
 Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.


2. Kanal za skupljanje kondenzata stavite okomito u držać **a** i okrenite prema dolje.

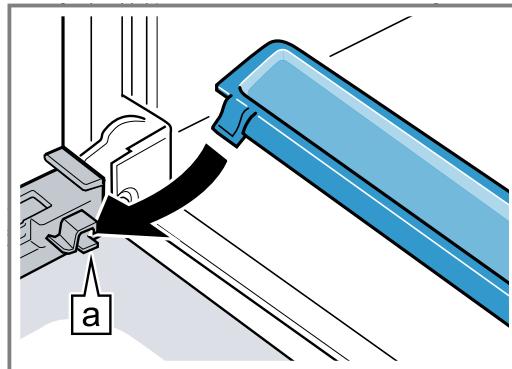


3. Gurnite unutarnje staklo u lijevi i desni držać **a**.

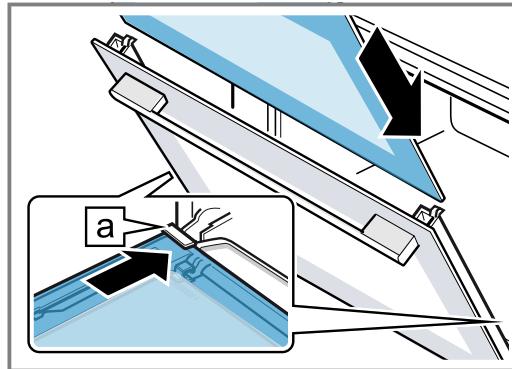

4. Pritisnite unutarnje staklo s gornje strane dok ne budu u lijevom i desnom držaću **a**.

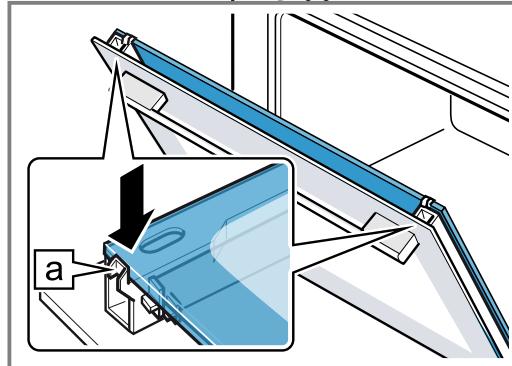

5. Stavite poklopac vrata **①** i pritisnite da se čujno uglavi.
 6. Otvorite vrata uređaja do kraja.
 7. Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki **②**.

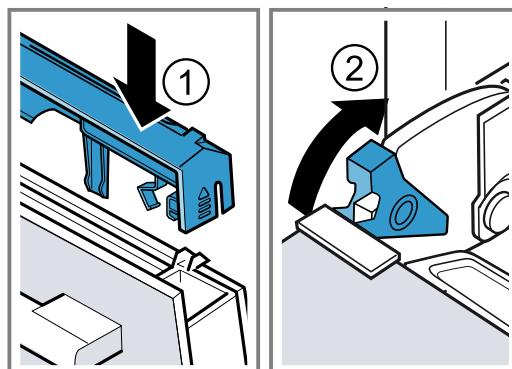

- ✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.
- 8. Zatvorite vrata uređaja.

Napomena: Pećnicu koristite tek kada su stakla na vratima ispravno ugrađena.

16 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegići nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

16.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcioniра.	Osigurač je neispravan. <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Uredaj se neće potpuno isključiti nakon isteka trajanja.	Nakon isteka trajanja uređaj prestaje grijati. Žarulja u pećnicama i rashladni ventilator se ne isključuju. Ventilator na stražnjoj stijenici pećnice radi dalje kod vrsta grijanja s ventilatorom. <ul style="list-style-type: none">▶ Birač funkcija okrenite u nulti položaj.✓ Uredaj je isključen.✓ Žarulja u pećnicama i ventilator na stražnjoj stijenici su isključeni.✓ Rashladni ventilator se isključuje automatski kada je uređaj hladan.
Na zaslonu treperi vrijeme na satu.	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none">▶ Ponovno namjestite vrijeme na satu. → "Namještanje vremena na satu", Stranica 12
Na zaslonu svijetli F E i uređaj se ne može namjestiti.	Aktivirana je zaštita za djecu. <ul style="list-style-type: none">▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu tipkom ♀. → "Zaštita za djecu", Stranica 12
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom E , npr. E05-32 .	Smetnja u elektronici <ul style="list-style-type: none">1. Pritisnite tipku ♀.<ul style="list-style-type: none">- Ponovno namjestite vrijeme na satu ako je potrebno.✓ Poruka pogreške nestaje ako se smetnja pojaviла само jednom.2. Ako se poruka pogreške ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. Navedite točnu poruku pogreške i E-br. svog uređaja. → "Servisna služba", Stranica 19

16.2 Zamjena žarulje u pećnici

Ako je osvjetljenje u pećnici neispravno, zamijenite žarulju u pećnici.

Napomena: Halogene žarulje od 25 W koje su termički postojane na 230 V možete dobiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama. Koristite samo takve žarulje. Uhvatite nove halogene žarulje samo čistom, suhom krpom. Na taj način se produljuje životni vijek žarulje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!


Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- ▶ Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

Zahtjevi

- Uredaj je isključen iz električne mreže.
- Pećnica je hladna.
- Postoji nova halogena žarulja za zamjenu.

- Položite kuhinjsku krpu u pećnicu kako biste izbjegli oštećenja.
- Odvijte stakleni poklopac ulijevo ①.
- Izvucite halogenu žarulje bez okretanja ②.

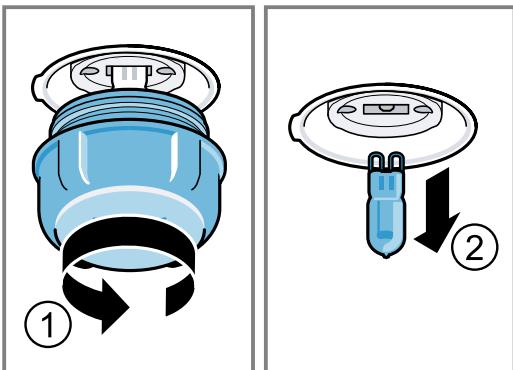

- Umetnute novu halogenu žarulju i čvrsto je pritisnite u grlo.
- Pazite na položaj zatika.
- Ovisno o tipu uređaja stakleni poklopac je opremljen brtvenim prstenom. Stavite brtveni prsten.
- Pričvrstite stakleni poklopac.
- Izvadite kuhinjsku krpu iz pećnice.
- Priklučite uređaj na električnu mrežu.

17 Zbrinjavanje

Ovdje možete saznati kako pravilno zbrinuti stare uređaje.

17.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Prerezite mrežni priključni vod.
- Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

18 Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, обратите se našoj servisnoj službi.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jams-tva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

18.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

19 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

19.1 Napomene o pripremi

Pridržavajte se ovih informacija pri pripremi jela.

- Temperatura i trajanje ovise o količini i receptu. Stoga su navedena područja za namještanje. Najprije pokušajte s nižim vrijednostima.
- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Umetnite pribor u pećnicu tek nakon zagrijavanja.
- Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

19.2 Napomene za pečenje

Koristite navedene razine pri pečenju.

Pečenje na jednoj razini	Razina
visoki kolači odn. kalup na rešetki	2
plosnatni kolači odn. na limu za pečenje	3
Pečenje na dvije razine	Razina
univerzalna tava	3
lim za pečenje	1
Kalupi na rešetki:	Razina
prva rešetka	3
druga rešetka	1
Pečenje na tri razine	Razina
lim za pečenje	5
univerzalna tava	3
lim za pečenje	1

Napomene

- Za pečenje na više razina koristite vrući zrak. Kolači umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
- Kalupe stavite jedan pored drugog ili pomaknuto jedan iznad drugog u pećnicu.
- Za dobivanje optimalnog rezultata pečenja u pećnici preporučujemo Vam tamne metalne kalupe za pečenje.

19.3 Napomene za pečenje i roštiljanje

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje nenapunjene peradi spremne za pečenje, mesa ili ribe na temperaturi hladnjaka u hladnu pećnicu.

- Što je perad, meso ili riba veća, to je niža temperatura i time duže vrijeme pečenja.
- Perad, meso i ribu okrenite nakon otprilike 1/2 do 2/3 navedenog vremena.

- Dodajte peradi u posudi malo tekućine. Dno posuđa treba biti pokriveno tekućinom do visine od oko 1-2 cm.
- Kada okrećete perad, pazite da su prsa odnosno koža okrenuta prema dolje.

Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebice prikladno za veliku perad ili više komada

- Ovisno o veličini i vrsti pečenja dodajte do 1/2 l vode u univerzalnu tavu.
Od ovog soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga, nastaje manje dima i pećnica će se manje zaprljati.
- Ostavite zatvorena vrata uređaja za vrijeme roštiljanja.
Nikada ne roštiljavajte kada su otvorena vrata uređaja.
- Stavite namirnice za pečenje na rešetku. Dodatno umetnите univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice najmanje za jednu razinu niže. Tako se prikuplja mast koja kaplje.

Pečenje u posudu

Kod pripreme u zatvorenoj posudi pećnica ostaje čišća.

Pridržavajte se podataka proizvođača posude za pečenje. Najbolje je prikladno stakleno posuđe.

Otvoreno posuđe

- Upotrebljavajte visoki kalup za pečenje.
- Stavite posudu na rešetku.
- Ako nemate prikladno posuđe, koristite univerzalnu tavu.

Zatvoreno posuđe

- Stavite posudu na rešetku.
- Meso, perad ili riba može postati hrskavo i u zatvorenoj posudi za pečenje. U tu svrhu koristite posudu za pečenje sa staklenim poklopcom. Namjestite višu temperaturu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Ako odložite vruću staklenu posudu za kuhanje na mokru ili hladnu podlogu, staklo može puknuti.

- ▶ Vruću staklenu posudu za kuhanje odložite na suhi podmetač.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Podignite poklopac tako da vruća para može izaći što dalje od tijela.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

19.4 Odabir jela

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Trajanje u minutama
Kolač od miješanog tijesta, fini	pravokutni kalup	2		150-170	60-80
Kolač od miješanog tijesta, 2 razine	pravokutni kalup	3+1		140-150	70-85
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2		150-160 ¹	30-40
Biskvitna rolada	Lim za pečenje	3		180-200 ¹	10-15
Kolač od prhkog tijesta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	2		160-180	55-95
Kolač od dizanog tijesta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3		180-200	30-55
Muffini	Lim za pečenje muffina na rešetci	2		170-190	20-40
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	3		150-170	20-30
Keksi	Lim za pečenje	3		140-160	15-25
Keksi, 2 ili 3 razine	Univerzalna tava Lim za pečenje	3+1 5+3+1		140-160	15-25
Kruh, 1000 g (u pravokutnom kalupu i nepečen u kalupu)	Univerzalna tava pravokutni kalup	2		200-220	35-50
Pizza, svježa	Lim za pečenje	3		190-210	20-30
Pizza, svježa s tankim tjestom	Okrugli lim za pizzu	2		250-270 ¹	8-13
Quiche	Kalup za tart	2		190-210	25-35
Nabujak, pikantan, kuhanji sastojci	Kalup za nabujke	2		200-220	30-60
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvoreno posuđe	2		200-220	60-70
Mali komadi piletine, po 250 g	Otvoreno posuđe	3		220-230	30-35
Guska, nepunjena, 3 kg	Otvoreno posuđe	2		1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		160-170	150-160
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka Univerzalna tava	3		210-220	40-50 ²
Pirjano govede pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-220	140-160 ³
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka Univerzalna tava	3		200-220	60-70 ²
Burger, visine 3-4 cm	Rešetka	4		3	25-30 ⁴
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,0 kg	Otvoreno posuđe	2		170-190	70-80 ⁵
Riba, na žaru, cijela, 300 g, npr. pastrva	Rešetka	2		160-180	20-30 ⁶

¹ Uređaj prethodno zagrijati.² Jelo okrenite nakon 1/2 - 2/3 ukupnog vremena.³ Na početku dodati tekućinu u posudu, komad pečenja treba biti min. do 2/3 u tekućini⁴ Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.⁵ Ne okrećite namirnicu. Dno prekrijte vodom.⁶ Univerzalnu tavu stavite ispod rešetke.

19.5 Dotok pare

Kada koristite dotok pare, nastaje pare u pećnici. Na taj način namirnica dobije hrskavu koricu i sjajnu površinu. Osim toga, namirnica postaje mekana i sočna iznutra, a njezin se volumen samo minimalno smanjuje.

Preporuke za namještanje dotoka pare

Uvijek stavite spremnik za vodu s preporučenom količinom vode na uređaj.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Količina vo-de u ml	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Bijeli kruh, 750 g	Lim za pečenje	2	100		1. 220 2. 180	1. 15 2. 25-35
Kruh, 1000 g (u pravokutnom kalupu i nepečen u kalupu)	Lim za pečenje	2	100		1. 220 2. 180	1. 15 2. 40-50
Lepinja	Lim za pečenje	3	150		230-240	20-30
Pecivo, svježe	Lim za pečenje	3	100		180-190	25-30
Peciva ili baget za podgrijavanje, prethodno ispečena ¹	Rešetka	3	100		190-200	8-10
Pecivo, slatko, svježe ¹	Lim za pečenje	3	100		190-200	15-20
Kolač od dizanog tijesta u kalupu s bočnim otvaranjem	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2	100		150-160	35-45
Plethenica od dizanog tijesta/savarin	Lim za pečenje	2	100		150-160	30-40
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	2	100		160-170	25-35
Pizza, zamrzнута s tankim tijestom, 1 komad	Rešetka	2	100		190-200	15-20
Nabujak, pikantni od kuhanih sastojaka, visine maks. 5 cm	Otvoreno posuđe	2	150		170-180	35-45
Mali komadi piletine, po 250 g	Otvoreno posuđe	2	150		220-230	30-40
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvoreno posuđe	2	200		200-220	65-75
Svinjsko pečenje (vratina), 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	250		160-180	130-150
Riba, pečena, cijela 300 g, npr. pastrva	Otvoreno posuđe	2	100		180-190	25-35
Pizza, pečena, regenerirati ¹	Rešetka	2	100		170-180	7-10
Pecivo, baget, regenerirati ¹	Rešetka	2	100		150-160	6-8
Nabujci, npr. nabujak od tjestenine, lazanje, gratinirani krumpir, 1 porcija, regenerirati	Otvoreno posuđe	2	100		150-160	15-20

¹ Zagrijte uređaj s posudom napunjrenom vodom.

19.6 Jogurt

U svojem uređaju možete sami pripremati jogurt.

Priprema jogurta

- Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice.
- Prethodno pripremljenu masu jogurta ulijte u male posude, npr. šalice ili male staklenke.

- Posude prekrijte folijom, npr. folijom za održavanje svježine.
- Posude stavite na dno pećnice.
- Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.
- Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku.

Preporuke za namještanje za jogurt

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Jogurt	Kalupi za porcije	dno pećnice	1. 2.	1. 100 2. -	1. - 2. 8-9 sati

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

19.7 Probna jela

Tablice su sastavljene za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1.

Pečenje

Pridržavajte se ovih informacija pri pečenju probnih jela.

Općenite napomene

- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pridržavajte se napomena za prethodno zagrijavanje u tablicama. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
- Za pečenje najprije koristite nižu temperaturu od onih navedenih.

Razine

Visine umetanja kod pečenja na dvije razine:

Napomena: Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

- Univerzalna tava: razina 3
Lim za pečenje: razina 1


- Kalupi na rešetki:
prva rešetka: razina 3
druga rešetka: razina 1

Visine umetanja kod pečenja na tri razine:

- Lim za pečenje: razina 5
Univerzalna tava: razina 3
Lim za pečenje: razina 1

Pečenje s dva kalupa s bočnim otvaranjem:

Kalupe stavite jedan pored drugog ili pomaknuto jedan iznad drugog u pećnicu.

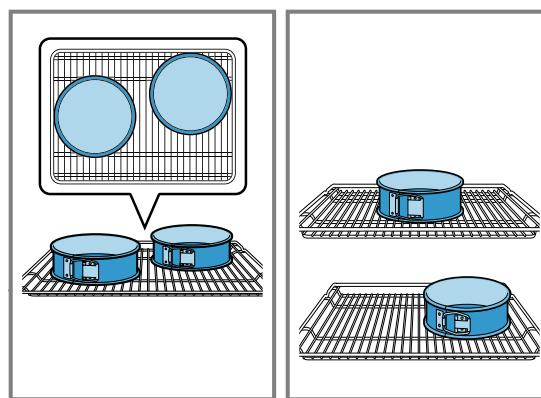

Preporučene postavke za pečenje

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3	□	140-150 ¹	25-35
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3	⊗	140-150 ¹	20-30
Štrcano pecivo, 2 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	3 + 1	⊗	140-150 ¹	25-35
Štrcano pecivo, 3 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	5 + 3 + 1	⊗	130-140 ¹	35-55
Sitni kolači	Lim za pečenje	3	□	150-160 ¹	25-35
Sitni kolači	Lim za pečenje	3	⊗	140-150 ¹	20-30
Sitni kolači, 2 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	3 + 1	⊗	140-150 ¹	25-40
Sitni kolači, 3 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	5 + 3 + 1	⊗	140 ¹	30-40
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	□	160-170 ²	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	⊗	160-170	30-35
Vodeni biskvit, 2 razine	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	3 + 1	⊗	150-160 ²	35-50

¹ Uredaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

² Uredaj prethodno zagrijte. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

Preporuke za namještanje roštiljanja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Trajanje u minutama
Tost prepeći	Rešetka	5		3 ¹	0,5-1,5

¹ Uredaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

20 Upute za montažu


Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



20.1 Opće napomene za montažu

Pridržavajte se ovih napomena prije početka ugradnje uređaja.

- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uredaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Moglo bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Uticnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine **a** ili izvan prostora ugradnje. Nepričvršćeni elementi moraju se pričvrstiti s običnim kutnikom **b** na zid.

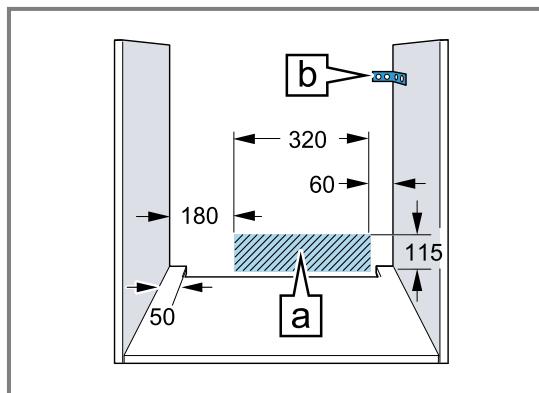

- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su certificirani i koji imaju najmanji presjek od 1,5 mm² te koji ispunjavaju relevantne nacionalne sigurnosne zahtjeve.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.


POZOR!

Ručka se može otkinuti ako je držite pri nošenju uređaja. Ručka ne može izdržati težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata.


20.2 Dimenzije uređaja

Ovdje možete naći dimenzije uređaja

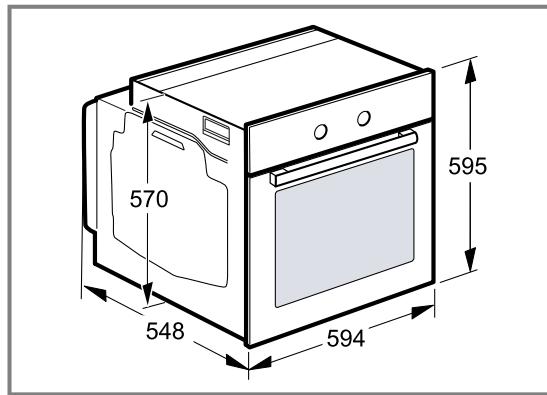

20.3 Ugradnja ispod radne ploče


Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji ispod radne ploče.

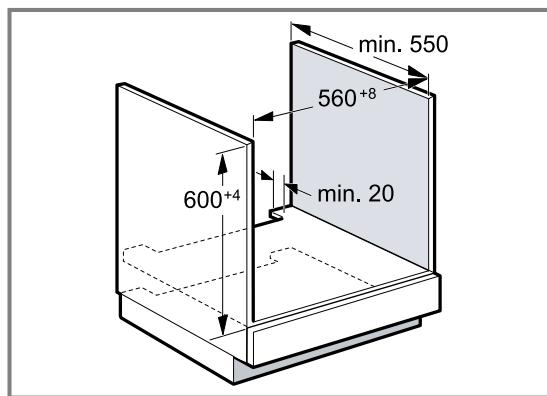

- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- U kombinaciji s induksijskim pločama za kuhanje, otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.
- Radnu ploču treba pričvrstiti na ugradbeni element.
- Pridržavajte se eventualno postojećih uputa za postavljanje ploče za kuhanje.

20.4 Ugradnja u visoki element

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u visoki element.

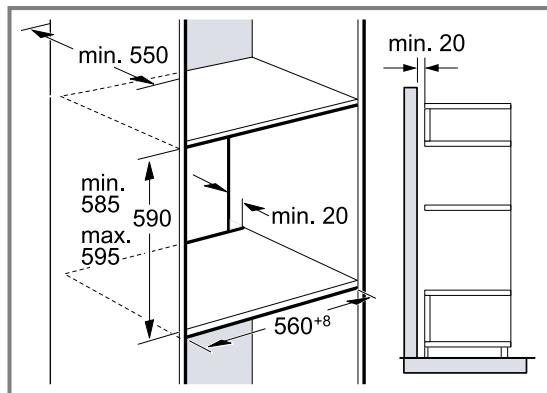


- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

- Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stjenke elementa još jednu stražnju stjenku, istu valja skinuti.
- Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

20.5 Ugradnja u kut

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u kut.

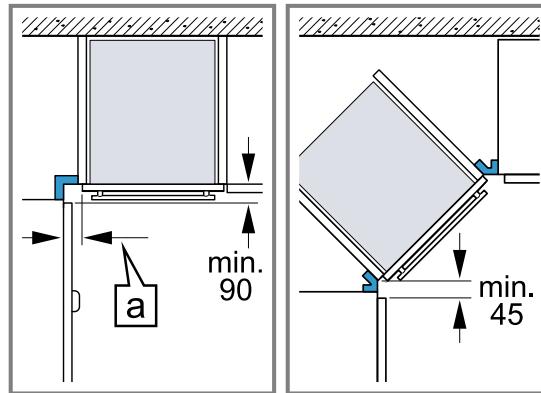

- Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kut, pridržavajte se najmanjih dimenzija. Dimenzija **a** ovisi o debljini fronte elementa i ručici.

20.6 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Zaštitu se mora provesti prema podatku o snazi na označenoj pločici i lokalnim propisima.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Uredaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom.
- Priključni vod trebate utaknuti na stražnjoj strani uređaja tako da čujete klik. Priključni vod duljine 3 m možete kupiti kod servisne službe.
- Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod. Možete ga nabaviti kod servisne službe.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

Električno priključivanje uređaja s utikačem sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utaknite utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, pristup mrežnom utikaču i mrežnom priključnom vodu mora biti slobodan. Ako slobodan pristup mrežnom utikaču nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.

Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


Napomena: Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.


1. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.
U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
2. Priključite prema priključnoj shemi.
Za napon vidi označnu pločicu.
3. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje:
 - zeleno-žuta = zaštitni vodič
 - plava = neutralni ("nula") vodič
 - smeđa = faza (vanjski vodič)

20.7 Ugradnja uređaja

1. Uredaj umetnite do kraja i izravnajte.

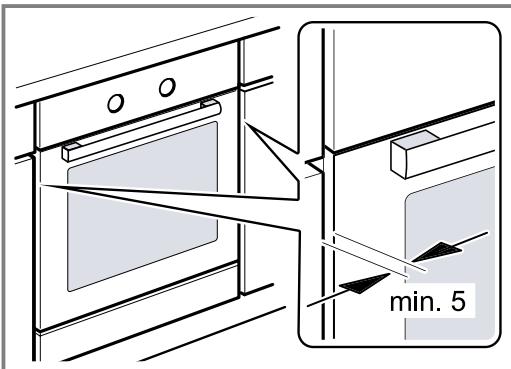


2. Pričvrstite uređaj vijcima.

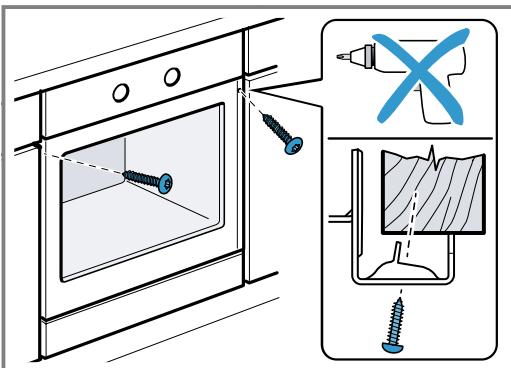

3. Kod kuhinja s okomitom ručkicom:

- Postavite odgovarajući element za punjenje ① kako biste prekrili moguće oštре rubove i osigurali sigurnu montažu.
- Izbušite aluminijске profile kako biste napravili vijčani spoj ②.
- Pričvrstite uređaj prikladnim vijkom ③.

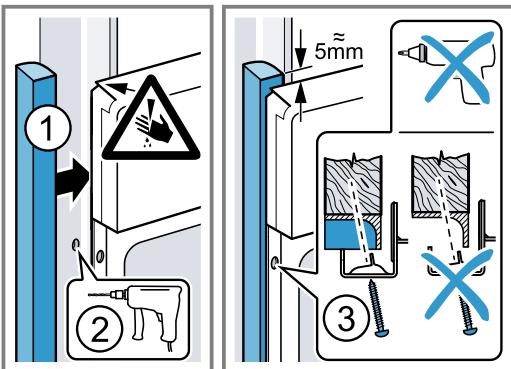

Napomena: Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.

Na bočnim stijenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinsku zaštitu.

20.8 Vađenje uređaja

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otpustite pričvršne vijke.
3. Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001626450 (010709)

hr