



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušilica rublja

WTX87EH0EU

[hr] Korisnički priručnik i upute
za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	4	8 Stupanj sušenja	27
1.1 Opće napomene	4	8.1 Promjena stupnja sušenja.....	27
1.2 Namjenska uporaba.....	4	8.2 Prilagođavanje stupnja suše- nja.....	27
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	9 Programi	28
1.4 Sigurno postavljanje	5	9.1 Automatski programi.....	28
1.5 Sigurna uporaba.....	7	9.2 Vremenski programi.....	29
1.6 Sigurno čišćenje i održava- nje.....	9	10 Pribor	32
2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta	11	11 Rublje.....	32
3 Zaštita okoliša i ušteda.....	11	11.1 Priprema rublja.....	32
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad	11	12 Osnovno rukovanje.....	33
3.2 Ušteda energije	11	12.1 Uključivanje uređaja	33
3.3 Način uštede energije	12	12.2 Namještanje programa.....	33
4 Postavljanje i priključivanje	12	12.3 Prilagođavanje postavki programa.....	33
4.1 Raspakiranje uređaja.....	12	12.4 Pohranjivanje postavki pro- grama	33
4.2 Opseg isporuke.....	12	12.5 Stavljanje rublja	33
4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja.....	13	12.6 Pokretanje programa.....	34
4.4 Odvodno crijevo za vodu	14	12.7 Dodavanje rublja	34
4.5 Izravnavanje položaja uređa- ja.....	16	12.8 Prekid programa	34
4.6 Zamjena graničnika vrata.....	16	12.9 Vađenje rublja	34
4.7 Električno priključivanje ure- đaja.....	18	12.10 Isključivanje uređaja.....	34
5 Upoznavanje.....	19	12.11 Sustav filtra podne jedini- ce.....	34
5.1 Uređaj	19	12.12 Sakupljač kondenzata	36
5.2 Upravljačka ploča.....	20	13 Zaštita za djecu	37
5.3 Upravljačka logika.....	20	13.1 Aktiviranje zaštite za djecu	37
6 Zaslon	22	13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu.....	37
7 Tipke	25		

	hr
14 Funkcija negužvanja	37
14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja.....	37
14.2 Punjenje spremnika za vodu	38
15 Home Connect	39
15.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	39
15.2 Namještanje Home Connect.....	39
15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	40
15.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	40
15.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja.....	40
15.6 Daljinsko pokretanje.....	40
15.7 Preporuka za pametan odabir programa.....	40
15.8 Dijagnoza na daljinu	41
15.9 Zaštita podataka.....	41
16 Osnovne postavke	41
16.1 Pregled osnovnih postavki....	41
16.2 Promjena osnovnih postavki	42
17 Čišćenje uređaja	43
17.1 Pripremanje čišćenja uređaja.....	43
17.2 Pozivanje čišćenja uređaja....	43
17.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja	43
17.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja.....	44
18 Čišćenje i održavanje.....	45
18.1 Savjeti za čišćenje i održavanje	45
18.2 Podna jedinica.....	45
18.3 Filtar spremnika za vodu	47
18.4 Senzor vlage.....	47
18.5 Filtar sakupljača kondenzata.....	48
19 Uklanjanje smetnji.....	49
20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	55
20.1 Priprema uređaja za transport	55
20.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	55
21 Servisna služba.....	56
21.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	56
22 Vrijednosti potrošnje	57
23 Tehnički podaci	58
24 Izjava o sukladnosti	59



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.4 Sigurno postavljanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja
→ "*Pribor*", *Stranica 32*. Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.5 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 56*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova. Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.
- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.

- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 28*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.

- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.

- ✓ Slabija izmjena zraka produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.

- ✓ Vlažnije rublje produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa.

→ "Programi", *Stranica 28*

- ✓ Prekoračenje maksimalne količine rublja produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Nakon čišćenja dobro osušite filtre u sustavu filtra podne jedinice
→ *Stranica 34.*

- ✓ Vlažniji filtri produljuju trajanje programa i povećavaju potrošnju energije.

Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi.

→ *"Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 40.*

- ✓ Aktivirana Wi-Fi mreža povećava potrošnju energije.

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi **Start/Reload**. Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj. Ako više nećete koristiti uređaj, isključit će se automatski.

Napomena: Ako je Wi-Fi uključen, uređaj se ne isključuje automatski.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiranje uređaja

POZOR!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.
1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11*

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.


4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.
→ *"Pribor", Stranica 32*

Opseg isporuke	Opis
	Sušilica rublja
	Popratni dokumenti
	Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno. → <i>"Odvodno crijevo za vodu", Stranica 14</i>
	Posuda za vodu → <i>"Punjenje spremnika za vodu", Stranica 38</i>

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

POZOR!

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isticati i uzrokovati materijalne štete.


- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.



Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

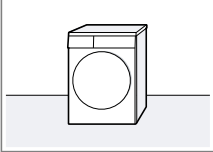Mjesto postavljanja	Zahtjevi
Na podu	Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu. Izravnajte uređaj → <i>Stranica 16.</i>
	

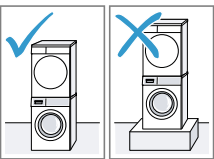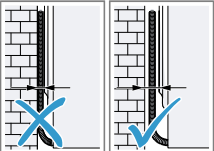Mjesto postavljanja	Zahtjevi
U stupu za pranje i sušenje	Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje. ■ Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom → <i>Stranica 32</i> ■ Komplet za spajanje → <i>Stranica 32</i> Stavite ovaj uređaj samo na perilicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilice rublja. Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.
	
Na zidu	Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priključeni između zida i uređaja.
	

4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj koristi za automatsko čišćenje. Koristite odvodno crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

Napomene

- Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu. Ako priključite odvodno crijevo za vodu → *Stranica 14*, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata → *Stranica 36*.
- Ovaj opcionalni → "*Pribor*", *Stranica 32* možete naručiti kod servisne službe.

Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.

POZOR!


Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može isticati tekućina iz nastavka.

- ▶ Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili crijevo za odvod vode na nastavak.

Zahtjevi

- Uređaj i pribor su raspakirani.
→ "*Raspakiravanje uređaja*", *Stranica 12*
- Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.
→ "*Zahtjevi za mjesto postavljanja*", *Stranica 13*


1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

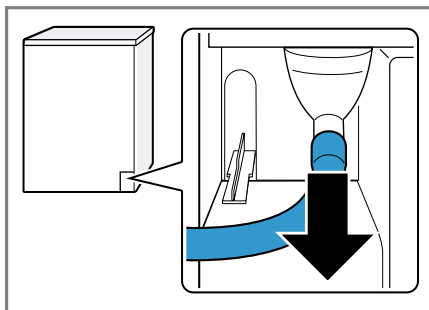


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

Napomena: Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isticati tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

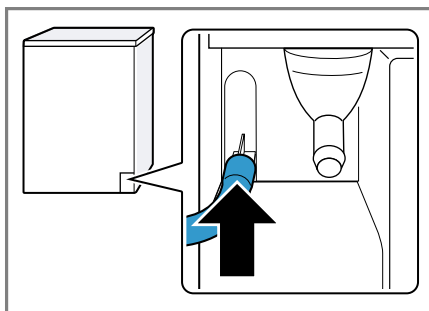


3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

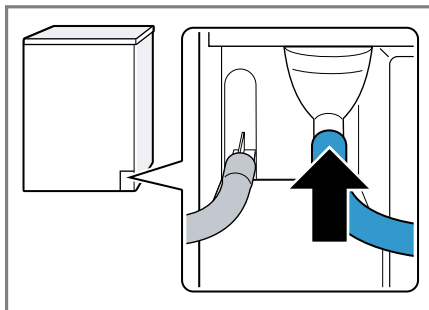


4. Ispraznite sakupljač kondenzata
→ *Stranica 36.*

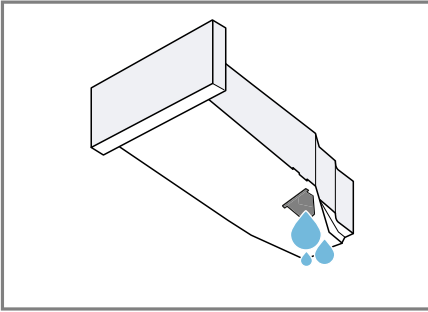

5. Uklonite čep na donjoj strani.

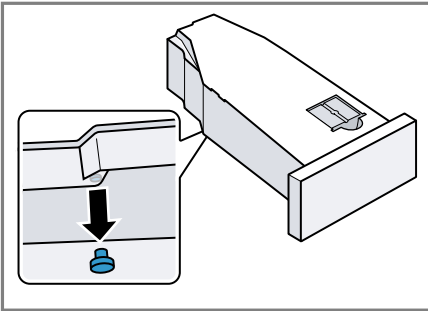

6. Umetnite čep u udubljenje na gornjoj strani.

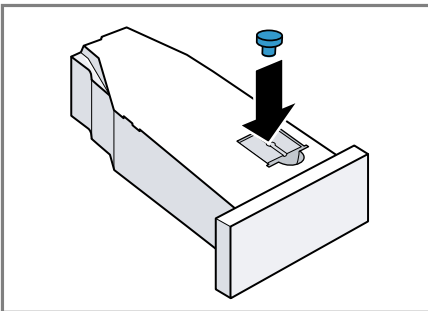

7. Umetnite sakupljač kondenzata
→ *Stranica 37.*
8. Priključite uređaj na odvod vode.
→ *"Vrste priključaka odvoda voda",
Stranica 15*

Savjet: Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


Vrste priključaka odvoda voda

POZOR!

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjaju začepljenja.

Odvod u sifon.

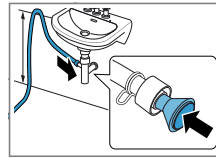


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm).

Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodilice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

Napomena: Pomoću Y-razdjelnika


→ *Stranica 32* možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.

Odvod u umivaonik.

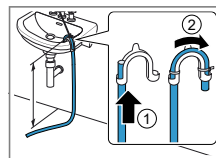

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

Odvod u kanal.

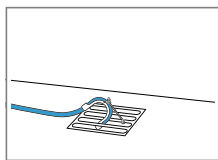


Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na kanal.

4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- ▶ Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnavanje provjerite pomoću libele.

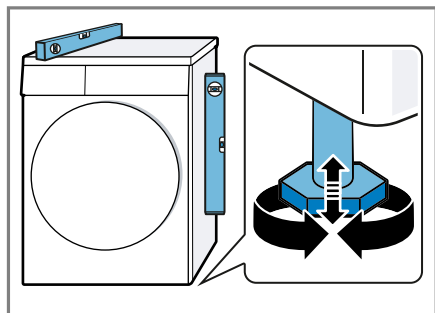

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

4.6 Zamjena graničnika vrata

Možete zamijeniti graničnik vrata kako biste lakše mogli staviti i izvaditi rublje.


Napomene

- Za vađenje i umetanje vijaka upotrebljavajte isključivo odvijač Torx T20.
- Skinuta vrata položite na ravnu i mekanu podlogu kako biste izbjegli materijalne štete.

Skidanje vrata


Zahtjev: Uređaj je isključen iz električne mreže.

1. Otvorite vrata.
2. Odvrnite vijke na vratima.

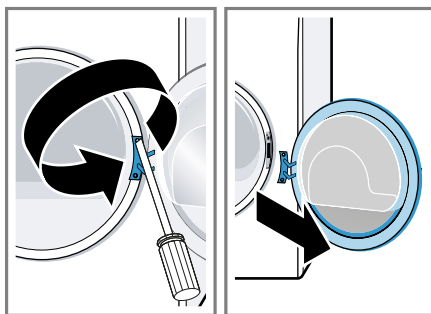


Zamjena šarke i kuke na vratima


1. Odvrnite vijke na šarki i kuki na vratima.

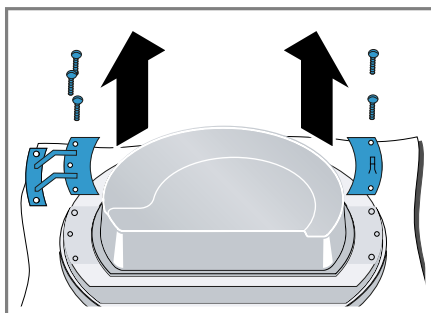


2. Deblokirajte prsten vrata.

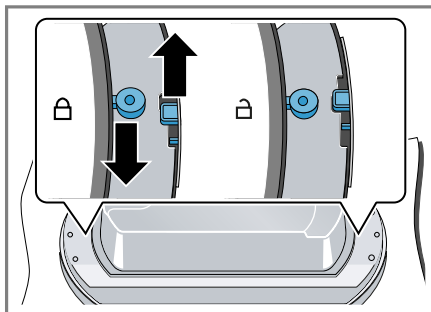


3. Podignite vrata iz prstena vrata.

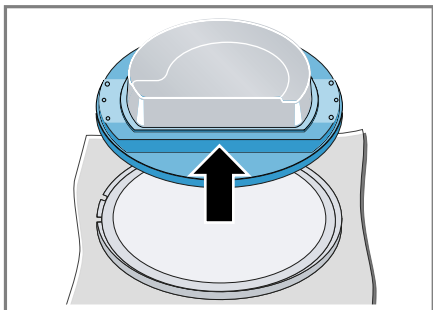


4. Okrenite prsten vrata za 180° ① i umetnite vrata u prsten vrata ②.

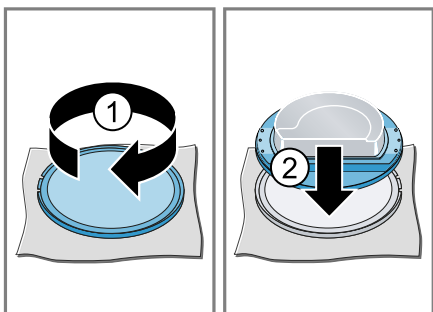

5. Blokirajte prsten vrata.

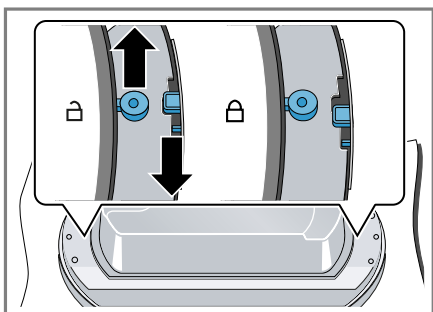


6. Uvrtite vijke na šarki i kuki na vratima.

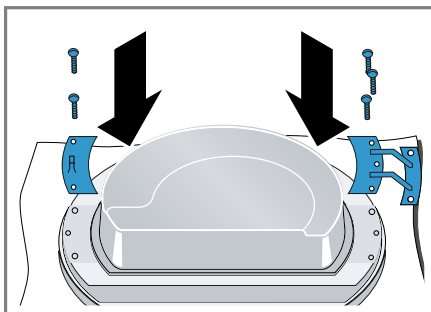


Zamjena blokade vrata

1. Odvrtite poklopac blokade vrata.

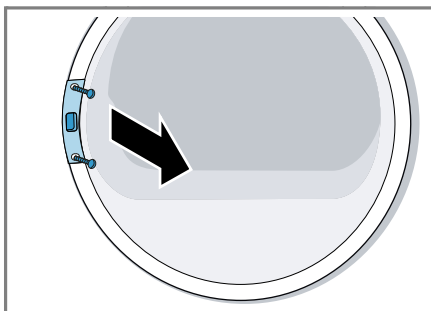


2. Izvadite blokadu vrata.

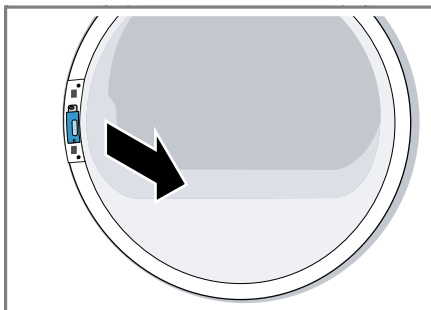


hr Postavljanje i priključivanje


3. Umetnite blokadu vrata na suprotnoj strani.

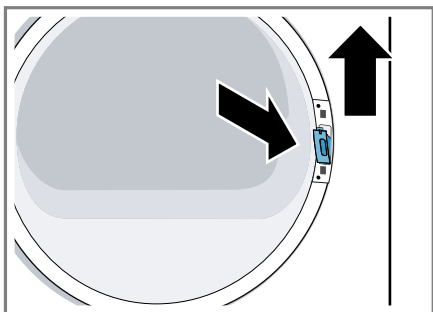

4. Uvrnite poklopac blokade vrata.

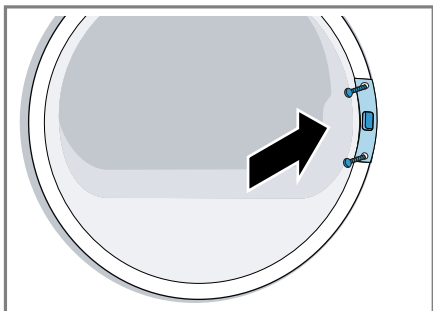

5. Vrata pričvrstite vijcima.

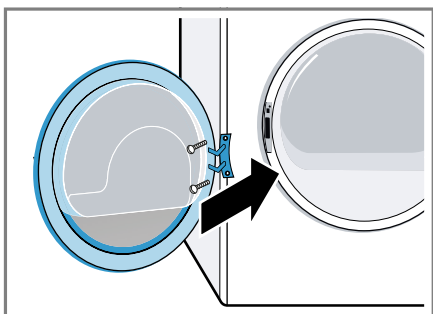

Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 58*.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.


4.7 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

5 Upoznavanje

5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

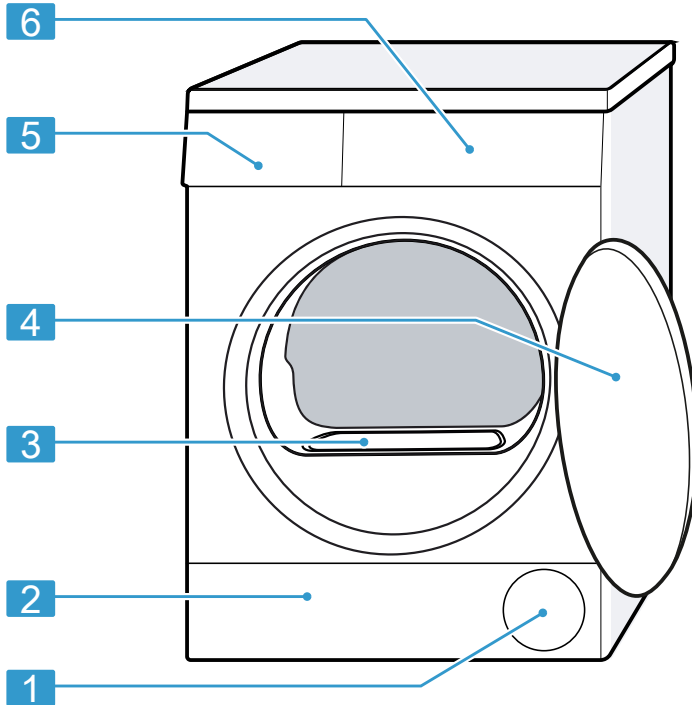


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

1	Ventilacijski otvor
2	Servisni poklopac podne jedinice → <i>Stranica 45</i>
3	Poklopac kanala za zrak (ne skidati)

4	Vrata
5	Sakupljač kondenzata → <i>Stranica 36</i>
6	Upravljačka ploča → <i>Stranica 20</i>

5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

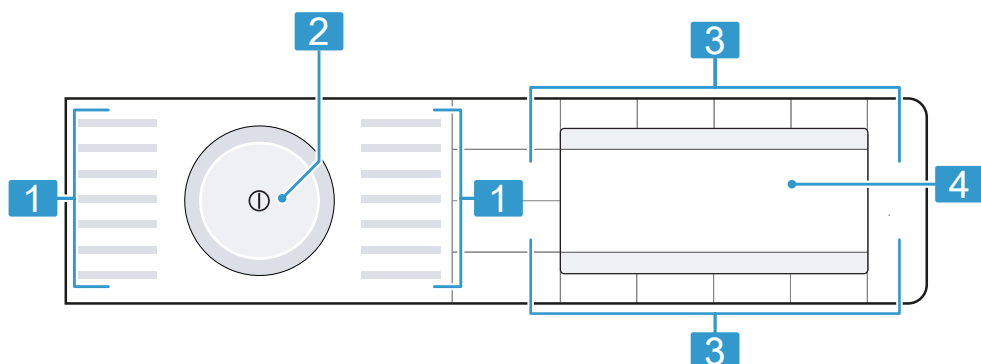


1	Programi → <i>Stranica 28</i>
2	Selektor programa → <i>Stranica 33</i>
3	Tipke → <i>Stranica 25</i>
4	Zaslon → <i>Stranica 22</i>

5.3 Upravljačka logika

Osim stvarnih funkcija tipki na zaslonu možete ovim tipkama odabrati čak i postavke programa u glavnom izborniku i postavke u podizbornicima.

Gl. izborni


Za odabir postavki programa pritisnite tipke iznad ili ispod simbola.

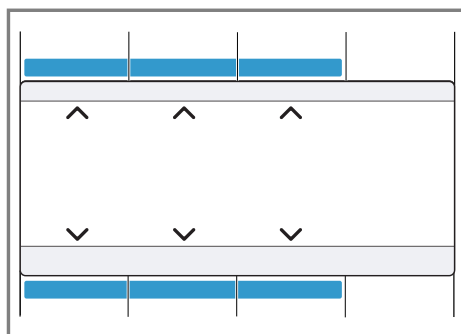


Odabrana postavka programa prikazuje se u sredini zaslona.

Podizbornik

Za odabir postavki pritišćite tipke ispod simbola sve dok ne odaberete željenu postavku na zaslonu.

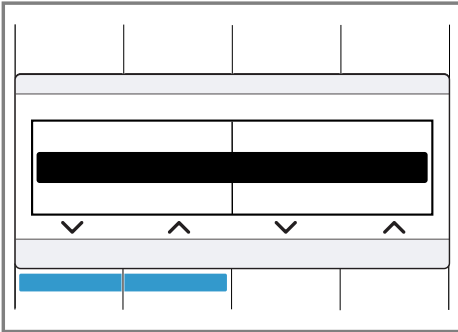


Za odabir postavki pritisćite tipke ispod simbola sve dok ne odaberete željenu postavku na zaslonu.

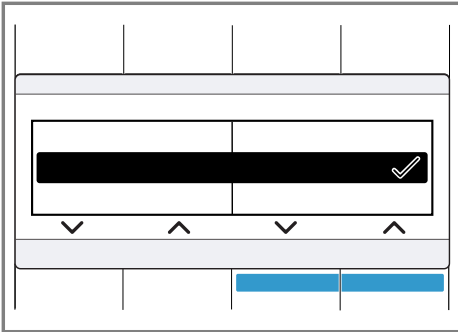

Kada je aktivirana neka postavka, na zaslonu se prikazuje ✓. Ne trebate ponovno potvrditi odabir. Podizbornik se zatvara automatski nakon nekoliko sekundi.

6 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutnačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

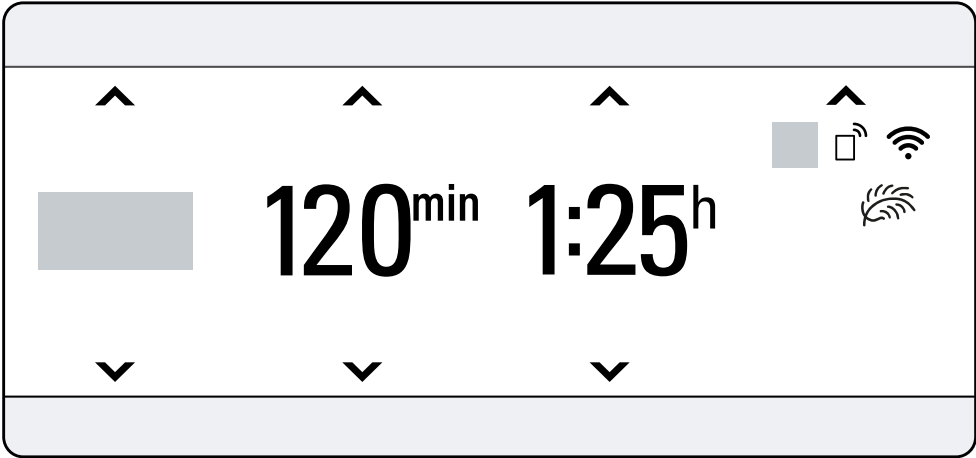

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
20 min	Vremenski program	Vremenski program je namješten. → "Vremenski programi", Stranica 29
1:25h ¹	Vrijeme završetka programa	→ "Tipke", Stranica 26
	Zaštita za djecu	■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana. ■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 37
 Iron dry	Stupanj sušenja Suho za ručno glačanje	Stupanj sušenja je aktiviran. → "Tipke", Stranica 26

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
 Cupboard dry	Stupanj sušenja Suho za ormar	Stupanj sušenja je aktiviran. → <i>"Tipke", Stranica 26</i>
 Cupboard Dry Extra	Stupanj sušenja Suho za ormar plus	Stupanj sušenja je aktiviran. → <i>"Tipke", Stranica 26</i>
 Adjust drying level	Stupanj sušenja je prilagođen	Prilagođeni stupanj sušenja je aktiviran. → <i>"Stupanj sušenja", Stranica 27</i>
	Blago sušenje	Blago sušenje osjetljivih tkanina je aktivirano.
 Spin Speed	Broj okretaja centrifuge perilice rublja	Broj okretaja centrifuge u okr/min namješten na perilici rublja je aktiviran.
Please empty condensate container	Sakupljač kondenzata	Ispraznite sakupljač kondenzata → <i>Stranica 36.</i> Umetnite sakupljač kondenzata → <i>Stranica 37.</i>
Please clean lint filter	Sustav filtra podne jedinice	Očistite sustav filtra podne jedinice → <i>Stranica 34.</i>
Basic machine care required.	Jednostavno čišćenje uređaja	Program za jednostavno čišćenje uređaja. → <i>"Čišćenje uređaja", Stranica 43</i>
Refresher-container is empty, please refill.	Spremnik za vodu	Napunite spremnik za vodu → <i>Stranica 38</i> za funkciju negužvanja.
Cooling	Postupak hlađenja	Rublje se hladi dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak se može prekinuti otvaranjem vrata. Napomena: Ne mijenjajte program.
Selfcleaning	Automatsko samočišćenje	Automatsko samočišćenje ispire izmjenjivač topline uređaja. Napomena: Nemojte izvaditi sakupljač kondenzata niti prekinuti program.
 Wi-Fi	Wi-Fi	■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom. ■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom. → <i>"Home Connect", Stranica 39</i>
 Wi-Fi	Wi-Fi	Uređaj nije povezan s kućnom mrežom. → <i>"Home Connect", Stranica 39</i>

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
	Daljinsko pokretanje	Daljinsko pokretanje je aktivirano. → "Tipke", Stranica 26
	Upravitelj energije	Uređaj je povezan sa Smart Energy sustavom (upravitelj energije).
	Navigacija	Odabir postavki. → "Upravljačka logika", Stranica 20
	Druge postavke programa	Aktiviranje, deaktiviranje ili prilagođavanje drugih postavki programa. → "Tipke", Stranica 25
Pause: Continue with 'Start'	Pauza	Status programa
Finished, remove washing	Kraj programa	Status programa
¹ Primjer		

7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja. Pritiskom na tipku **Options**  otvarate podizbornik za druge postavke programa. Druge postavke programa navedene se u pregledu tipki.

Tipka	Odabir	Opis
Start/  Reload	▪ pokretanje ▪ prekid ▪ zaustavljanje	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa.
① (glavna sklopka)	▪ uključivanje ▪ isključivanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja.
Child Lock  3 sec.	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 37
Options 	Višestruki odabir	Aktiviranje drugih postavki programa. → "Prilagođavanje drugih postavki programa", Stranica 33 Druge postavke programa naći ćete u ovom pregledu.
Basic Settings  3 sec.	Višestruki odabir	→ "Osnovne postavke", Stranica 41
Memory 1 	▪ Spremanje ▪ Namještanje	Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa. → "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 33 Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.

Tipka	Odabir	Opis
M2 Memory 2	■ Spremanje ■ Namještanje	Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa. → "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 33 Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.
Drying Aim ☀️ ◀️	■  Iron dry ■  Cupboard dry ■  Cupboard Dry Extra	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 27
Less Ironing ☺️	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.
Finished in ⌚	do 24 sata	Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
 Remote Start	■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ otvaranje izbornika Home Connect	→ "Daljinsko pokretanje", Stranica 40

8 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Stupanj sušenja	Rublje	Rezultat sušenja
 Cupboard Dry Extra	Višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.	Rublje je suho.
 Cupboard dry	Normalno, jednoslojno rublje.	Rublje je suho.
 Iron dry	Normalno, jednoslojno rublje.	Rublje je još malo vlažno. Kako biste spriječili gužvanje nakon sušenja, izglacajte rublje ili ga objesite.

8.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program.

→ "Automatski programi",
Stranica 28

- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.

2. Pritisnite **Drying Aim** .

- ✓ Na zaslonu se prikazuje  "Cupboard Dry Extra",  "Cupboard dry" ili  "Iron dry".

Napomena: Ako promijenite ovu postavku, postavka ostaje pohranjena nakon isključivanja uređaja.

8.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

1. Namjestite neki automatski program.

→ "Automatski programi",
Stranica 28

- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.

2. Pritisnite **Options** .

3. Odaberite "Prilagođavanje stupnja sušenja".

Napomena: Ako promijenite ovu postavku, postavka ostaje pohranjena nakon isključivanja uređaja.

9 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

9.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 27*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Savjeti

- Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.
→ *"Stupanj sušenja", Stranica 27*
- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
 Cottons 	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.	9,0
Easy-Care 	Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.	3,5
Mix 	Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.	3,0
Duvet	Sušenje rublja punjenog sintetičkim vlaknima, jastuka, pokrivača ili prekrivača. Napomena: Odvojeno sušite velike komade rublja, pokrivače ili jastuke.	2,5
Delicates	Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.	2,0
Down	Sušenje rublja punjenog perjem, popluna ili perina. Napomene ■ Odvojeno sušite velike komade rublja, npr. pokrivače ili vreće za spavanje. ■ Po završetku programa protresite rublje kako bi se punjenje raspodijelilo, a vlažne nakupine perja razbile. ■ Ako sušite jastuk i on nakon završetka programa još nije potpuno suh, osušite ga s vremenskim programom. → <i>"Vremenski programi", Stranica 29</i>	1,5

Program	Opis	Maks. pu- njenje (kg)
 AllergyPlus	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Napomena: Posebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.	4,0
Sportswear	Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala. Napomena: Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja izglacajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.	1,5
 Super Quick 40'	Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.	1,0
 Towels	Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.	6,0
Smart Dry 	Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja. Napomena: Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect. Odaberive postavke programa ovise o namještenom programu.	–
Additional Programs 	Namještanje ostalih programa. Ostale programe naći ćete u ovom pregledu programa. Odaberive postavke programa ovise o namještenom programu.	–

9.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tanjih odjevnih predmeta.

Savjet: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
Wool Finish 	Sušenje vune ili rublja koje sadrži vunu prikladnog za sušilicu rublja. Napomena: Rublje postaje mekano, ali se ne suši. Po završetku programa izvadite rublje i ostavite da se suši.	0,5
 Business	Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa na malo nošenim odijelima, jaknama i hlačama koji imaju oznaku kemijskog čišćenja. → "Funkcija negužvanja", Stranica 37 Napomene - Po završetku programa odmah izvadite odjevne predmete kako bi se izbjeglo gužvanje. - Odjevni predmeti se ne suše ili kemijski čiste. - Program nije prikladan za tanka, lagana ljetna odijela.	jedno odijelo ili dva komada rublja
 5 Shirts	Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa na jednom nošenim košuljama i bluzama. → "Funkcija negužvanja", Stranica 37 Napomene - Po završetku programa odmah izvadite odjevne predmete kako bi se izbjeglo gužvanje. - Odjevni predmeti se ne suše ili kemijski čiste.	2 do 5 komada rublja
 1 Shirt	Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa na jednom nošenim košuljama i bluzama. → "Funkcija negužvanja", Stranica 37 Napomene - Po završetku programa odmah izvadite odjevne predmete kako bi se izbjeglo gužvanje. - Odjevni predmeti se ne suše ili kemijski čiste.	jedan komad rublja
Time Progr. Cold	Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svile. Također prikladan za osvježavanje ili prozračivanje malo nošenih komada odjeće.	3,0

Program	Opis	Maks. pu- njenje (kg)
Time Program Warm 	Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svile. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.	3,0
Smart Dry 	Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja. Napomena: Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect. Odaberive postavke programa ovise o namještenom programu.	–
Additional Programs 	Namještanje ostalih programa. Ostale programe naći ćete u ovom pregledu programa. Odaberive postavke programa ovise o namještenom programu.	–

10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte
→ "Servisna služba", Stranica 56.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Komplet za spajanje	Stavite uređaj na odgo-varajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne za-uzima mnogo mjesta.	WTZ27410
Komplet za spajanje s iz-vlačnom radnom pločom	Stavite uređaj na odgo-varajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne za-uzima mnogo mjesta. Uređaj možete lakše pu-niti i prazniti s izvlačnom radnom pločom.	WTZ27400
Y-razdjelnik	Priključite odvodno crije-vo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod si-fona.	15000490
Sredstvo za čišćenje ure-đaja	Rezervni dio za funkciju intenzivnog čišćenja ure-đaja.	00311829
Podest	Uređaj postavite u povi-šeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.	WTZPW20D

11 Rublje

11.1 Priprema rublja

POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščetkajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake

- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja

12 Osnovno rukovanje

12.1 Uključivanje uređaja

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen.

→ "Postavljanje i priključivanje",
Stranica 12

- ▶ Pritisnite .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

Napomena: Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

12.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.
→ "Programi", Stranica 28
2. Ako želite, prilagodite postavke programa.
→ "Prilagođavanje postavki programa", Stranica 33

12.3 Prilagođavanje postavki programa

Ovisno o programu i napretku programa možete prilagoditi ili aktivirati i deaktivirati postavke.

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa",
Stranica 33

- ▶ Prilagodite postavke programa.
→ "Tipke", Stranica 25
Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje
→ Stranica 20.

Napomena: Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

Prilagođavanje drugih postavki programa

1. Za pozivanje drugih postavki programa pritisnite **Options** .
2. Odaberite postavke programa.
3. Za pozivanje glavnog izbornika pritisnite **Options** .

12.4 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

Zahtjevi

- Neki program je namješten.
- Postavke programa su prilagođene.
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **Memory 1**  ili **Memory 2**  otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite **Memory 1**  ili **Memory 2** .

Napomena: Za prebrisivanje pohranjenog programa ponovite korake.

12.5 Stavljanje rublja

Napomena: Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.
→ "Programi", Stranica 28

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.
→ "Rublje", Stranica 32
- Bubanj je prazan.
- 1. Otvorite vrata.
- 2. Stavite rublje u bubanj.
- 3. Zatvorite vrata.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

12.6 Pokretanje programa

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa",
Stranica 33

- ▶ Pritisnite **Start/ ▷ Reload**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.

Napomena: Kada se pojavi "Cooling", uređaj hladi rublje.
Kada se ugasi "Cooling", rublje je ohlađeno.

12.7 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite **Start/ ▷ Reload**.

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.
→ "Zaslon", Stranica 23

2. Otvorite vrata.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite **Start/ ▷ Reload**.

12.8 Prekid programa

1. Pritisnite **Start/ ▷ Reload**.
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite rublje.
→ "Vađenje rublja", Stranica 34

12.9 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz bubnja.

12.10 Isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.

12.11 Sustav filtra podne jedinice

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u sustavu filtra podne jedinice. Sustav filtra štiti uređaj od niti.

Čišćenje sustava filtra podne jedinice

Ako se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite sustav filtra podne jedinice.

Napomene

- Možete redovito očistiti sustav filtra bez prikazane napomene na zaslonu. Čišćenje nije potrebno nakon svakog sušenja.
- Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.


Zahtjev: Na zaslonu se prikazuje tijekom rada: "Please clean lint filter".

1. Otvorite podnu jedinicu
→ Stranica 45.
2. Uklonite niti.




Pobrinite se da uklonite sve onečišćenja s brtve.

3. Temeljito očistite unutarnje strane pod mlazom vode i obrišite ih.

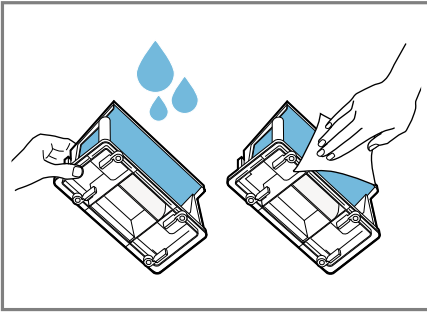


Jaka onečišćenja možete ukloniti pažljivo mekom četkom. Pobrinite se da temeljito osušite filter. Mokar filter može produljiti vrijeme sušenja i utjecati na rezultat sušenja.

4. Vodoravno izvucite spremnik za niti.

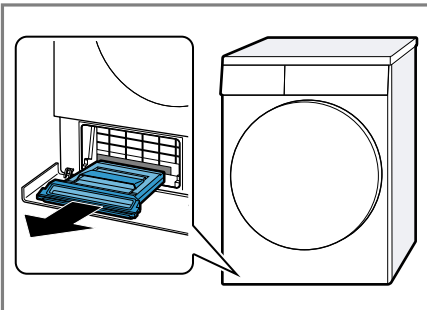


U spremniku za niti može biti kondenzata koji može kapati pri izvlačenju.

5. Otvorite spremnik za niti i uklonite niti.

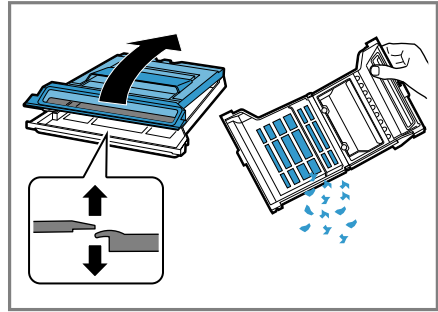


6. Temeljito očistite filter pod mlazom vode i obrišite ga.

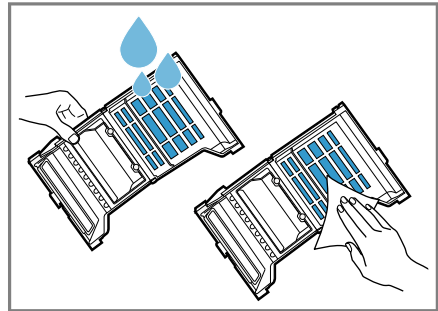


Jaka onečišćenja možete ukloniti pažljivo mekom četkom. Ne smijete oštetiti ili skinuti brtvu spremnika za niti. Spremnik za niti možete oprati u perilici posuđa.

7. Zatvorite spremnik za niti do ugavljanja spojnice.

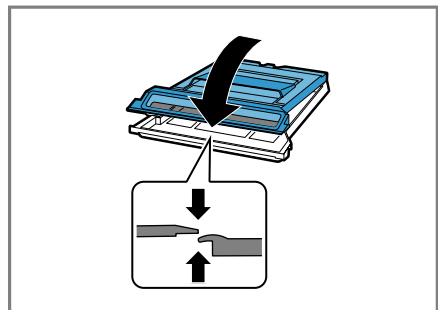

8. Vodoravno umetnite spremnik za niti do graničnika.

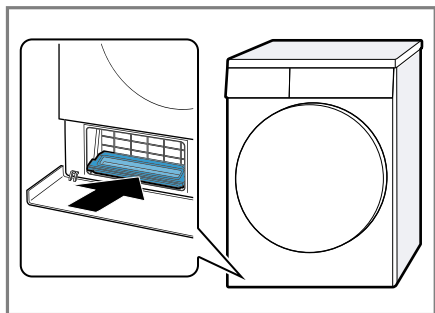

9. Zatvorite podnu jedinicu
→ *Stranica 46*.

12.12 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj koristi za automatsko čišćenje. Kondenzat se tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata u uređaju.

Napomena: Koristite ovaj uređaj s isporučanim odvodnim crijevom za vodu. Ako priključite odvodno crijevo za vodu → *Stranica 14*, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata → *Stranica 36*.


Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, ispraznite sakupljač kondenzata.


Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "Finished, remove washing"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: "Please empty condensate container" .

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

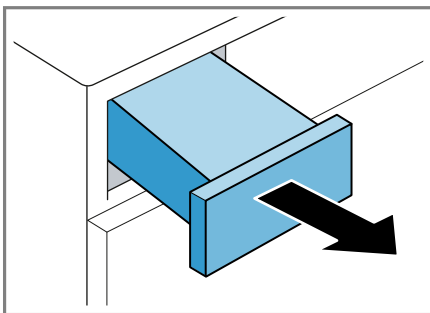

2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

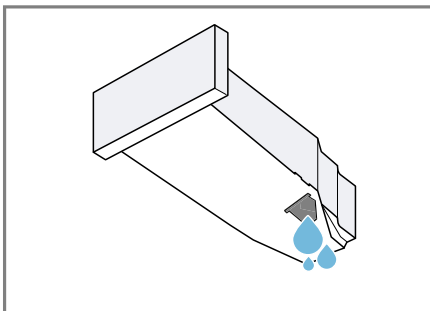


Redovito provjerite filter sakupljača kondenzata → *Stranica 48* i očistite onečišćeni filter.

Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.
→ "*Umetanje sakupljača kondenzata*", *Stranica 37*

Umetanje sakupljača kondenzata

- ▶ Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

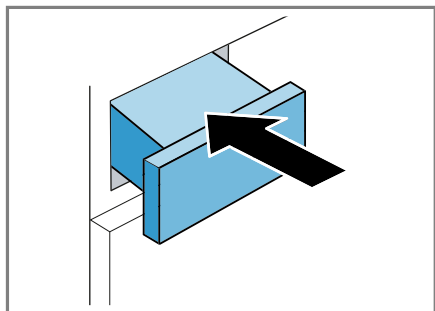

13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke **Child Lock**  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja ili u slučaju nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke **Child Lock**  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

14 Funkcija negužvanja

Kako biste smanjili gužvanje i mirise na bazi zraka poput duhanskog dima, upotrebljavajte program s funkcijom negužvanja za suho, malo nošeno rublje.

14.1 Pokretanje programa s funkcijom negužvanja

Napomena

Operite znojno, parfimirano ili deodorirano rublje prije ponovnog nošenja.

Ne koristite komplete za čišćenje sušilice rublja.

Ne upotrebljavajte program s funkcijom negužvanja za sljedeće odjevne predmete:

- vunu, kožu i viskozu
- odjevne predmete s metalnim, drvenim ili plastičnim dijelovima
- nepromočive jakne

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno.
→ "*Priprema rublja*", *Stranica 32*
- Rublje je sortirano.
- Rublje je stavljeno u bubanj.
→ "*Stavljanje rublja*", *Stranica 33*
- 1. Namjestite neki program s funkcijom negužvanja.
→ "*Vremenski programi*", *Stranica 29*
- 2. Pokrenite program.
→ "*Pokretanje programa*", *Stranica 34*

Ako je prazan spremnik za vodu, na zaslonu se prikazuje: "Refresher-container is empty, please re-fill."

→ "*Punjenje spremnika za vodu*", *Stranica 38*

- Prosječno trajanje programa s funkcijom negužvanja iznosi oko 45 minuta i može se produljiti ili skratiti ovisno o okolnoj temperaturi.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "Finished, remove washing" .
 - 3. Izvadite rublje.
→ "*Vađenje rublja*", *Stranica 34*
Rezultat funkcije negužvanja može varirati ovisno o vrsti tkanine, količini rublja i namještenom programu.
Po završetku programa odmah izvadite rublje kako bi se izbjeglo gužvanje.
 - 4. Objesite komade rublja i razvucite u oblik.

14.2 Punjenje spremnika za vodu

Vaš uređaj uklanja nabore na suhom, malo nošenom rublju hladnom pitkom vodom. Ako se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, napunite spremnik za vodu.


POZOR!

Rad uređaja s onečišćenom ili prevrućom vodom može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ U spremnik za vodu ulijevajte isključivo hladnu pitku vodu.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte kondenzat, destiliranu vodu, aditive ili sredstva za uklanjanje kamenca za funkciju negužvanja.

Zahtjevi

- Pokrenuli ste neki program s funkcijom negužvanja.
→ "*Pokretanje programa s funkcijom negužvanja*", *Stranica 37*
 - Na zaslonu se prikazuje: "Refresher-container is empty, please re-fill." .
 - Sakupljač kondenzata
→ *Stranica 36* izvađen je iz uređaja.
1. Ulijte oko 180 ml hladne pitke vode isporučenom posudicom za vodu u prednji otvor.

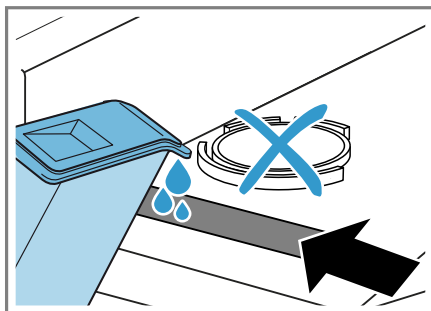

Redovito provjerite filter spremnika za vodu i očistite onečišćeni filter.

→ "*Čišćenje filtra spremnika za vodu*", *Stranica 47*

Ako se na zaslonu ne ugasi "Refresher-container is empty, please re-fill." , ulijte hladnu pitku vodu u prednji otvor i ispravno izravnajte uređaj.

→ "*Izravnavanje položaja uređaja*", *Stranica 16*

- ✓ Na zaslonu se gasi: "Refresher-container is empty, please re-fill." .
2. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ "*Umetanje sakupljača kondenzata*", *Stranica 37*
 3. Pokrenite program.
→ "*Pokretanje programa s funkcijom negužvanja*", *Stranica 37*

15 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutno radno stanje.

Napomena: Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

15.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.



2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

15.2 Namještanje Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Skenirajte QR kod pomoću aplikacije Home Connect.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

Napomena: Potrošnja energije povećava se u odnosu na vrijednosti navedene u tabeli vrijednosti potrošnje kada je Wi-Fi uključen.

1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 2. Odaberite **Wi-Fi on/off**.
 3. Odaberite **on**.
- ✓ Wi-Fi je uključen.

Napomena: Ako je Wi-Fi uključen, uređaj se ne isključuje automatski.

15.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
 2. Odaberite **Wi-Fi on/off**.
 3. Odaberite **off**.
- ✓ Wi-Fi je isključen

Napomena: Veza se uspostavlja automatski pri ponovnom uključivanju Wi-Fi mreže.

15.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
 2. Odaberite **Network settings**.
 3. Odaberite **Reset**.
- ✓ Mrežne postavke su resetirane.

15.6 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati iz sigurnosnih razloga u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.

- Pritište se **Start**/ **Reload**.
- Pritište se  **Remote Start**.
- Uređaj je isključen.
- Nakon nestanka struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtjevi

- Uređaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom (WiFi).
 - Uređaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
 - Odabran je program.
 - Vrata uređaja su zatvorena.
 - Spremnik za osvježanje nije prazan.
- Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** se gasi.

15.7 Preporuka za pametan odabir programa

Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja.

Kako bi se odredio optimalni program sušenja, vaši uređaji moraju prenijeti i primiti informacije. Pridržavajte se sljedećeg:

- Perilica rublja mora biti uređaj s funkcijom Home Connect.
- Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

Uporaba preporuke za pametan odabir programa

1. Namjestite program **Smart Dry** .

- ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekid ili promjenu preporuke programa namjestite neki drugi program ili isključite uređaj.
 - ✓ Ako uređaj pronađe odgovarajući program, onda svijetli indikator programa.
 - ✓ Ako uređaj ne pronađe odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje "There is no particular drying programme recommended for the last wash programme."
2. Ako uređaj prikazuje druge napomene, potvrdite napomene za zaslonu.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
3. Pritisnite **Start/▷ Reload**.

Napomena

Zašto moja sušilica rublja ne može preporučiti program?

- Nije pronađen odgovarajući program sušenja za odabrani program pranja na sušilici rublja.
- Nema podataka o zadnjem programu pranja. Podaci su pohranjeni 24 sata i onda se brišu.
- Program pranja je prekinut. Program pranja mora biti završen za analizu.

15.8 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usuge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

15.9 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

16 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

16.1 Pregled osnovnih postavki

Osnovna postavka	Opis
end signal	Jačina zvučnog signala po završetku programa

Osnovna postavka	Opis
button signal	Jačina zvučnog signala pri rukovanju tipkama
auto power-off	■ Vrijeme do automatskog isključivanja ■ Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog isključivanja
Language	Promjena jezika
Aut. network log-in	Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS. → "Namještanje Home Connect", Stranica 39
Man. network log-in	Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS. → "Namještanje Home Connect", Stranica 39
Connect to the app	Povezivanje uređaja s aplikacijom Home Connect → "Namještanje Home Connect", Stranica 39

Osnovna postavka	Opis
Wi-Fi on/off	Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi veze. → "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 40 → "Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 40
Network settings	Resetiranje mrežnih postavki. → "Resetiranje mrežnih postavki uređaja", Stranica 40
Software update	Instaliranje ažuriranja softvera → "Home Connect", Stranica 39
energy mngmt.	Povezivanje uređaja s upraviteljem energije → "Home Connect", Stranica 39

16.2 Promjena osnovnih postavki

1. Za pozivanje podizbornika Osnovne postavke pritisnite obje tipke **Basic Settings**  **3 sec.** u trajanju od oko 3 sekunde.
2. Odaberite željenu osnovnu postavku.
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 41
3. Prilagodite osnovnu postavku.
4. Za pozivanje glavnog izbornika pritisnite **Basic Settings**  **3 sec.** .

17 Čišćenje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno čišćenje uređaja.

17.1 Pripremanje čišćenja uređaja

Pripremanje uređaja za čišćenje uređaja

Pripremite uređaj prije čišćenja uređaja.

Zahtjevi


- Bubañ je prazan.
- Uređaj je isključen.

1. Očistite podnu jedinicu.
→ "Čišćenje podne jedinice", Stranica 46
2. Sakupljač kondenzata izvucite u potpunosti i ispraznite.
→ "Prañjenje sakupljača kondenzata", Stranica 36


Pripremanje sakupljača kondenzata za čišćenje uređaja

Ako odvodite kondenzat uređaja odvodnim crijevom, pripremite sakupljač kondenzata prije čišćenja uređaja.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani.

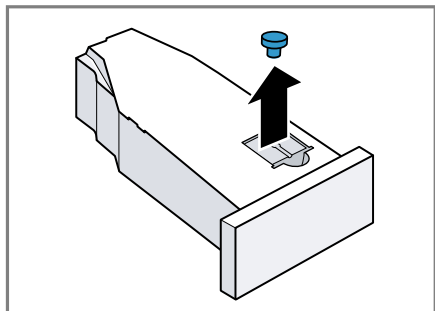

2. Umetnite čep na donjoj strani.

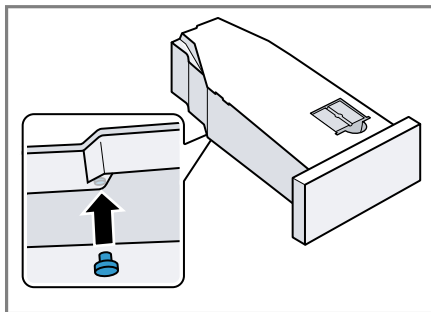

3. Očistite filter u sakupljaču kondenzata.

17.2 Pozivanje čišćenja uređaja

Zahtjev: Čišćenje uređaja je pripremljeno.

→ "Pripremanje čišćenja uređaja", Stranica 43

1. Pritisnite ① .
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
2. Pritisnite i držite pritisnut **Basic Settings** **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
3. Pritisnite željeni program čišćenja:
 - Jednostavno čišćenje uređaja
 - Intenzivno čišćenje uređaja

17.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja

Provedite jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili lagano taloženje prljavštine u uređaju.

Napomene

- Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.
- Uređaj vas podsjeća na jednostavno čišćenje uređaja nakon duljeg vremena korištenja. Prije početka i po završetku programa na zaslonu

se prikazuje napomena "Basic machine care required." . Ova napomena se ponovno pojavljuje sve dok ne provedete jednostavno čišćenje uređaja.

Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.
→ *"Pripremanje čišćenja uređaja", Stranica 43*
- Jednostavno čišćenje uređaja je pozvano.
→ *"Pozivanje čišćenja uređaja", Stranica 43*
- 1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
- 2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
- 3. Pritisnite **Start/ ▷ Reload** .
 - ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje "Finished, remove washing" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
- 4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 36*
- 5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom:
 - Uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata.
 - Umetnite čep u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.
- 6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.

17.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja

Provedite intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena nekorisćenja više od mjesec dana.

Napomene

- Intenzivno čišćenje uređaja traje otprilike 4 sata i ne smije se prekinuti.
- Za intenzivno čišćenje uređaja potrebno vam je originalno sredstvo za čišćenje uređaja.
→ *"Pribor", Stranica 32*



UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

Pokretanje intenzivnog čišćenja uređaja

Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.
→ *"Pripremanje čišćenja uređaja", Stranica 43*
- Intenzivno čišćenje uređaja je pozvano.
→ *"Pozivanje čišćenja uređaja", Stranica 43*
- 1. **POZOR!** Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.
 - Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.
Ulijte jednu bocu sredstva za čišćenje uređaja i oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.

2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
3. Pritisnite **Start/ ▷ Reload** .
- ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
- ✓ Nakon otprilike 3 sata uređaj zaus-tavlja čišćenje uređaja, a na zaslo-nu se pojavljuje napomena da je prva faza čišćenja uređaja završe-na.
4. Sakupljač kondenzata izvucite vo-doravno i ispraznite.
5. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakup-ljač kondenzata.
6. Sakupljač kondenzata pažljivo za-krenite vodoravno i ispraznite kako biste isprali ostatke sredstva za čišćenje uređaja.

Nastavak intenzivnog čišćenja uređaja

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakup-ljač kondenzata.
Vodoravno držite napunjeni sakup-ljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
3. Pritisnite **Start/ ▷ Reload** .
- ✓ Čišćenje uređaja se nastavlja.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "Finished, remove washing" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
4. Sakupljač kondenzata izvucite vo-doravno i ispraznite.
5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom:
 - Uklonite čep s donje strane sa-kupljača kondenzata.
 - Umetnite čep u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kon-denzata.

6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.

18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funk-cionalan, pažljivo ga čistite i održavaj-te.

18.1 Savjeti za čišćenje i odr-žavanje

Kućiste i uprav-ljačke elemente obrišite samo vo-dom i vlažnom krpom.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i hi-gijenski ispravni.
Odmah uklonite sve ostatke de-terdženta, spreja ili druge ostatke.	Svježi talozi mo-gu se lakše uklo-niti bez ostataka.
Vrata uređaja os-tavite otvorena nakon korištenja.	Zaostala voda može se osušiti i smanjuje se nas-tajanje neugod-nih mirisa u ure-đaju.

18.2 Podna jedinica


Podna jedinica je donje dostupno po-dručje uređaja u kojem se nalazi iz-mjenjivač topline.

Otvaranje podne jedinice

Zahtjevi


- Uređaj se hladio 30 minuta.
- Vrata uređaja su zatvorena.

1. Otvorite servisni poklopac.

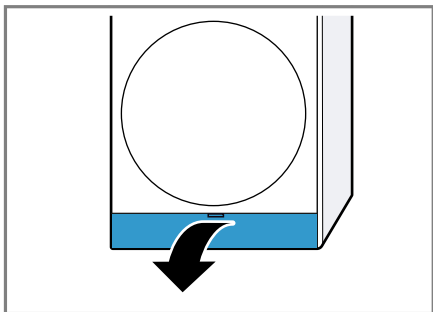


Ako stavite krpu ispod servisnog poklopca, možete sakupiti preostalu vodu u podnoj jedinici.


2. Otvorite polugu poklopca izmjenjivača topline.

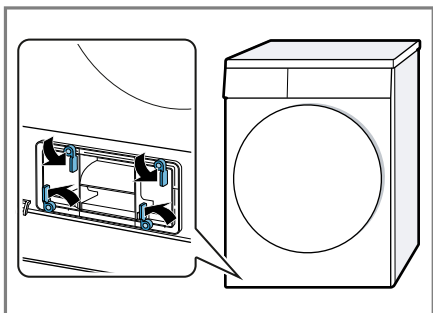

3. Izvucite poklopac izmjenjivača topline držeći za ručku.

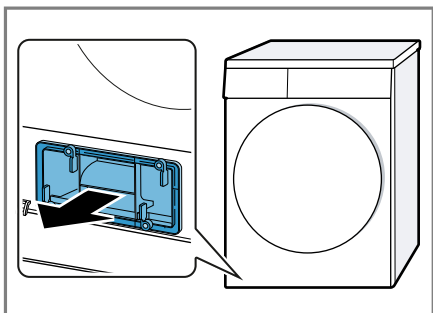

1. Otvorite podnu jedinicu
→ *Stranica 45.*
2. Otvor očistite mekom, vlažnom krpom.

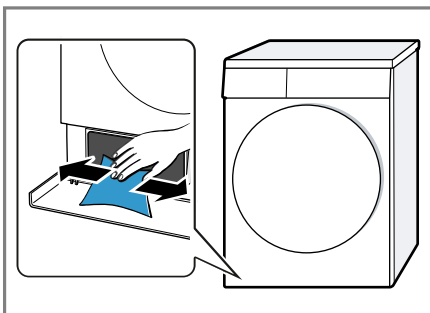


3. Zatvorite podnu jedinicu
→ *Stranica 46.*

Zatvaranje podne jedinice

Zahtjev: Podna jedinica je otvorena.
→ *"Otvaranje podne jedinice", Stranica 45*


1. Umetnite poklopac izmjenjivača topline držeći za ručku.

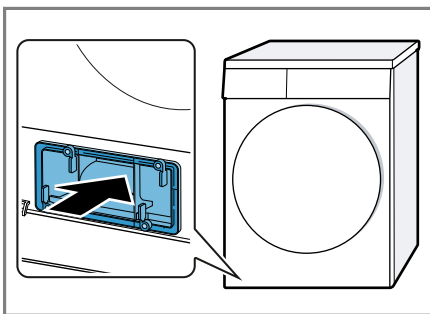


Čišćenje podne jedinice

Možete ukloniti vidljiva onečišćenja u podnoj jedinici.

2. Zatvorite polugu poklopca izmjenjivača topline.

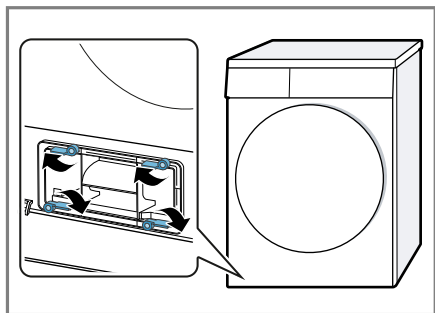

3. Zatvorite servisni poklopac.

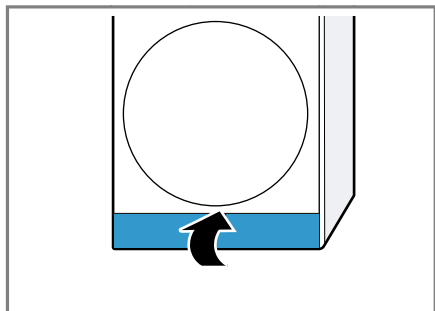

18.3 Filtar spremnika za vodu


Filtar u spremniku za vodu štiti uređaj od onečišćenja.

Čišćenje filtra spremnika za vodu


Redovito provjerite filtarski i očistite onečišćeni filtarski.

Zahtjev: Sakupljač kondenzata
→ *Stranica 36* izvađen je iz uređaja.

1. Izvucite filtarski.

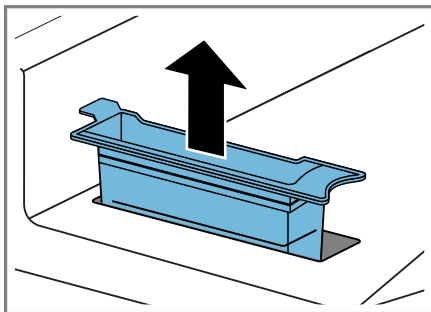

2. Operite filtarski pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.
3. Umetnite filtarski.

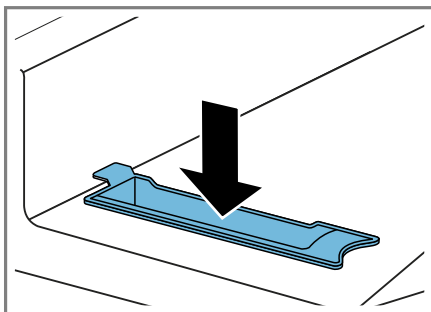

4. Umetnite sakupljač kondenzata
→ *Stranica 37*.

18.4 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.


POZOR!

Tvrdi ili hrapavi predmeti mogu oštetiti senzor vlage.

- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

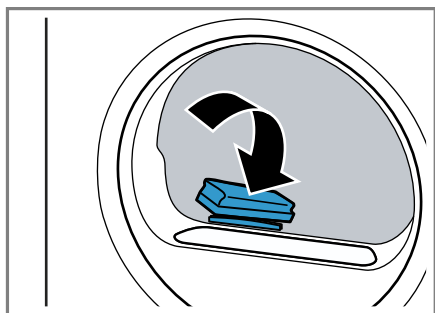


18.5 Filtar sakupljača kondenzata

Tijekom sušenja niti iz rublja dospijevaju u kondenzat. Filtar u sakupljaču kondenzata štiti uređaj od niti.


Očistite filtar sakupljača kondenzata.

Filtar se čisti automatski tijekom pražnjenja sakupljača kondenzata. Redovito provjerite filtar i očistite onečišćeni filtar.


1. Ispraznite sakupljač kondenzata.
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 36

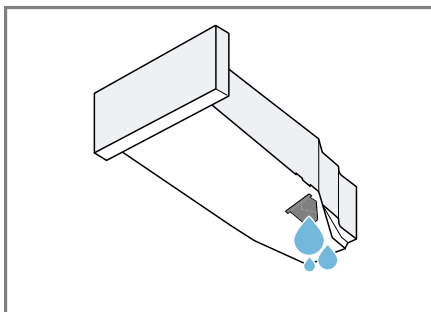

2. Izvadite filtar.

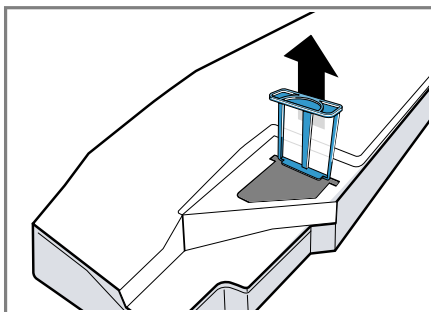

3. Operite filtar pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.
4. Umetnite filtar do graničnika.

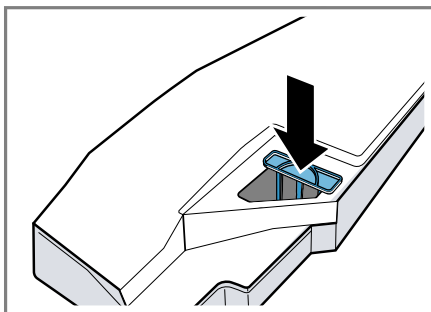

5. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 37

19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"Cooling" i bubanj se okreće.	Postupak hlađenja aktivan. 1. Nema pogreške. 2. Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program. Napomena: Postupak hlađenja traje do 10 minuta. Možete dalje koristiti uređaj.
Brujanje.	Aktivan kompresor. ► Nema pogreške - normalan zvuk.
Zaslon je ugašen i Start/Reload treperi.	Način uštede energije je aktiviran. ► Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"Basic machine care required."	Nakon nekog vremena korištenja uređaj automatski preporučuje jednostavno čišćenje uređaja. ► Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja na uređaju. → "Čišćenje uređaja", Stranica 43
Funkcija negužvanja traje predugo.	Niska okolna temperatura produljuje trajanje funkcije negužvanja. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
"Please clean lint filter"	Filtar podne jedinice je onečišćen. ► → "Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 34
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ► Priključite uređaj na strujnu mrežu. Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ► Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Uređaj pauzira, ali se bubanj okreće.	Postupak hlađenja aktivan. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Home Connect ne radi ispravno.	Mogući su različiti uzroci. ▶ Idite na www.home-connect.com.
Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.	Wi-Fi je isključen. ▶ Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju. → <i>"Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 40.</i> Wi-Fi je aktiviran, ali se veza s kućnom mrežom ne može uspostaviti. 1. Provjerite je li kućna mreža dostupna. 2. Ponovno povežite uređaj s kućnom mrežom. → <i>"Namještanje Home Connect", Stranica 39</i>
Gužvanje.	Količina rublja je prevelika. ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja → <i>"Programi", Stranica 28.</i> Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ▶ Namjestite prikladan program za vrstu tkanine. → <i>"Programi", Stranica 28</i> Rublje lako za održavanje predugo se sušilo. ▶ → <i>"Promjena stupnja sušenja", Stranica 27.</i> ▶ → <i>"Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 27.</i> Zaštita od gužvanja nije aktivirana. ▶ Aktivirajte zaštitu od gužvanja. → <i>"Tipke", Stranica 26</i>
"Please empty condensate container" i prekinut program.	Sakupljač kondenzata je napunjen. 1. → <i>"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 36.</i> 2. → <i>"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 37.</i> 3. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 34.</i> Odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. 1. Provjerite da odvodno crijevo za vodu nije savijeno ili zaglavljeno. 2. Odvodno crijevo za vodu postavite tako da nije savijeno.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"Please empty condensate container" i prekinut program.	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i>
	Odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ► Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda.
	Filtar sakupljača kondenzata je onečišćen. ► → <i>"Očistite filtari sakupljača kondenzata.", Stranica 48.</i>
	Strano tijelo nalazi se u podnoj jedinici 1. → <i>"Otvaranje podne jedinice", Stranica 45.</i> 2. Uklonite postojeća strana tijela. 3. → <i>"Zatvaranje podne jedinice", Stranica 46.</i>
	Prijava šteta u uređaju. ► Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja. → <i>"Čišćenje uređaja", Stranica 43</i>
Kondenzat u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu.	Uređaj koristi kondenzat za automatsko samočišćenje. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i>
Program se ne pokreće.	Zaštita za djecu je aktivirana. ► → <i>"Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 37</i>
	Tipka Start/  Reload nije pritisnuta. ► Pritisnite Start/  Reload .
	Nije namješten program. 1. → <i>"Namještanje programa", Stranica 33.</i> 2. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 34.</i>
Trajanje programa mijenja se tijekom sušenja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Pumpanje.	Pumpa za odvod kondenzata aktivna. ► Nema pogreške - normalan zvuk.
Brujanje.	Ventilacija kompresora aktivna. ► Nema pogreške - normalan zvuk.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Predugo vrijeme sušenja.	Filtar podne jedinice je onečišćen. ► → "Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 34
	Okolna temperatura je viša od 30 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C.
	Okolna temperatura je niža od 15 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura iznad 15 °C.
	Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja. ► Provjerite mjesto postavljanja uređaja.
	Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog sušenja malih količina rublja. ► Redovito sušite količinu rublja veću od 3 kg vlažnog rublja do završetka programa.
	Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog korištenja funkcije negužvanja. ► Redovito sušite količinu rublja veću od 3 kg vlažnog rublja do završetka programa.
	Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran. ► Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.
	Izmjenjivač topline je onečišćen. ► Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja na uređaju. → "Čišćenje uređaja", Stranica 43
	Filtar podne jedinice je mokar. 1. → "Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 34. 2. Temeljito obrišite filtar nakon čišćenja. 3. → "Zatvaranje podne jedinice", Stranica 46. 4. → "Isključivanje uređaja", Stranica 34. 5. → "Uključivanje uređaja", Stranica 33. 6. → "Pokretanje programa", Stranica 34.
	Vrijeme Gotovo za je aktivirano i okolna temperatura je niža od 16 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura iznad 16 °C ili pokrenite sljedeći postupak sušenja u roku od 2 sata. → "Tehnički podaci", Stranica 58

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Predugo vrijeme sušenja.	Daljinsko pokretanje je aktivirano i okolna temperatura je niža od 16 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura iznad 16 °C ili pokrenite sljedeći postupak sušenja u roku od 2 sata. → <i>"Tehnički podaci", Stranica 58</i>
"Please clean lint filter Please empty condensate container " i uređaj ne reagira na upravljanje.	Niska okolna temperatura i mokar filter podne jedinice. 1. → <i>"Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 34.</i> 2. Temeljito obrišite filter nakon čišćenja. 3. → <i>"Zatvaranje podne jedinice", Stranica 46.</i> 4. → <i>"Isključivanje uređaja", Stranica 34.</i> 5. → <i>"Uključivanje uređaja", Stranica 33.</i> 6. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 34.</i>
"Selfcleaning"	Automatsko samočišćenje ispire izmjenjivač topline uređaja. 1. Nema pogreške. 2. Nemojte izvući sakupljač kondenzata. 3. Nemojte prekinuti program.
Voda istječe iz perilice.	Uređaj nije ispravno poravnat. ► → <i>"Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16</i> Brtva poklopca izmjenjivača topline je onečišćena. ► Očistite brtvu poklopca izmjenjivača topline. → <i>"Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 34</i> Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i> Poluga poklopca izmjenjivača topline nije ispravno zatvorena. ► Provjerite da je poluga poklopca izmjenjivača topline ispravno zatvorena. → <i>"Zatvaranje podne jedinice", Stranica 46</i>
"Refresher-container is empty, please re-fill."	Spremnik za vodu za funkciju negužvanja je prazan. ► Punjenje spremnika za vodu. → <i>"Punjenje spremnika za vodu", Stranica 38.</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Pri punjenju spremnika za vodu prelijeva se voda.	Spremnik za vodu je napunjen. Napomena: Prelivena voda nije opasna. ▶ U spremnik za vodu ne ulijevajte više vode. Filtar spremnika za vodu je onečišćen. ▶ → "Čišćenje filtra spremnika za vodu", Stranica 47.
Rublje je previše vlažno.	Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → "Programi", Stranica 28 Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji. Količina rublja je prevelika. ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja → "Programi", Stranica 28. Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Namješten je neprikladan stupanj sušenja. ▶ → "Promjena stupnja sušenja", Stranica 27. Stupanj sušenja nije prilagođen. ▶ → "Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 27. Premala količina rublja. ▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → "Programi", Stranica 28 Senzor vlage je onečišćen. ▶ → "Čišćenje senzora vlage", Stranica 47. Postupak sušenja je prekinut i sakupljač kondenzata je napunjen. 1. → "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 36. 2. → "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 37. 3. → "Pokretanje programa", Stranica 34.
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Tvrđokorne nečistoće u uređaju ili vrijeme mirovanja uređaja dulje od mjesec dana. ▶ Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja. → "Čišćenje uređaja", Stranica 43

20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

20.1 Priprema uređaja za transport

POZOR!

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

Savjet: U uređaju može biti preostale vode koja može kapati tijekom transporta. Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Zahtjevi

- Sakupljač kondenzata je ispražnjen. Pražnjenje sakupljača kondenzata → *Stranica 36*
 - Uređaj je uključen.
→ "*Uključivanje uređaja*", *Stranica 33*
1. Namjestite bilo koji program
→ *Stranica 33*.
 2. Pokrenite program → *Stranica 34* i pričekajte 5 minuta.
- ✓ Kondenzat je ispumpan.
 - 3. Isključite uređaj.
→ "*Isključivanje uređaja*", *Stranica 34*
 - 4. Skinite odvodno crijevo za vodu s priključnog mjesta.
→ "*Vrste priključaka odvoda voda*", *Stranica 15*
 - 5. Osigurajte odvodno crijevo za vodu na uređaju od nehotičnog odvajanja.
Pazite da ne savijete odvodno crijevo za vodu.

6. Ispraznite sakupljač kondenzata
→ *Stranica 36*.
 7. Umetnite sakupljač kondenzata
→ *Stranica 37*.
 8. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
- ✓ Uređaj je spreman za transport.

20.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.



UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starijim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.



UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
 - ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 2. Prerežite mrežni priključni vod.
 3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

21.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

22 Vrijednosti potrošnje

Program

☐ **Cottons**  +  "Cupboard dry"
(označen "strelicom") prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog. Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetske naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perlici rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

Program	Konačna vlaga (%)	Punjenje (kg)	Broj okretaja centrifuge (okr/min)	Početak vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
☐ Cottons  +  Cupboard dry	0,0	9,0	1400	50	3:12	1,37
☐ Cottons  +  Cupboard dry	0,0	4,5	1400	50	1:59	0,77
☐ Cottons  +  Cupboard dry	0,0	9,0	1000	60	3:35	1,61
☐ Cottons  +  Cupboard dry	0,0	4,5	1000	60	2:12	0,90
☐ Cottons  +  Cupboard dry	0,0	9,0	800	70	3:58	1,85
☐ Cottons  +  Cupboard dry	0,0	4,5	800	70	2:25	1,03
☐ Cottons  +  Iron dry	12,0	9,0	1400	50	2:23	0,97
☐ Cottons  +  Iron dry	12,0	4,5	1400	50	1:26	0,54
☐ Cottons  +  Iron dry	12,0	9,0	1000	60	2:46	1,21
☐ Cottons  +  Iron dry	12,0	4,5	1000	60	1:39	0,67

Program	Konačna vlažna (%)	Punjenje (kg)	Broj okretaja centrifuge (okr/min)	Početak vlažna (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
☐ Cottons  +  Iron dry	12,0	9,0	800	70	3:09	1,45
☐ Cottons  +  Iron dry	12,0	4,5	800	70	1:52	0,80
Easy-Care  +  Cupboard dry	2,0	3,5	800	40	1:17	0,44
Easy-Care  +  Cupboard dry	2,0	3,5	600	50	1:27	0,53

23 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	65,1 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	110,5 cm
Težina	56,7 kg
Maksimalna količina rublja	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
≡ Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	600 W
Potrošnja snage	■ Isključeno stanje: 0,10 W ■ Stanje pripravnosti: 0,10 W

Okolna temperatura

- Minimalno: 5 °C
- Maksimalno: 35 °C

Duljina mrežnog priključnog voda

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizviđima Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znaka ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

24 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
 Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001791393 (030127)

hr