



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Plită cu inducție

PVS...HB..

[ro] Manual de utilizare

**Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului digital.**



## Cuprins

1	Siguranța .....	2
2	Evitarea deteriorărilor .....	4
3	Protecția mediului și economisirea .....	5
4	Vase de gătit adecvate .....	5
5	Cunoașterea .....	7
6	Înainte de prima utilizare .....	8
7	Actualizarea software-ului .....	8
8	Utilizarea de bază .....	8
9	Tastă pentru funcțiile favorite .....	10
10	CombiZone .....	10
11	Funcțiile de timp .....	11
12	PowerBoost .....	11
13	PanBoost .....	12
14	Funcția de menținere caldă .....	12
15	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor .....	12
16	Pauză .....	13
17	Deconectarea individuală de siguranță .....	13
18	Setările de bază .....	13
19	Testarea vaselor de gătit .....	14
20	Home Connect .....	15
21	Sistemul de comandă a hotei conectate la plită .....	17
22	Curățare și îngrijire .....	18
23	Remediați defecțiunile .....	19
24	Evacuarea ca deșeu .....	20
25	Serviciul clienți .....	20
26	Informații despre software-ul gratuit și Open Source .....	21
27	Declarație de conformitate .....	21
28	Preparatele de verificare .....	21



## 1 Siguranță

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

### 1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați manualul cu instrucțiuni, certificatul aparatului, precum și informațiile privind produsul în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

### 1.2 Utilizarea conform destinației

Racordarea fără ștecher a aparatelor poate fi efectuată numai de către personal de specialitate autorizat. În cazul avariilor rezultate în urma unei conectări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru prepararea de alimente și băuturi.
- sub supraveghere. Supravegheați pentru scurt timp procesul de preparare pentru ca acesta să nu se întrerupă.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 4000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- cu temporizare externă sau cu o telecomandă separată. Acest lucru nu este valabil în cazul în care funcționarea cu aparatul înregistrate conform normei EN 50615 este opriță.

În cazul în care purtați un dispozitiv medical implantat care este activ (de ex. un stimulator cardiac sau un defibrilator), asigurați-vă consultându-vă cu medicul dvs. că acest dispozitiv corespunde Directivei 90/385/CEE a Con-

siliului Comunității Europene din 20 Iunie 1990, precum și standardelor EN 45502-2-1 și EN 45502-2-2 și că a fost ales, implantat și programat conform VDE-AR-E 2750-10. Dacă aceste condiții necesare sunt îndeplinite și, în plus, se utilizează ustensile de bucătărie și vase de gătit care nu sunt metalice și cu mânere care nu sunt metalice, în condițiile unei utilizări conform destinației prevăzute, folosirea acestei plite cu inducție nu reprezintă niciun pericol.

### 1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vîrstă de 15 ani și mai mari și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

### 1.4 Utilizarea în siguranță

#### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Fierberea nesupravegheată cu grăsimi sau ulei pe plită poate fi periculoasă și poate duce la izbucnirea unui incendiu.

- ▶ Nu lăsați niciodată nesupravegheate uleiurile și grăsimile încinse.
- ▶ În cazul izbucnirii unui incendiu, nu încercați niciodată să-l stingăți cu apă, ci deconectați aparatul, iar apoi acoperiți flăcările, de exemplu, cu un capac sau cu o pătură extințoare.

Suprafața de gătit se înfierbântă puternic.

- ▶ Nu așezați niciodată obiecte inflamabile pe suprafața de gătit sau în apropierea acesteia.
- ▶ Nu depozitați niciodată obiecte pe suprafața de gătit.

Aparatul se încinge.

- ▶ Nu păstrați niciodată obiecte inflamabile sau doze de spray în sertarele aflate direct sub plită.

Acoperitoarele pentru plită pot duce la survenirea unor accidente, de ex. din cauza suprăîncălzirii, aprinderii sau a materialelor care se pot sparge.

- ▶ Nu folosiți niciun fel de acoperitoare pentru plită.

După fiecare utilizare, deconectați plita de la întrerupătorul principal.

- ▶ Nu aşteptați până când zona de gătit se deconectează automat dacă pe aceasta nu mai sunt aşezate oale și tigăi.

Alimentele se pot aprinde.

- ▶ Procesul de preparare trebuie să se desfășoare sub supraveghere. Procesele scurte de preparare trebuie suptavegheate constant.

#### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

În timpul utilizării, aparatul și piesele care pot fi atinse se înfierbântă, mai ales rama plitei dacă aceasta există.

- ▶ Este recomandat să acionați cu precauție și să evitați atingerea elementelor de încălzire.
- ▶ Copiii cu vîrstă de sub 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță.

Grătarele amplasate pe plită pot provoca accidentări.

- ▶ Nu așezați niciodată grătare pe plită.
- ▶ Aparatul se încălzește în timpul funcționării.
- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

Obiectele metalice se înfierbântă foarte rapid pe plită.

- ▶ Nu așezați niciodată pe plită obiecte metalice, de exemplu, cuțite, furculițe, linguri și capace.

#### ⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocuzare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de raccordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Dacă suprafața este ruptă, aparatul este deconectat pentru a se evita un posibil şoc electric. În acest caz, aparatul nu este deconectat de la comutatorul principal ci de la siguranța de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețea de alimentare electrică. Scoateți în totdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, deconectați imediat siguranța de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilităț. → Pagina 20

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului apărate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului.

- ▶ Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

Contactul obiectelor metalice cu suflanta din partea inferioară a plitei poate provoca un şoc electric.

- ▶ Nu depozitați obiecte metalice lungi, cu vârfuri ascuțite în sertarele de sub plată.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Dacă există lichid între fundul oalei și ochiul de gătit, oalele pot sări brusc.

- ▶ Păstrați întotdeauna uscate ochiul de gătit și fundul oalei.
- ▶ Nu utilizați niciodată veselă de gătit congelată.

La prepararea în baie de apă, plita și recipientul de preparare se pot crăpa din cauza suprâncălzirii.

- ▶ Recipientul de preparare în baie de apă nu trebuie să atingă direct baza oalei umplute cu apă.
- ▶ Folosiți doar vase de gătit termorezistente. Un aparat cu suprafață crăpată sau spartă poate provoca tăieturi.
- ▶ Nu folosiți aparatul dacă are suprafață crăpată sau spartă.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

## 2 Evitarea deteriorărilor

Aici găsiți cele mai frecvente cauze ale defecțiunilor și recomandări privind evitarea acestora.

Defecțiune	Cauză	Măsură
Pete	Proces de preparare nesupravegheat.	Supravegheați procesul de preparare.
Pete, exfolieri	Alimente vărsate, mai ales alimente cu un conținut mare de zahăr.	Îndepărtați-le imediat cu o racletă pentru geomuri.
Pete, exfolieri sau fisurări ale suprafeței din sticlă	Vase de gătit defecte, vase de gătit cu strat emailat topit sau vase de gătit cu bază din cupru sau aluminiu.	Utilizați vase de gătit adecvate și aflate în stare optimă.
Pete, decolorări	Metode de curățare neadecvate.	Utilizați numai produse de curățare adecvate pentru suprafețele din vitroceramică și curățați plita numai când aceasta este rece.
Exfolieri sau fisurări ale suprafeței din sticlă	Lovituri sau vase de gătit căzute, accesorii pentru gătit sau alte obiecte dure sau ascuțite.	Când gătiți, nu loviti suprafața din sticlă și nu evitați căderea obiectelor pe plită.
Zgârieturi, decolorări	Baze aspre ale vaselor de gătit sau vasele de gătit au fost frecate de suprafața plitei.	Verificați vasele. Ridicați vasul de gătit de pe plită pentru a-l îndepărta de pe aceasta.

Defecțiune	Cauză	Măsură
Zgârieturi	Sare, zahăr sau nisip.	Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau depozitare.
Deteriorări ale aparatului!	Fierberea într-un vas de gătit înghețat.	Nu utilizați niciodată vase de gătit înghețate.
Deteriorări ale vaselor de gătit sau ale aparatului	Fierbere fără alimente introduse în vas.	Nu așezați și nu încălziți niciodată un vas de gătit gol pe o zonă de gătit fierbinte.
Deteriorări ale sticlei	Material topit pe zona de gătit fierbinte sau capac fierbinte așezat pe suprafața din sticlă.	Nu așezați pe plită hârtie de copt, folie de aluminiu, vase din plastic sau capace pentru vasele de gătit.
Supraîncălzire	Vase de gătit fierbinți pe panoul de comandă sau pe cadru.	Nu așezați vase de gătit fierbinți pe aceste zone.

**ATENȚIE!**

Această plită este echipată cu un ventilator pe partea inferioară.

- ▶ Dacă sub plită se află un sertar, nu depozitați în acesta obiecte mărunte sau ascuțite, hârtie sau prosopă de bucătărie. Aceste obiecte pot fi aspirate și pot avaria ventilatorul sau pot afecta sistemul de răcire.
- ▶ Între interiorul sertarului și intrarea ventilatorului trebuie să existe o distanță minimă de 2 cm.

## 3 Protecția mediului și economisirea

### 3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

### 3.2 Economisirea de energie

Respectând aceste instrucțiuni, consumul electric al aparatului dumneavoastră va fi și mai scăzut.

Alegeți zona de gătit corespunzătoare mărimii oalei.

Pozitionați centrul vasului de gătit.

Utilizați vase de gătit a căror diametru la bază corespunde cu diametrul zonei de gătit.

**Recomandare:** Producătorii de vase de gătit menționează în mod frecvent diametrul de sus al oalelor.

Acesta este deseori mai mare decât diametrul bazei.

- Vasele de gătit necorespunzătoare sau cele care nu acoperă complet zonele de gătit consumă multă energie.

Acoperiți întotdeauna oalele cu un capac potrivit.

- Dacă gătiți într-un vas fără capac, aparatul va consuma mai multă energie.

Ridicați capacul cât mai rar posibil.

- Dacă ridicați capacul, se pierde multă energie.

Folosiți un capac de sticlă.

- Prin capacul de sticlă puteți vedea interiorul oalei fără să fie necesar să ridicați capacul.

Utilizați oale și tigăi cu fundul plat.

- Oalele care nu au fundul plat măresc consumul de energie.

Utilizați vase de gătit corespunzătoare cantității de alimente.

- Vasele de gătit voluminoase umplute cu o cantitate mică de alimente necesită mai multă energie pentru a se încălzi.

Preparați cu o cantitate mică de apă.

- Cu cât cantitatea de apă din vasul de gătit este mai mare, cu atât mai multă energie este necesară pentru încălzire.

Reveniți cât mai repede posibil la o treaptă de preparare inferioară.

- Prin alegerea unei trepte de preparare îndelungată prea înalte se va irosi energie.

Informațiile despre produs conform (UE) 66/2014 se găsesc în certificatul aparatului inclus și pe internet, pe pagina de produs a aparatului dumneavoastră.

## 4 Vase de gătit adecvate


Un vas adecvat pentru utilizarea pe plitele cu inducție trebuie să aibă o bază feromagnetică, astfel încât să aibă atracție magnetică, iar baza acestuia trebuie să se potrivească cu dimensiunea zonei de gătit. În cazul în

care vasul de gătit aşezat pe o zonă de gătit nu este detectat, aşezați-l pe o zonă de gătit cu un diametru mai mic.

#### 4.1 Dimensiunea și caracteristicile vaselor de gătit

Pentru ca vasul de gătit să fie detectat corect, luați în considerare dimensiunea și materialul vasului de gătit. Bazele tuturor vaselor de gătit trebuie să fie complet plate și netede.

Cu ajutorul Testarea vaselor de gătit puteți verifica dacă vasul dumneavoastră de gătit este adecvat. Pentru mai multe informații, consultați → "Testarea vaselor de gătit", Pagina 14.

Vasele de gătit	Materiale	Caracteristici
Vas de gătit recomandat	Vasele din inox de tip sandviș distribuie optim căldura.	Acest vas de gătit distribuie căldura uniform, se încalzește rapid și asigură detectarea sa.
	Vasele feromagnetice din oțel emailat, fontă sau vase speciale pentru inducție, din inox.	Acest vas de gătit se încalzește rapid și asigură detectarea sa.
Adecvat	Baza nu este complet feromagnetică.	Dacă zona feromagnetică este mai mică decât partea inferioară a vaselor de gătit, numai zona feromagnetică se încalzește. Astfel, căldura nu se va distribui uniform.
	Bazele vaselor cu componente din aluminiu.	Acestea reduc dimensiunea suprafeței feromagnetice, de aceea, la vasul de gătit este transmisă o putere mai mică. Este posibil ca vasele să fie detectate parțial sau să nu fie detectate deloc și, de aceea, se încalzesc insuficient.
Neadecvat	Vas de gătit cu o suprafață normală, subțire din oțel, sticlă, lut, cupru sau aluminiu.	

#### Observații


- În principiu, nu introduceți plăcu adprotoare între pliță și vasul de gătit.
- Nu încalziți vase goale și nu utilizați vase cu baza subțire, deoarece acestea se pot încalzi puternic.

---

**5 Cunoașterea**

### **5.1 Panoul de comandă**

Detaliiile individuale, precum culoarea și forma, pot să difere față de cele din imagine.

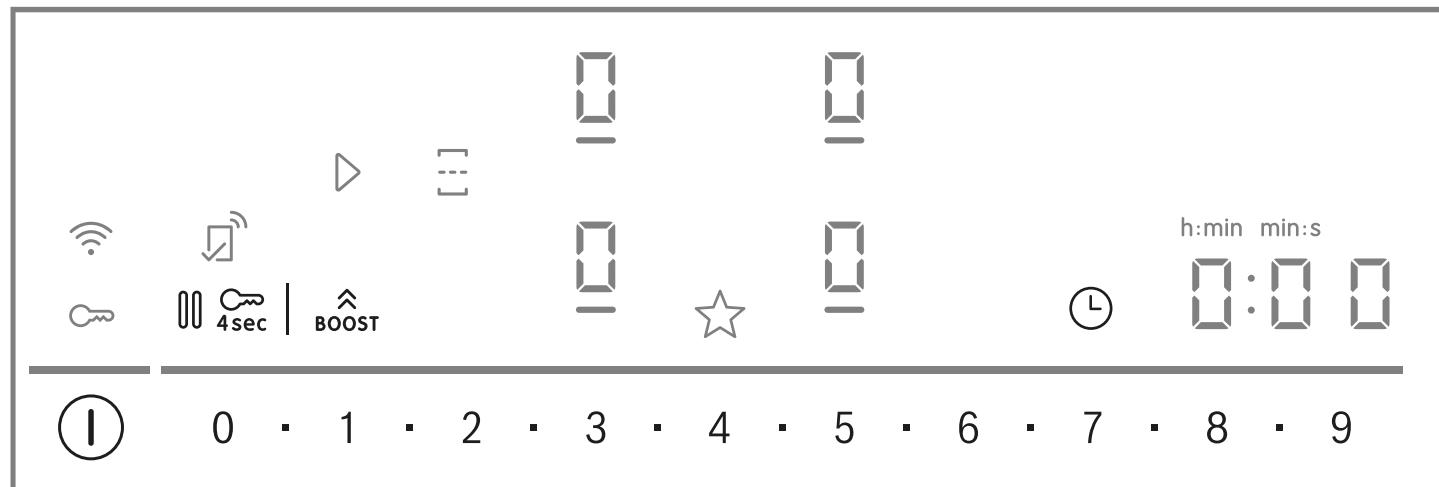

**Notă:** Mențineți panoul de comandă curat și uscat în permanentă.

**Recomandare:** Nu aşezaţi vase de gătit în apropierea afişajelor și tastelor. Sistemul electronic se poate încălzii excesiv.

### Câmpurile tactile

Atunci când porniți plita, se aprind simbolurile tastelor disponibile la momentul respectiv.

<b>Senzor</b>	<b>Functie</b>
①	Întrerupător principal
□	Selectarea zonei de gătit
0■1■2■...8■9	Domeniul de setări
BOOST	PowerBoost
☰	Interconectarea/Separarea zonelor de gătit
🕒	Functiile temporizatorului
4sec	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor
⏸	Pauză
☆	Tastă pentru funcțiile favorite
Wi-Fi	Conecțivitate

## Afisare

Afișaj	Funcție
	Temporizator pentru oprire
	Trepte de putere
	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

#### **Tastele disponibile în cazul conexiunii la Home Connect**


Imediat ce conexiunea la Home Connect este realizată, sunt disponibile următoarele taste și afișaje:

<b>Senzor</b>	<b>Functie</b>
▷	Preluarea setărilor de la un alt aparat

Când se aprinde și căutați informații suplimentare în aplicația Home Connect.

## **5.2 Dispunerea zonelor de gătit**

Puterea indicată a fost măsurată cu oale standard, conform descrierii din standardul IEC/EN 60335-2-6. Puterea poate să varieze în funcție de dimensiunea vasului de gătit sau de materialul acestuia.

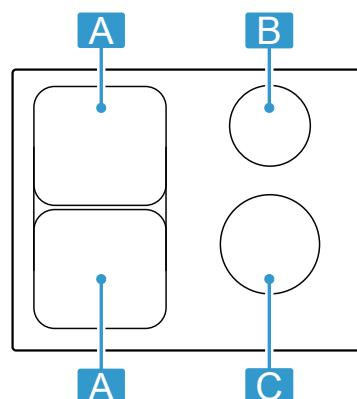

Zonă	Putere maximă
A Ø 21 cm	Treapta de putere 9 PowerBoost 2500 W 3700 W
A 21 x 38 cm	Treapta de putere 9 3600 W
B Ø 14,5 cm	Treapta de putere 9 PowerBoost 1600 W 2200 W
C Ø 18 cm	Treapta de putere 9 PowerBoost 2000 W 3100 W

Când este activată treapta de putere 9, plita atinge puterea indicată în tabel pentru a reduce duratele de preîncălzire și pentru a le menține pentru un anumit interval de timp atât timp cât nicio altă zonă de gătit nu este în funcțiune în acest interval de timp.

### 5.3 Zona de gătit

Înainte de a începe să gătiți, verificați dacă dimensiunea vasului de gătit corespunde zonei de gătit:

Zonă	Tipul zonei de gătit
O/■■	Zonă de gătit cu circuit simplu
■	Plită combinată → Pagina 10

### 5.4 Indicatorul de căldură reziduală

Plita dispune de un indicator de căldură reziduală pentru fiecare zonă de gătit. Nu atingeți zona de gătit atât timp cât indicatorul de căldură reziduală este aprins.

Afișajul	Semnificație
H	Zona de gătit este fierbinte.
h	Zona de gătit este caldă.

## 6 Înainte de prima utilizare

Țineți cont de următoarele recomandări.

### 6.1 Curățarea inițială

Îndepărtați resturile de ambalaj de pe suprafața plitei și ștergeți suprafața cu o lavetă umedă. Lista cu produsele de curățare recomandate este disponibilă pe site-ul web oficial [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Informații suplimentare privind îngrijirea și curățarea.  
→ Pagina 18

### 6.2 Prepararea cu inducție

Spre deosebire de prepararea convențională, prepararea cu inducție prezintă câteva diferențe și o serie de avantaje, precum economisirea de timp la coacere și prăjire, economisirea de energie, precum și asigurarea unor procese de îngrijire și curățare mai ușoare.

Aceasta asigură, de asemenea, un control mai bun al căldurii, deoarece căldura este generată direct la vasul de gătit.

### 6.3 Vas de gătit

Lista cu vasele de gătit recomandate este disponibilă pe site-ul web oficial [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).  
Informații suplimentare referitoare la vasele de gătit adecvate. → Pagina 5

### 6.4 Setarea funcției Home Connect

La prima activare a aparatului, este accesată setarea din rețeaua locală. În cîmpul de afișare se aprinde timp de câteva secunde .

Pentru a porni conectarea la Home Connect, atingeți  și țineți cont de specificațiile din capitolul → "Home Connect", Pagina 15.

Pentru a încheia setarea, deconectați plita.  
Aveți posibilitatea de a amâna setarea Home Connect pentru o dată ulterioară.

## 7 Actualizarea software-ului

Atunci când aparatul este conectat la Home Connect, ar putea fi disponibile anumite funcții, în funcție de starea de actualizare a software-ului. Mai multe informații privind disponibilitatea funcțiilor suplimentare puteți găsi pe site-ul web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## 8 Utilizarea de bază

### 8.1 Căutarea plitei

- Atingeți ①.  
Este emis un semnal sonor. Simbolurile aferente zonelor de gătit și funcțiilor disponibile la momentul respectiv se aprind. Pe afișajul zonelor de gătit se aprinde ②.  
✓ Plita este operațională.

#### ReStart

- Dacă conectați aparatul în primele 4 secunde de la deconectare, plita va fi pusă în funcțiune cu setările anterioare.

### 8.2 Deconectarea plitei

- Atingeți ① până când indicatorile se sting.
- ✓ Toate zonele de gătit sunt deconectate.  
**Notă:** Dacă toate zonele de gătit sunt deconectate pentru mai mult de 59 secunde, plita se deconectează automat.

### 8.3 Setarea treptei de putere a zonelor de gătit

Zona de gătit are 17 trepte de putere, afișate cu valori intermedii de la 1 până la 9. Este selectată treapta de putere care este cea mai potrivită pentru preparat și pentru procesul de preparare planificat.

1. Atingeți afișajul zonei de gătit dorite ③  
✓ ③ și - se aprind.

2. Selectați treapta de putere dorită în domeniul de setări.  
 ✓ Treapta de putere este setată.

**Notă:** Dacă pe zona de gătit nu se află niciun vas sau dacă oala nu este adecvată, indicatorul treptei de putere selectate se aprinde intermitent. Zona de gătit se deconectează după un anumit interval de timp.

### QuickStart

- Dacă, înainte de pornirea aparatului, așezați unul sau mai multe vase pe o zonă de gătit, plita detectază prezența acestuia și selectează automat zona

de gătit pentru unul dintre vase. Apoi, în următoarele 59 de secunde, selectați treapta de putere, în caz contrar, plita se va deconecta.

### Modificarea treptei de putere și deconectarea zonei de gătit

1. Selectați zona de gătit.
2. Selectați treapta de putere dorită sau setați-o la 0
- ✓ Treapta de putere a zonei de gătit se modifică sau zona de gătit se deconectează.

## 8.4 Recomandări privind prepararea

- Amestecați ocazional atunci când încălziiți piureuri, supe creme și sosuri dense.
- Pentru preîncălzire, setați treapta de fierbere 8-9.
- În cazul preparării într-un vas acoperit cu capac, reduceți treapta de fierbere imediat ce sunt eliberati aburi. Rezultatul preparării nu este influențat de aburi emanati.
- După finalizarea procesului de preparare, acoperiți cu un capac vasul de gătit până când serviți preparatul.
- Pentru prepararea într-o oală sub presiune, respectați recomandările producătorului.
- Pentru a menține valoarea nutritivă a alimentelor, nu le preparați pentru un timp prea îndelungat. Puteți seta durata de preparare optimă cu ajutorul ceasului de bucătărie cu alarmă.
- Aveți grijă ca uleiul să nu se ardă.
- Pentru ca alimentele să se rumenească, prăjiți-le succesiv, în porții mici.
- În timpul procesului de preparare, vasele de gătit pot atinge temperaturi ridicate. De aceea, folosiți prosoape de bucătărie.
- Pentru recomandări privind prepararea eficientă din punct de vedere energetic, consultați → "Economisirea de energie", Pagina 5

### Recomandări privind fierberea

Tabelul indică ce treaptă de putere (—=) este adecvată pentru un anumit aliment. Durata de preparare (⌚ min) poate varia în funcție de tipul, greutatea, grosimea și calitatea alimentelor.

—= ⌚ min

Topire	—=	⌚ min
Ciocolată, glazură	1 - 1.5	-
Unt, miere, gelatină	1 - 2	-

### Încălzire și menținere căldă

Tocană, de exemplu, tocană de linte 1.5 - 2 -

Lapte<sup>1</sup> 1.5 - 2.5 -

Cârnăciori<sup>1</sup> 3 - 4 -

### Decongelare și încălzire

Spanac, congelat 3 - 4 15 - 25

Gulaș, congelat 3 - 4 35 - 55

### Poșare, înăbușire

<sup>1</sup> Fără capac

<sup>2</sup> Preîncălzire la treapta de preparare 8 - 8.5

	—=	⌚ min
Găluște de cartofi <sup>1</sup>	4.5 - 5.5	20 - 30
Pește <sup>1</sup>	4 - 5	10 - 15
Sosuri albe, de exemplu, sos Béchamel	1 - 2	3 - 6
Sosuri bătute, de exemplu, sos Béarnaise, sos Hollandaise	3 - 4	8 - 12

### Fierbere, preparare cu aburi, fierbere înăbușită

Orez, cu cantitate dublă de apă	2.5 - 3.5	15 - 30
Orez cu lapte <sup>2</sup>	2 - 3	30 - 40
Cartofi fierți în coajă	4.5 - 5.5	25 - 35
Cartofi natur	4.5 - 5.5	15 - 30
Paste <sup>1</sup>	6 - 7	6 - 10
Tocană	3.5 - 4.5	120 - 180
Supe	3.5 - 4.5	15 - 60
Legume	2.5 - 3.5	10 - 20
Legume, congelate	3.5 - 4.5	7 - 20
Tocană în oala sub presiune	4.5 - 5.5	-

### Preparare înăbușită

Ruladă de carne	4 - 5	50 - 65
Friptură înăbușită	4 - 5	60 - 100
Gulaș <sup>2</sup>	3 - 4	50 - 60

### Preparare înăbușită/Prăjire cu o cantitate mică de grăsime<sup>1</sup>

Șnițel, natur sau pane	6 - 7	6 - 10
Șnițel congelat	6 - 7	6 - 12
Cotlete, natur sau pane	6 - 7	8 - 12
Friptură (grosime de 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Piept de pasăre, 2 cm grosime	5 - 6	10 - 20
Piept de pasăre, congelat	5 - 6	10 - 30
Chiftele (3 cm grosime)	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburgeri (2 cm grosime)	6 - 7	10 - 20
Pește și file de pește, natur	5 - 6	8 - 20
Pește și file de pește, pane	6 - 7	8 - 20
Pește, pane și congelat, de exemplu, crochete din pește	6 - 7	8 - 15

<sup>1</sup> Fără capac

<sup>2</sup> Preîncălzire la treapta de preparare 8 - 8.5

## ro Tastă pentru funcțiile favorite

			min
Crabi și creveți	7 - 8	4 - 10	
Sotarea legumelor și a ciupercilor proaspete	7 - 8	10 - 20	
Preparate la tigaie, legume, carne tăiată fășii, în stil asiatic	7 - 8	15 - 20	
Preparate congelate, de exemplu, preparate la tigaie	6 - 7	6 - 10	
Clătite, prăjire consecutivă	6.5 - 7.5	-	
Omletă (prăjire consecutivă)	3.5 - 4.5	3 - 10	
Ouă ochiuri în ulei	5 - 6	3 - 6	
<b>Prăjire, 150-200 g per porție în 1-2 l de ulei, prăjire în porții<sup>1</sup></b>			

<sup>1</sup> Fără capac

<sup>2</sup> Preîncălzire la treapta de preparare 8 - 8.5

			min
Produse congelate, de exemplu, cartofi pai, crochete de pui	8 - 9	-	
Crochete, congelate	7 - 8	-	
Carne, de exemplu, bucăți de pui	6 - 7	-	
Pește, pane sau în aluat cu bere	6 - 7	-	
Legume, ciuperci, pane sau în aluat cu bere sau tempura	6 - 7	-	
Produse mici de patiserie, de exemplu, gogoși/berlineze, fructe în aluat cu bere	4 - 5	-	
<b>1 Fără capac</b>			
<b>2 Preîncălzire la treapta de preparare 8 - 8.5</b>			

## 9 Tastă pentru funcțiile favorite

Cu ajutorul funcției, pot fi selectate două funcții sau setări de preparare care, ulterior, vor putea fi accesate rapid prin .

### 9.1 Alocarea funcțiilor Tastă pentru funcțiile favorite

**Cerință:** Conectați aparatul cu Home Connect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Home Connect → Pagina 15

1. Pentru a aloca funcțiile , deschideți aplicația Home Connect și urmați instrucțiunile.
2. Imediat ce funcțiile sunt alocate, le puteți utiliza după cum urmează:
  - ✓ Funcția 1: apăsare scurtă.
  - ✓ Funcția 2: apăsare lungă.

**Notă:** Dacă nu ați alocat nicio funcție, dezactivați după ce conectați plita.

## 10 CombiZone

Aceasta permite combinarea a două zone de gătit de aceeași dimensiune, prin conectarea în ambele zone a aceleiași trepte de putere. Aceasta este concepută în special pentru prepararea cu un vas alungit. Funcția permite prepararea cu un vas de gătit aşezat pe o zonă de gătit și pe care, pentru mai mult confort, îl puteți deplasa de pe o zonă pe alta. În acest caz, mențineți pentru ambele zone aceeași treaptă de preparare și aceleași setări.

### 10.1 Așezarea vasului de gătit


Utilizați vase de gătit care se potrivesc cu zonele de gătit.

### 10.2 Activarea CombiZone

1. Selectați una dintre cele două zone de gătit și setați treapta de putere.
2. Apăsați pe .
- ✓ Funcția este activată.

### 10.3 Dezactivarea CombiZone

- Atingeți .
- ✓ Funcția este dezactivată.
- ✓ Cele două zone de gătit funcționează din nou independent una față de cealaltă.

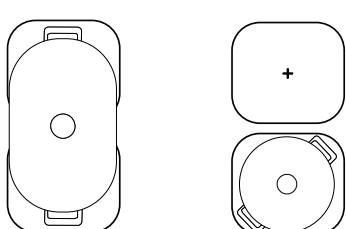

# 11 Funcțiile de timp

Plita dispune de mai multe funcții de reglare a duratei de preparare:

- Temporizator pentru oprire
- Temporizatorul

Tastei  este alocat în mod implicit funcția Temporizator pentru oprire. Puteți aloca senzorului și una dintre funcțiile menționate mai sus. Puteți modifica aceste setări prin intermediul aplicației Home Connect sau din cadrul setărilor de bază. → Pagina 13.

## 11.1 Temporizator pentru oprire

Permite programarea unei durate de preparare pentru una sau mai multe zone de gătit și deconectarea automată a acestora după expirarea duratei de timp setate.

### Conecțarea Temporizator pentru oprire


1. Selectați zona de gătit și treapta de putere.
2. Apăsați pe .
- ✓  și **0:00** se aprind.
3. În următoarele 10 secunde, reglați durata de preparare dorită în cadrul domeniului de setări.
  - Puteți seta valorile între 1 și 9 minute, în trepte de câte 30 de secunde. În acest scop, selectați valorile folosind tasta .
  - Pentru a selecta durata în ore, de exemplu, 1 h 30 min, apăsați secvența numerică 1 - 3 - 0 din domeniul de setări. Dacă selectați o durată de peste 60 de minute, timpul este afișat automat în ore.

# 12 PowerBoost

Cu funcția PowerBoost puteți încălzi cantități mari de apă mai rapid decât cu .

Această funcție este disponibilă pentru toate zonele de gătit atunci când cealaltă zonă de gătit de pe aceeași parte nu este în funcțiune. În caz contrar, pe afișajul zonei de gătit selectate se vor aprinde intermitent  și .

În acest caz,  este reglat automat, fără a activa funcția.

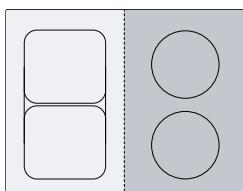

4. Pentru a confirma, atingeți .
- ✓ Când durata de preparare expiră, zona de gătit se deconectează și este emis un semnal sonor.

### Modificarea sau deconectarea Temporizator pentru oprire

1. Selectați zona de gătit, iar apoi atingeți .
2. Pentru a dezactiva funcția, modificați durata de preparare sau setați-o pe **0:00**.

## 11.2 Temporizatorul

Permite activarea unui temporizator. Această funcție este independentă de zonele de gătit și de alte setări. Zonele de gătit nu se dezactivează automat.

### Conecțarea Temporizatorul

**Cerință:** Activăți funcția .

1. Apăsați pe .
2. Selectați durata de preparare dorită.
  - ✓ Durata de preparare începe să se deruleze.
  - ✓ După expirarea duratei de preparare, este emis un semnal sonor, iar afișajele se aprind intermitent.

### Temporizatorul Modificarea sau deconectarea

1. Apăsați pe .
2. Pentru adezactiva funcția, modificați durata de preparare sau setați-o pe **0:00**.

## 12.1 Conecțarea PowerBoost

1. Selectați zona de gătit.
2. Atingeți .
- ✓ Afișajul  se aprinde.
- ✓ Funcția este activată.

## 12.2 Dezactivarea PowerBoost

1. Selectați zona de gătit.
2. Atingeți .
- ✓ Afișajul  se stinge, iar zona de gătit revine la treapta de putere .
- ✓ Funcția este dezactivată.


**Notă:** Pentru a proteja elementele electronice din interiorul plitei, această funcție se dezactivează automat în anumite situații.

## 13 PanBoost<sup>1</sup>

Cu această funcție puteți încălzi tigăi într-un timp mai scurt decât cu  $\text{G}$ . Nu utilizați funcția PowerBoost în cazul tigăilor, în caz contrar, stratul de acoperire al acestora ar putea suferi deteriorări.

Puteți activa funcția prin intermediul Home Connect sau Tastă pentru funcțiile favorite.

Această funcție este disponibilă pentru toate zonele de gătit atunci când cealaltă zonă de gătit de pe aceeași parte nu este în funcțiune. În caz contrar, pe zona de gătit selectată se vor aprinde intermitent  $P$  și  $\text{G}$ . Apoi,  $\text{G}$  se va activa automat.

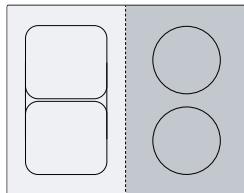

### 13.1 Recomandări privind utilizarea

- Nu așezați capacul pe tigaie.
- Nu încălziți niciodată tigăile goale fără a le supraveghea.

- Utilizați numai tigăi reci.
- Utilizați tigăi cu baza complet plată. Nu utilizați tigăi cu baza subțire.

### 13.2 Activarea PanBoost

**Cerință:** Activăți funcția  $\star$ .

→ "Tastă pentru funcțiile favorite", Pagina 10.

1. Selectați zona de gătit.
  2. Atingeți  $\star$ .
- ✓  $P$  se aprinde.
  - ✓ Funcția este activată.

### 13.3 Dezactivarea PanBoost

1. Selectați zona de gătit.
  2. Selectați treapta de putere.
- ✓  $P$  se stinge
  - ✓ Funcția este dezactivată.

**Notă:** Pentru a preveni atingerea unor temperaturi înalte, această funcție se dezactivează automat după 30 de secunde.

## 14 Funcția de menținere caldă<sup>1</sup>

Puteți utiliza această funcție pentru a topi ciocolată sau unt, precum și pentru menținerea caldă a preparatelor. Puteți activa funcția prin intermediul Home Connect sau Tastă pentru funcțiile favorite.

### 14.1 Activarea Funcția de menținere caldă

**Cerință:** Activăți funcția  $\star$ .

→ "Tastă pentru funcțiile favorite", Pagina 10.

1. Selectați zona de gătit dorită.
2. Atingeți  $\star$ .

$L$  se aprinde.

- ✓ Funcția este activată.

### 14.2 Dezactivarea Funcția de menținere caldă

1. Selectați zona de gătit.
  2. Setați-o la  $O$ .
- ✓  $L$  se stinge.
  - ✓ Funcția este dezactivată.

## 15 Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Plita este prevăzută cu un sistem de siguranță împotriva accesului copiilor. Acesta previne conectarea plitei de către copii.

### 15.1 Conectarea Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

**Cerință:** Plita trebuie să fie deconectată.

- Atingeți  $\text{C}\text{S}$  timp de 4 secunde.
- ✓  $\text{C}\text{S}$  se aprinde timp de 10 secunde.
- ✓ Plita este blocată

### 15.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

1. Pentru a conecta plita, atingeți  $\text{I}$ .
  2. Atingeți  $\text{C}\text{S}$  timp de 4 secunde.
- ✓ Plita este deblocată.

### 15.3 Sistem automat de siguranță împotriva accesului copiilor

Puteți activa și automat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor după fiecare deconectare a plitei. Modul de activare și dezactivare a funcției este descris în capitolul Setările de bază → Pagina 13.

<sup>1</sup> Disponibil în funcție de versiunea de software. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web.

## 16 Pauză

Cu această funcție, puteți întrerupe pe o perioadă de până la 10 minute procesele de preparare active, iar apoi acestea pot fi continuăt, fără ca setările selectate să fie modificate.

Puteți activa funcția, de exemplu, pentru curățarea panoului de comandă.

### 16.1 Activarea funcției Pauză

- ▶ Apăsați pe .
- ✓ Pe afișajul zonelor de gătit se aprinde .

- ✓ Toate procesele de preparare active sunt opriate. Setările sunt menținute.
- ✓ Funcția este activată.

### 16.2 Dezactivarea funcției Pauză

- ▶ Atingeți .
- ✓ Funcția este dezactivată. Procesele de preparare sunt continuăt.

**Notă:** După 10 minute, zona de gătit se dezactivează automat.

## 17 Deconectarea individuală de siguranță

Dacă o zonă de gătit este în funcțiune pentru o perioadă lungă de timp și nu modificați nicio setare, activați funcția de siguranță. Zona de gătit afișează și se deconectează.

Timpul depinde de nivelul de putere selectat.

Treapta de putere	Durata
1.0 - 1.5	10 ore

2.0 - 3.5	5 ore
4.0 - 5.0	4 ore
5.5 - 6.5	3 ore
7.0 - 7.5	2 ore
8.0 - 9.0	1 oră

Pentru a conecta zona de gătit, apăsați o tastă oarecare.

## 18 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

### 18.1 Prezentare generală a setărilor de bază

Indicator	Setare	Valoare
c 1	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor → "Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 12	0 - Manual. <sup>1</sup> 1 - Automat. 2 - Funcție deconectată.
c 2	Semnale sonore	0 - Semnalul de confirmare, semnalul de eroare și semnalul privind utilizarea greșită sunt dezactivate. 1 - Este activat numai semnalul de eroare. 2 - Sunt activate semnalul de confirmare și semnalul privind utilizarea greșită. 3 - Toate semnalele sonore sunt activate <sup>1</sup> .
c 3	Intensitatea semnalelor sonore	1 - Încet. 2 - Mediu. 3 - Tare. <sup>1</sup>
c 5	La  de pe panoul de comandă, alocați una dintre funcțiile de programare a timpului. → "Funcțiile de timp", Pagina 11	1 - TempORIZATOR pentru oprire. <sup>1</sup> 2 - TempORIZATORUL.

<sup>1</sup> Setare din fabrică

Indicator	Setare	Valoare
c 7	Limitarea puterii Astfel, puteți limita, dacă este necesar, puterea totală a plitei în funcție de condițiile din instalația dumneavoastră electrică. Țineți cont de reglementările stabilite de furnizorul local de energie electrică. Setările disponibile depind de puterea maximă a plitei. Mai multe informații sunt disponibile pe plăcuța cu date tehnice. Când funcția este conectată, iar plita atinge limita de putere setată, treapta de putere dorită și admisă se aprinde intermitent, iar dumneavoastră nu mai puteți selecta trepte de putere mai mari.	Cu fiecare treaptă, puterea este crescută cu câte 500 W. 0 - Dezactivat. Puterea maximă a plitei <sup>1</sup> . 1 - 1000 W. Putere minimă. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. 3.5 - 3500 W. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. ... 5 - Puterea maximă a plitei.
c 8	Mod Demo Modul de prezentare al plitei Când conectați plita, <b>dE</b> se aprinde timp de câteva secunde, iar zonele de gătit nu se încălzesc.	0 - Deconectat. 1 - Conectat.
c 12	Testarea vaselor de gătit Cu ajutorul acestei funcții puteți testa calitatea vasului de gătit. → "Testarea vaselor de gătit", Pagina 14	0 - Neadecvat. 1 - Nu este optim. 2 - Adekvat.
c 18 - c 22	Sistem de comandă de la plită a hotei Setările depind de modelul hotei.	→ "Prezentare generală a setărilor sistemului de comandă a hotei", Pagina 18
c 0	Revenirea la setările din fabrică	0 - Setări personalizate <sup>1</sup> . 1 - Setări din fabrică.

<sup>1</sup> Setare din fabrică

## 18.2 Pentru setările de bază

**Cerință:** Plita trebuie să fie deconectată.

- Pentru a conecta plita, atingeți **①**.
- În următoarele 10 secunde, atingeți **②** timp de 4 secunde.

Informatii despre produs	Afișaj
Lista cu unitățile de service abilitate	0 1 ,
Numărul de fabricație	Fd
Numărul de fabricație 1	02-
Numărul de fabricație 2	05

- Primele patru afișaje indică informațiile despre produs. Atingeți **③** pentru a vizualiza afișajele individuale.

## 19 Testarea vaselor de gătit

Calitatea vasului de gătit are o influență majoră asupra rapidității și rezultatului procesului de preparare. Cu ajutorul acestei funcții puteți testa calitatea vasului de gătit.

Înainte de verificare, asigurați-vă că diametrul bazei vasului de gătit corespunde cu diametrul zonei de gătit utilizate.

Accesul se realizează prin intermediul setărilor de bază. → Pagina 13

### 19.1 Efectuarea Testarea vaselor de gătit

- Pentru a accesa setările de bază, atingeți **④**.
- c 1** și **⑤** se aprind ca presetare.
- Mențineți apăsat **④** până când apare setarea dorită.
- Selectați setarea dorită din domeniul de setări.
- Atingeți **④** timp de 4 secunde.
- Setările sunt stocate.

## 18.3 Anularea modificării setărilor de bază

- Atingeți **①**.
- Toate modificările se vor pierde și nu vor fi memorate.

- Așezați vasul de gătit, umplut cu o cantitate de aproximativ 200 ml de apă, la temperatura camerei, în centru zonei de gătit care se potrivește cel mai bine cu dimensiunea bazei vasului de gătit.
- Accesați setările de bază și selectați **c 12**.
- Atingeți domeniul de setări. Pe zonele de gătit se aprinde intermitent **⑥**.
- Funcția este activată.
- După 10 secunde, pe indicațioarele zonelor de gătit este prezentat rezultatul.

## 19.2 Verificarea rezultatului

În tabelul următor este prezentat rezultatul referitor la calitatea și rapiditatea procesului de preparare.

### Rezultat

-  Vasul de gătit nu este adekvat pentru zona de gătit și de aceea nu se încălzește.

 Vasul de gătit se încălzește mai lent decât se preconizase, iar procesul de preparare nu degurge optim.

 Vasul de gătit se încălzește corect și procesul de preparare este în regulă.

**Notă:** În cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, așezați vasul de gătit pe o zonă de gătit mai mică dacă este necesar.

Pentru a reactiva funcția, atingeți domeniul de setări.

## 20 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei Home Connect aplicații, pentru a adapta setările de bază sau pentru a supraveghea starea actuală de operare.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmați etapele indicate în cadrul aplicației Home Connect.

### Recomandări

- Respectați indicațiile din documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.
- Respectați, de asemenea, și indicațiile din aplicația Home Connect.

### Observații

- Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă.  
→ "Siguranță", Pagina 2
- Plitele nu sunt adecvate pentru o utilizare nesupravegheată. Este necesară supravegherea procesului de preparare.
- Comenzile efectuate direct de la aparat au întotdeauna prioritate. În acest timp, nu este posibilă operația prin intermediul aplicației Home Connect.
- În modul de funcționare standby conectat la rețea, aparatul dumneavoastră necesită maximum 2 W.

## 20.1 Instalarea Home Connect

### Cerințe

- Aparatul este deja conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și este pornit.
- Aveți un dispozitiv mobil dotat cu versiunea actuală a sistemului de operare iOS sau Android, de exemplu, un smartphone.
- Dispozitivul mobil și aparatul se află în raza de acoperire a semnalului WLAN al rețelei locale.

1. Descărcați aplicația Home Connect.



1

<sup>1</sup> Apple App Store și sigla Apple App Store sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

2. Deschideți aplicația Home Connect și scanați următorul cod QR.



3. Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.

## 20.2 Simbolul WLAN

Afișajul WLAN de pe panoul de comandă se modifică în funcție de starea și calitatea conexiunii, precum și în funcție de disponibilitatea serverului Home Connect.

Starea	Descriere
Aprindere statică cu intensitate luminoasă medie.	Nicio conexiune la rețea salvată.
Aprindere intermitentă cu intensitate luminoasă maximă.	Conexiunea la rețea este stabilită.
Aprindere statică cu intensitate luminoasă maximă.	Conexiune la rețea salvată și funcție WiFi activă.
Aprindere intermitentă.	Setările de rețea sunt re-setate.
Dezactivat.	Rețeaua nu este activă.

## 20.3 Adăugarea sau eliminarea rețelei locale WLAN

Următoarea prezentare generală vă arată cum puteți adăuga sau elmina o rețea locală WLAN.

Sarea rețelei locale WLAN	Acțiune
Nu este disponibilă nicio rețea locală WLAN.	Pentru a adăuga rețeaua locală WLAN, apăsați scurt pe  .
Rețeaua locală WLAN este memorată.	Pentru a conecta un alt aparat, apăsați lung pe  .
Rețeaua locală WLAN este memorată.	Pentru a reseta setările rețelei locale WLAN, apăsați lung pe  . Dacă  .

## 20.4 Modificarea setărilor prin intermediul aplicației Home Connect

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți modifica setările pentru zonele de gătit și să le transmități plitei.

**Cerință:** Plita este conectată la rețeaua locală și la aplicația Home Connect.

- Efectuați setările în aplicația Home Connect și transmiteți-le plitei.  
Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.  
Setările pe care le transmități din aplicația Home Connect către plită trebuie să fie confirmate la plită.
- Când setările de preparare au fost transmise unei zone de gătit, afișajul corespunzător începe să se aprindă intermitent, în funcție de setare.
- Pentru a confirma setarea, apăsați tasta .
- Pentru a refuza setarea, apăsați pe un alt câmp tactil de pe plită.

## 20.5 Activarea funcției de detectare automată a prezenței<sup>1</sup>

Datorită funcției de detectare automată a prezenței, atât timp cât vă aflați în apropierea plitei, nu mai este necesar să confirmați la nivelul acestora setările de preparare de pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă transmiteți setările către o zonă de gătit, le puteți confirma direct de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

**Cerință**

- Plita este conectată la rețeaua locală și la aplicația Home Connect.
  - Sistemul Bluetooth este conectat la dispozitivul mobil.
  - Utilizatorul se află în apropierea plitei.
- Deschideți aplicația Home Connect.
  - Pentru a seta funcția de detectare automată a prezenței, urmați instrucțiunile din aplicația Home Connect.

## 20.6 Actualizarea software-ului

Funcția de actualizare a software-ului permite actualizarea software-ului aparatului dumneavoastră, de exemplu, pentru optimizarea, remedierea erorilor, actualizările relevante pentru siguranță, precum și pentru funcțiile și serviciile suplimentare.

Condițiile necesare sunt să fiți utilizator înregistrat în Home Connect, să aveți aplicația instalată pe dispozitivul dumneavoastră mobil și să fiți conectat la serverul Home Connect.

Imediat ce o actualizare a software-ului este disponibilă, aplicația Home Connect vă informează în această privință și puteți începe actualizarea software-ului prin intermediul aplicației. După efectuarea cu succes a descărcării, puteți începe instalarea prin aplicația Home Connect, dacă vă aflați în rețeaua dumneavoastră locală WLAN (WiFi). Instalarea cu succes este semnalată prin intermediul aplicației Home Connect.

### Observații

- Actualizarea software-ului constă din două etape.
  - Prima etapă constă în descărcare.
  - A doua etapă constă în instalarea pe aparat.
- Aparatul poate fi utilizat inclusiv în timpul descărcării. În funcție de setările individuale, în cadrul aplicației poate fi descărcată inclusiv automat o actualizare a software-ului.
- Instalarea durează câteva minute. În timpul instalării aparatul nu poate fi utilizat.
- În cazul unei actualizări de siguranță, este recomandat să efectuați instalarea cât mai curând posibil.

## 20.7 Telediagnoza

Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la serverul Home Connect, unitatea service abilităță poate fi accesată pe aparatul dumneavoastră prin intermediul telediagnozei, dacă contactați unitatea service abilităță cu solicitarea respectivă, iar telediagnoza este disponibilă în țara în care utilizați aparatul.

**Recomandare:** Pentru informații și indicații suplimentare privind disponibilitatea serviciului de telediagnoză în țara dumneavoastră, accesați pagina locală de internet: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com), prin intermediul funcției Service/Asistență și suport.

## 20.8 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

<sup>1</sup> Disponibil în funcție de versiunea de software. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară abia în momentul în care dorîți să folosiți pentru prima dată funcționalității Home Connect.

**Notă:** Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

## 21 Sistemul de comandă a hotei conectate la plită

Dacă plita și hota sunt compatibile cu Home Connect, conectați aparatelor la aplicația Home Connect. Pentru aceasta, conectați ambele apariții la Home Connect și urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

### Observații

- Operarea directă de la hotă are întotdeauna prioritate. În acest timp, nu este posibilă acționarea hotei prin intermediul sistemului de comandă al plitei.
- Conectarea la hotă poate fi efectuată numai prin intermediul aplicației Home Connect. Alte moduri de conectare nu mai sunt acceptate.

### 21.1 Comandarea hotei prin intermediul plitei

În setările de bază ale plitei puteți regla comportamentul hotei în funcție de conectarea și deconectarea plitei sau zonelor de gătit individuale.

Prin intermediul elementelor de comandă ale plitei puteți efectua și alte setări.

**Notă:** Dacă nu găsiți aceste setări pentru plita dumneavoastră, verificați setările hotei în aplicația Home Connect, pentru a configura conexiunea.

#### Conecțarea ventilatorului

- ▶ Pentru a seta hota de la plită, trebuie să alocați mai întâi funcția hotei la Tastă pentru funcțiile favorite.  
→ "Tastă pentru funcțiile favorite", Pagina 10  
Dacă alocați funcția hotei la , puteți selecta între ventilator, regimul automat sau sistemul de iluminare al hotei.

#### Setarea ventilatorului

**Cerință:** Funcția este alocată la Tastă pentru funcțiile favorite.

1. Apăsați pe ☆.
2. Selectați setarea dorită din domeniul de setări.

Puteți selecta următoarele setări:

H00	Ventilator deconectat
H01	Treapta 1 a ventilatorului
H02	Treapta 2 a ventilatorului
H03	Treapta 3 a ventilatorului
HPI	Treapta intensivă 1
HPI2	Treapta intensivă 2
H-R	Regim automat de funcționare

**Notă:** Acesta este disponibil în funcție de modelul hotei.

- ✓ Ventilatorul este conectat.
- 3. Pentru a deconecta ventilația, apăsați pe ☆.

#### Activarea regimului automat de funcționare

Puteți seta regimul automat de funcționare prin intermediul panoului de comandă al plitei.

**Cerință:** Funcția este alocată la Tastă pentru funcțiile favorite.

1. Pentru a conecta regimul automat de funcționare, apăsați pe ☆.
- ✓ Afisajul H-R se aprinde.
2. Pentru a deconecta regimul automat de funcționare, apăsați pe ☆.

#### Setarea sistemului de iluminare al hotei

Sistemul de iluminare al hotei poate fi activat sau dezactivat prin intermediul panoului de comandă al plitei.

**Cerință:** Funcția este alocată la Tastă pentru funcțiile favorite.

1. Pentru a conecta sistemul de iluminare, apăsați pe ☆.
2. Pentru a deconecta sistemul de iluminare, apăsați din nou pe ☆.

## 21.2 Prezentare generală a setărilor sistemului de comandă a hotei

În funcție de modelul hotei, puteți regla comportamentul acesteia în cadrul setărilor de bază ale plitei, în funcție de conectarea și deconectarea plitei sau a zonelor de gătit individuale. Dacă nu găsiți aceste setări pentru plita dumneavoastră, verificați setările hotei în aplicația Home Connect, pentru a configura conexiunea. Setarea este afișată pe display numai dacă aparatul este conectat cu hota.

Afișaj	Setare	Valoare
c18	Setare prin care se stabilește dacă ventilatorul se va conecta automat și modul în care se va realiza acest lucru.	Pornirea automată a ventilatorului 0 – Dezactivat. Dacă este necesar, hota trebuie conectată manual. 1 – Conectată în regim manual. La activarea unei zone de gătit, hota pornește cu o treaptă predefinită. 2 <sup>1</sup> – Conectată în regimul automat de funcționare. La activarea unei zone de gătit, hota pornește în regimul de funcționare automat. <sup>2</sup>
c20	Setare prin care se stabilește dacă ventilatorul va continua să funcționeze după deconectarea plitei și modul de funcționare al acestuia.	Postfuncționarea ventilatorului 0 – Ventilatorul se oprește odată cu plita 1 – Pornită cu regimul standard de postfuncționare a ventilatorului 2 – Nicio modificare a setărilor 3 <sup>1</sup> – Conectată în regimul automat de funcționare
c21	Sistemul de iluminare se activează odată cu pornirea plitei.	Conectarea automată a sistemului de iluminare 0 – Dezactivat 1 <sup>1</sup> – Activat
c22	Sistemul de iluminare se dezactivează odată cu oprirea plitei.	Dezactivarea automată a sistemului de iluminare 0 <sup>1</sup> – Dezactivat 1 – Activat

<sup>1</sup> Setare din fabrică

<sup>2</sup> În funcție de dotările aparatului

## 22 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curătați-l și îngrijiți-l cu atenție.

### 22.1 Produse de curățare

Produsele de curățare corespunzătoare și dispozitivul pentru curățarea sticlei pot fi achiziționate de la unitățile de service, din comerț sau din magazinul online [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

#### ATENȚIE!

Produsele de curățare inadecvate pot deteriora suprafața aparatului.

- Nu folosiți niciodată produse de curățare inadecvate.
- Nu folosiți produse de curățare cât timp plita este încă fierbinte. Această acțiune poate duce la pătarea suprafetei.

#### Produse de curățare neadecvate

- Detergent de vase nediluat
- Detergent pentru mașina de spălat vase
- Produse de curățare abrazive
- Produse de curățare agresive, de ex. spray pentru cupoare sau agenți de îndepărțare a petelor
- Bureți abrazivi
- Aparate de curățat cu jet sub presiune și cu jet de abur

### 22.2 Curățarea plitei

Curătați plita după fiecare utilizare, pentru a evita ardearea resturilor de la gătit.

**Cerintă:** Plita trebuie să fie rece. Numai în cazul îndepărțării petelor de zahăr, amidon din orez, material plastic sau folie de aluminiu, nu așteptați ca plita să se răcească.

1. Îndepărtați depunerile persistente de murdărie cu ajutorul unei raclete pentru geamuri.
2. Curătați plita cu un agent de curățare pentru suprafețe vitroceramice.  
Respectați indicațiile privind curățarea de pe ambalajul produsului de curățare.

#### Recomandări

- Pentru obținerea unor rezultate de curățare optime, utilizați un burete special pentru suprafețe vitroceramice.
- Menținând curată baza vasului de gătit, mențineți starea optimă a suprafetei plitei.

### 22.3 Curățarea ramei plitei

Curătați rama plitei dacă aceasta este murdară sau pătată după utilizare.

**Notă:** Nu folosiți raclete pentru geamuri.

1. Curătați rama plitei cu o soluție fierbinte de apă și detergent de vase și cu o lavetă moale.

Spălați bine bureți noi înainte de utilizare.

- Apoi uscați-le cu o lavetă moale.

## 23 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilităță.
- "Serviciul clienți", Pagina 20

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

### 23.2 Indicațiile de pe afișaj

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Nu este aprins niciun indicator.	Alimentarea cu energie electrică este întreruptă. <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați cu ajutorul altor aparate electrice dacă s-a produs o pană de curent.</li> </ul> Aparatul nu este conectat conform schemei de conexiuni. <ul style="list-style-type: none"> <li>Conectați aparatul conform schemei de conexiuni.</li> </ul> Defecțiune la sistemul electronic <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, apelați la unitatea tehnică de service abilităță.</li> </ul>
Indicatoarele se aprind intermitent.	Panoul de comandă este umed sau este acoperit de un obiect. <ul style="list-style-type: none"> <li>Uscați panoul de comandă sau îndepărtați obiectul respectiv.</li> </ul>
F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208	Sistemul electronic este supraîncălzit și a deconectat una sau toate zonele de gătit. <ul style="list-style-type: none"> <li>Așteptați până când sistemul electronic s-a răcit suficient. Apoi, atingeți o tastă oarecare de pe panoul de comandă.</li> </ul>
F5 + Treapta de putere și semnalul sonor	În zona panoului de comandă se află un vas de gătit fierbinte. Din acest motiv, sistemul electronic se poate încălzi excesiv. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridicați vasul de gătit. Indicatorul de eroare se stinge la scurt timp după aceea. Puteți continua procesul de preparare.</li> </ul>
F5 și semnalul sonor	În zona panoului de comandă se află un vas de gătit fierbinte. Pentru protejarea sistemului electronic, zona de gătit a fost deconectată. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridicați vasul de gătit. Așteptați câteva secunde. Atingeți o suprafață de comandă oarecare. După stingerea afișajului de eroare, se poate continua procesul de preparare.</li> </ul>
F1/F6	Plita este supraîncălzită și a fost deconectată în vederea protejării suprafetei de lucru. <ul style="list-style-type: none"> <li>Așteptați până când sistemul electronic s-a răcit suficient, iar apoi reconectați zona de gătit.</li> </ul>
F8	Zona de gătit a fost în funcțiune pentru o perioadă mai lungă de timp, fără întrerupere. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectarea individuală de siguranță este activat. Pentru activarea zonei de gătit, atingeți o tastă oarecare pentru a deconecta afișajul.</li> </ul>

### 23.1 Avertizări

#### Observații

- Dacă pe afișaje apare *E* sau *F*, mențineți apăsat senzorul zonei de gătit corespunzătoare pentru a putea citi codul de eroare.
- În cazul în care codul de eroare nu figurează în tabel, deconectați plita de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, așteptați 30 de secunde, iar apoi reconectați-o. Dacă indicatorul se aprinde din nou, contactați unitatea de service abilităță și specificați cu exactitate codul de eroare.
- În cazul în care se produce o eroare, aparatul nu pornește în modul standby.
- Pentru a proteja componentele electronice ale aparatului împotriva supraîncălzirii sau șocurilor electrice, plita ar putea reduce temporar puterea treptei de putere.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
E 9000/E9010	Tensiunea de funcționare este incorectă și în afara domeniului normal de funcționare. ► Contactați furnizorul de energie electrică.
U400/E9011	Plita nu este conectată corect. ► Deconectați plita de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Conectați plita conform schemei de conexiuni.
dE	Modul Demo este activat. ► Deconectați modul demonstrativ în cadrul setărilor de bază.
Home Connect nu funcționează corespunzător.	Sunt posibile diverse cauze. ► Accesați <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
Sistemul de comandă a hotei nu funcționează corespunzător.	Functiile sistemului de comandă a hotei nu se activează. ► Resetați setările rețelei WLAN locale și efectuați din nou asocierea corespunzător.
Animație în cadrul indicatoarelor 	În anumite condiții, plita poate efectua operațiuni automate de actualizare, de exemplu, actualizarea firmware-ului, optimizarea sau detectarea erorilor. ► Așteptați până când procesul este încheiat, iar apoi conectați mai întâi plita.

### 23.3 Zgomote normale produse de aparat

Ocazional, aparatul cu inducție poate produce zgomote sau vibrații precum bâzâit puternic, fâsături, pocnituri, zgomote de ventilator sau zgomote ritmice.

## 24 Evacuarea ca deșeu

### 24.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## 25 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilităță, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

**Notă:** Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.) al aparatului dvs.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

### 25.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)

Numărul produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța de fabricație se află:

- pe certificatul aparatului.
- pe partea inferioară a plitei.

Numărul produsului (E-Nr.) este specificat pe suprafața din vitroceramică Glaskeramik. Indexul unităților de service (KI) și numărul de fabricație (FD) sunt specificate în cadrul setărilor de bază → Pagina 13 .

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

## 26 Informații despre software-ul gratuit și Open Source

Acest produs conține componente de software, care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open Source.

Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electrocasnic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil și prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licență“.<sup>1</sup> Puteți descărca informațiile privind licența de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al produsului dumneavoastră modelul dumneavoastră de aparat și alte docu-

mente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la ossrequest@bshg.com sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Codul sursă este disponibil la solicitare.

Vă rugăm să trimiteți solicitarea la ossrequest@bshg.com sau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Subiect: „OSSREQUEST“

Costurile pentru procesarea solicitării se facturează. Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență și piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

## 27 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevante ale directivei 2014/53/EU.

O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), la pagina de produs a aparatului dvs., în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



<b>D</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

## 28 Preparatele de verificare

Aceste recomandări de reglare au fost întocmite pentru instituțiile de verificare, în vederea facilitării testării aparatelor noastre. Testele au fost efectuate cu seturile noastre de vase pentru plitele cu inducție. Dacă este necesar, aceste seturi de accesorii pot fi achiziționate

ulterior din comerțul de specialitate, prin intermediul unităților noastre de service sau din magazinul nostru online.

### 28.1 Topirea glazurii

Ingrediente: 150 g de ciocolată neagră (55% cacao).

- Oală cu diametrul de 16 cm, fără capac
  - Fierbere: Treapta de putere 1.5

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## 28.2 Încălzirea și menținerea la cald a tocanei de linte

Rețetă conform DIN 44550

Temperatură inițială de 20 °C

Încălzire, fără amestecare

- Oală cu diametrul de 16 cm, cu capac, cantitate: 450 g
  - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.5
- Oală cu diametrul de 20 cm, cu capac, cantitate: 800 g
  - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.5

## 28.3 Încălzirea și menținerea la cald a tocanei de linte

De exemplu: Diametru al boabelor de linte de 5-7 mm.

Temperatură inițială de 20 °C

Amestecați după 1 min. de încălzire

- Oală cu diametrul de 16 cm, cu capac, cantitate: 500 g
  - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.5
- Oală cu diametrul de 20 cm, cu capac, cantitate: 1 kg
  - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.5

## 28.4 Sos Béchamel

Temperatura laptelui: 7 °C

- Oală cu diametrul de 16 cm, fără capac, ingrediente: 40 g de unte, 40 g de făină, 0,5 l de lapte cu 3,5% conținut de grăsime și un vârf de linguriță de sare

### Prepararea sosului Béchamel

1. Topiți untul, încorporați făina și sarea și încălziiți amestecul.
  - Încălzire: Durată de 6 min., treapta de putere 2
2. Adăugați lapttele peste rântaș și amestecați continuu până când începe să fiarbă.
  - Încălzire: Durată de 6 min. 30 sec., treapta de putere 7
3. Când sosul Béchamel începe să fiarbă, mai lăsați-l 2 minute pe zona de gătit, amestecând continuu.
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2

## 28.5 Prepararea orezului cu lapte într-un vas acoperit cu capac

Temperatura laptelui: 7 °C

1. Încălziiți lapttele până când acesta începe să se umfle. Încălziiți într-un vas fără capac. Amestecați după 10 min. de încălzire.

2. Setați treapta de putere recomandată și adăugați în lăptea orezului, zahărul și sarea.

Timpul de preparare, inclusiv încălzire, aprox. 45 min.

- Oală cu diametrul de 16 cm, ingrediente: 190 g de orez cu bob rotund, 90 g de zahăr, 750 ml de lăptea cu 3,5% conținut de grăsime și 1 g de sare
  - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.5
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 3
- Oală cu diametrul de 20 cm, ingrediente: 250 g de orez cu bob rotund, 120 g de zahăr, 1 l de lăptea cu 3,5% conținut de grăsime și 1,5 g de sare
  - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.5
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 3, amestecați după 10 min.

## 28.6 Fierberea orezului cu lapte într-un vas neacoperit cu capac

Temperatura laptelui: 7 °C

1. Adăugați ingredientele în lăptea și încălziiți-l amestecând continuu.

2. Când lapttele atinge o temperatură de aproximativ 90 °C, selectați treapta de fierbere recomandată și lăsați-l să fiarbă ușor la o treaptă redusă timp de aproximativ 50 de minute.

- Oală cu diametrul de 16 cm, fără capac, ingrediente: 190 g de orez cu bob rotund, 90 g de zahăr, 750 ml de lăptea cu 3,5% conținut de grăsime și 1 g de sare
  - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.5
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 3
- Oală cu diametrul de 20 cm, fără capac, ingrediente: 250 g de orez cu bob rotund, 120 g de zahăr, 1 l de lăptea cu 3,5% conținut de grăsime și 1,5 g de sare
  - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.5
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2.5

## 28.7 Fierberea orezului

Rețetă conform DIN 44550

Temperatura apei: 20 °C

- Oală cu diametrul de 16 cm, cu capac, ingerdiente: 125 g de orez cu bob lung, 300 g de apă și un vârf de linguriță de sare
  - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2
- Oală cu diametrul de 20 cm, cu capac, ingerdiente: 250 g de orez cu bob lung, 600 g de apă și un vârf de linguriță de sare
  - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2.5

## 28.8 Prăjirea pulpelor de porc

Temperatura inițială a pulpei: 7 °C

- Tigai cu diametrul de 24 cm, fără capac, ingrediente: 3 pulpe de porc, greutate totală de aproximativ 300 g, grosime de 1 cm, și 15 g de ulei de floarea-soarelui
  - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 7

## 28.9 Prepararea clătitelor

Rețetă conform DIN EN 60350-2

- Tigai cu diametrul de 24 cm, fără capac, ingerdiente: 55 ml de aluat pentru clătite
  - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 7

## 28.10 Prăjirea cartofilor păi congeleți

- Oală cu diametrul de 20 cm, fără capac, ingrediente: 2 l de ulei de floarea-soarelui. Pentru fiecare proces de ărăjire: 200 g de cartofi congeleți, cu grosimea de 1 cm.
  - Încălzire: TReapta de putere 9, până când uleiul atinge temperatura de 180 °C.
  - Fierbere îndelungată: treapta de putere 9



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001794921** (030512)

ro