

⚠ İlk dəfə istifadə etməzdən öncə təlimat kitabçasını və orada olan təhlükəsizlik təlimatlarını oxuyun.


Home Connect-i quraşdırın

Tövsiyyə: Cihazınızı mobil cihazla birləşdirin. Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə bütün parametrləri rahat tətbiq edə bilərsiniz.

1. Aşağıdakı QR-kodunu skan etmək. QR-kodu vasitəsilə Home Connect proqram təminatını quraşdırın və cihazınızı qoşa bilərsiniz.



2. Home Connect proqram tətbiqinin təlimatlarını izləmək.

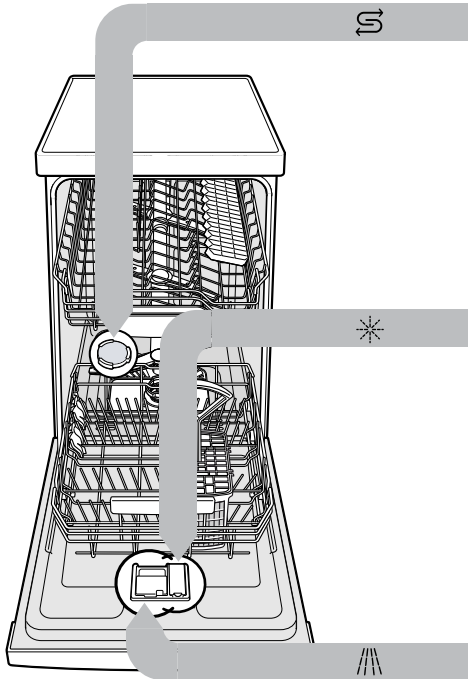

Su sərtlili parametrləri haqqında ümumi məlumatlar

Burada su sərtliliyinin tənzimləmə bilən dəyərlərinə dair ümumi məlumatı əldə edə bilərsiniz. İstifadə təlimatında ölkəyə məxsus dəyərlərin yer aldığı bir cədvəl görə bilərsiniz.

Sərtlilik sahəsi	mmol/l	Ayarlama dəyəri
yumşaq	0 - 1,1	H00

Sərtlilik sahəsi	mmol/l	Ayarlama dəyəri
yumşaq	1,2 - 1,4	H01
orta	1,5 - 1,8	H02
orta	1,9 - 2,1	H03
orta	2,2 - 2,9	H04
sərt	3,0 - 3,7	H05
sərt	3,8 - 5,4	H06
sərt	5,5 - 8,9	H07

Su yumşaldıcı qurğunu nizamlayın


1. basın.
2. Əsas parametrləri açmaq üçün Setup 3 sec. düyməsini təx. 3 saniyə basın.
 - ✓ Ekran Hxx göstərir.
 - ✓ Ekran **Set** göstərir.
3. Müvafiq su sərtliliyi dərəcəsi tənzimləndə Start düyməsini tez-tez basın.
4. Parametrləri yaddaşda saxlamaq üçün Setup 3 sec. düyməsini 3 saniyə basın.

Xüsusi növ duzun doldurulması

Cihazın zədələnməməsi üçün xüsusi duzu yalnız proqram başlamazdan əvvəl xüsusi duz rezervuarına doldurun.

1. Xüsusi duz üçün rezervuarın qapağını fırladın və çıxarın.
2. İlk istifadə zamanı: Rezervuarı tamamilə su ilə doldurun.

3. Xüsusi duzu duz üçün rezervuara doldurun. Rezervuardakı su qarışaraq sızır. Heç vaxt təmizliyi əlavə etməyin.

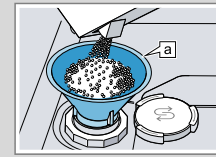


Qf [a]


4. Qapağı rezervuara yerləşdirin və fırladın.

Yaxalayıcının doldurulması

1. Yaxalayıcı vasitə üçün rezervuar qapağının üzərindəki nişanı basın 1 və qaldırın 2.

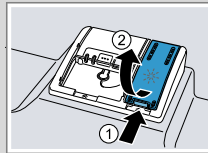


2. Yaxalayıcı vasitəni maksimum göstəriciyə qədər doldurun.

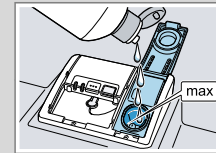


3. Yaxalayıcı vasitə rezervuarının qapağını bağlayın.
 - ✓ Qapaq səslə olaraq yerinə oturur.

Təmizləyicinin doldurulması

1. Təmizləyicini quru təmizləyici kamerasına doldurun.

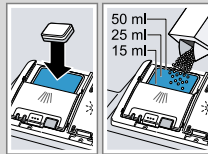

2. Təmizləyici kamerasının qapağını bağlayın.
 - ✓ Qapaq səslə olaraq yerinə oturur.

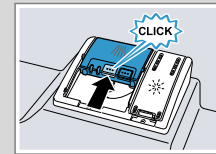

Bu şəkildə edilir

1. Qabları yerləşdirin. Yalnız qabyuyan maşın üçün uyğun olan qabları yuyun. İri yemək qalıqlarını qablardan təmizləyin. Çiləmə qollarının rahat fırlana bilib-bilməməsini yoxlayın.
2. Təmizliyin doldurun.
3. Cihazı yandırın .
4. Proqramı qurun.
5. Proqramı işə salın Start.
6. Proqramın bitdikdən sonra qabları boşaldın.
7. Proqramı dayandırmaq üçün Reset 4 sec. düyməsini təx. 4 saniyə sıxıb saxlayın. Proqram dayandırılır və təxminən 1 dəqiqə sonra sonlanır.

Proqramlar


Bu proqram məlumatları EN 60436 Avropa standartına əsasən laborator dəyərlərdir. İstehlak dəyərləri seçilmiş proqramdan və seçilmiş əlavə funksiyadan asılıdır. Yuma qurğusu söndürüldükdə və ya yaxalayıcı vasitənin azlığı halında, icra müddəti dəyişəcək.

Proqram	1) Müddəti [s:dəq] 2) Enerji sərfiyyatı [kVs] 3) Su [l]
Intensiv 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45°-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 3:40 2) 0,831 3) 9,5
Sakit 50° ¹	1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0


¹ Gecə vaxtı işləmək üçün nəzərdə tutulmuş proqram: daha uzun müddətli, lakin səssiz iş.

Filtri təmizləyin

1. Hər yuma dövründən sonra filtrlərdə qalıqların olmasını yoxlayın.
2. Kobud filtri saat əqrəbinin əks istiqamətində çevirin ① və filtr sistemini çıxarın ②.
3. Mikrofiltri aşağıya çəkin.


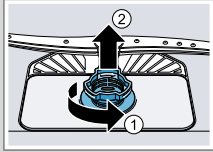


4. Kilidləmə qollarını birlikdə basın ① və kobud filtri yuxarıya doru çıxarın ②.
5. Süzgəc elementini axar suyun altında yuyun.
6. Süzgəc sistemini yenidən quraşdırın.
7. Filter sistemini cihazın daxilinə yerləşdirin və kobud filteri saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Ox işarətlərinin bir-birinə doğru çevrildiyindən əmin olun.

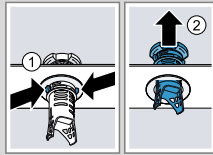


Paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin

1. Yuxarı çiləmə qolunu açın ① və aşağı dartın ②.
2. Aşağı çiləmə qolunu yuxarı dartın.
3. Axar su altında, çiləmə qollarının başlıqlarını tıxanmalara qarşı yoxlayın və əgər hər hansı bir yad cism varsa onu kənarlaşdırın.
4. Aşağı çiləmə qolunu yerləşdirin.
- ✓ Çiləmə qolu səs edərək yerinə oturur.
5. Yuxarı çiləmə qollarını yerləşdirin və bərkidin.

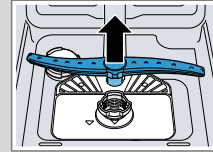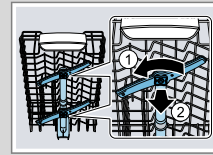


Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi

1. Cihazı cərəyanşəbəkəsindən ayırın.
2. Filter sistemini çıxarın.
3. Mövcud suyu kənarlaşdırın.
4. Qaşıqdan istifadə edərək nasosun qapağını qaldırın və tağdan tutun.

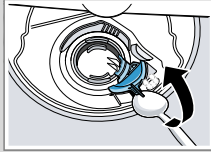


5. Nasosun qapağını diaqonal şəkildə daxildən qaldırın və çıxarın.
6. Çarx dişləri yaxınlığındakı qida qalıqlarını və yad cisimləri çıxarın.
7. Nasos qapağını yerləşdirin ① və aşağıya doğru basın ②.
- ✓ Nasos qapağı səs edərək yerinə oturur.

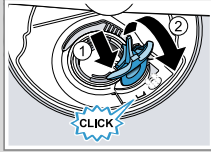

8. Filter sistemini yerinə quraşdırın.

Pozuntuları aradan qaldırmaq

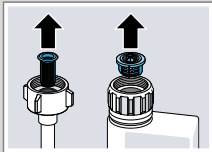Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Dəyişdiricidə E:32-00 yanır və ya su təchizatının yoxlanması göstəricisi yanır.	Su borusu əyilmişdir. ► Borunun əyilməməsini yoxlayın. Su kranı bağlıdır. ► Su kranını açın. Su kranı sıxılmışdır və ərp bağlamışdır. ► Su kranını açın. Suyun açıq alt kanalındakı axınının sürəti ən azı 10 l/dəq-dən az olmamalıdır. Giriş və ya AquaStop borusunun su bağlantısındakı süzgeçlər tıxanmışdır. 1. Cihazı söndürün. 2. Ştəpseli enerji mənbəyindən ayırın. 3. Su kranının açın. 4. Suyun birləşməsini boşaldaraq açın. 5. Süzgeci təchizat borusundan çıxarın
	
	6. Süzgeci təmizləyin. 7. Süzgeci təchizat borusuna yerləşdirin. 8. Su birləşməsini geri bağlayın. 9. Su birləşməsinin hermetik bağlanmasını yoxlayın. 10. Enerji təchizatını təmin edin. 11. Cihazı yandırın.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Dəyişdiricidə E:61-02 yanır.	Kanalizasiya nasosu bloklanıb. ► Kanalizasiya nasosunun təmizləyin. Kanalizasiya nasosunun qapağı hermetik deyil ► Kanalizasiya nasosunun qapağını düzgün yerləşdirin.
Dəyişdiricidə E:92-40 yanır.	Filtr çirklənmişdir və ya tutulmuşdur. ► Süzgeçləri təmizləyin.
Qabda yemek qalıqları.	Qablar bir-birinə çox yaxın yerləşdirilmişdir və ya qablar üçün səbet doludur. 1. Qabları kifayət qədər boş aralıqlarla yerləşdirin. Paylayıcı sular qabların səthinə çatmalıdır. 2. Təmasa yol verməyin. Paylayıcı çiləmə qolunun fırlanması bloklanmışdır. ► Qabları əl yerləşdirin ki, paylayıcı çiləmə qolları bloklanmasın. Paylayıcı çiləmə qolunun ucu tutulmuşdur. ► Çiləyici qolları təmizləyin. Filtr çirklənmişdir. ► Süzgeçləri təmizləyin. Filtrlər yanlış quraşdırılıb və/və ya bərkidilməyib. 1. Filtri düzgün yerləşdirin. 2. Süzgeçləri bağlayın. Çox zəif yuma proqramı seçilib. ► Daha güclü yuma proqramı seçin.
Şüşə, metal səthli şüşə qablarda və qaşıq-çəngəllərdə silinə bilən xetlərə rast gəlinir.	Yaxalayıcının miqdarı çox yüksək təyin olunub. ► Yaxalayıcı qurğunu aşağı səviyyədə tənzimləyin. Yaxalayıcı əlavə edilməyib. ► Yaxalayıcını doldurun.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Çəngəl-qaşıqlar üzərində pas ləkələri.	Çəngəl-qaşıqlar pasa qarşı kifayət qədər davamlı deyil. Paslar çox vaxt bıçaqların ucunda olur. ► Paslanmaya qarşı davamlı qablardan istifadə edin. Çəngəl-qaşıqlar paslı hissələr bir yerdə yaxalandıqda paslanır. ► Zədələnmiş pas hissələri yaxalamayın.
Kamerada və ya tablet altlığında təmizləyici qalıqlara rast gəlinə bilər.	Paylayıcı çiləmə qolları qabla bloklanmışdır və təmizləyici yuyulmur. ► Paylayıcı çiləmə qollarının bloklanmamasından və sərbəst dönmə biləcəyindən əmin olun.
Bütün LED-lər yanır və ya yanır-sönür və ya yuma proqramı artıq davam etmir.	Elektronik cihazda xəta aşkarladı. ► Əsas açarı təxminən 4 saniyə basıb saxlayın. Cihaz sıfırlanacaq və yenidən işləyəcək.