



**Kuhinjska napa**



[hr] Upute o uporabi i o montaži uređaja

<b>UPUTE ZA UPORABU .....</b>	<b>2</b>	<b>NAPUTAK O MONTAŽI .....</b>	<b>9</b>
<b>Važne sigurnosne napomene .....</b>	<b>2</b>	<b>Važne sigurnosne napomene .....</b>	<b>9</b>
<b>Zaštita okoliša .....</b>	<b>4</b>	<b>Opće napomene .....</b>	<b>11</b>
Zbrinjavanje otpada u skladu sa zaštitom okoliša .....	4	Rad s odlaznim zrakom .....	11
<b>Načini rada .....</b>	<b>4</b>	Ovod za odlazni zrak .....	11
Rad s odlaznim zrakom .....	4	Provjera zida .....	11
Rad s optočnim zrakom .....	4	Električni priključak .....	11
<b>Rukovanje .....</b>	<b>5</b>	<b>Instalacija .....</b>	<b>11</b>
Osvjetljenje .....	5	Priprema instalacije .....	11
<b>Čišćenje i održavanje .....</b>	<b>5</b>	Instalacija .....	12
<b>Smetnje - što učiniti? .....</b>	<b>7</b>	Montaža obloge dimnjaka .....	13
<b>Servisna služba .....</b>	<b>8</b>		
Pribor za rad s optočnim zrakom .....	8		

---

## UPUTE ZA UPORABU

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima čete pronaći na internet stranicama: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) i u internet trgovini: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

---

### **Važne sigurnosne napomene**

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Sigurnost pri uporabi zajamčena je samo kod stručne ugradnje sukladno uputama za uporabu. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvima te unutar kuće. Uređaj nije primjereno za uporabu vani. Uređaj nadzirite tijekom rada. Proizvođač ne jamči za štete nastale zbog nestručne uporabe ili zbog nepravilnog rukovanja.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.


#### **Opasnost od gušenja!**

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

## Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovise o zraku iz prostorije.

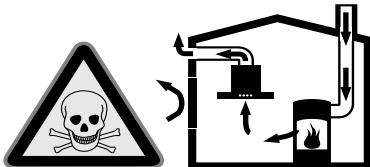


Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijaći vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvode dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno.

Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak a da pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otrvni plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/ odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjeru.

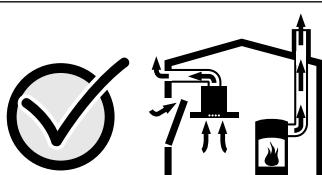

U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam dati predložiti odgovarajuće mjere za prozračivanje.

Ukoliko se napa koristi isključivo za rad s optočnim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

## Opasnost od požara!

- Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti.

### Filtar za masnoću čistite najmanje svaka 2 mjeseca.

Uređaj nikada ne koristite bez filtra za masnoću.

- Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.
- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključitekuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Plinska kuhalista na kojima nije postavljeno posuđe za kuhanje razvijaju veliku vrućinu. Uređaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhalista može se oštetiti ili zapaliti. Plinska kuhalista koristite samo kada je na njima postavljeno posuđe.
- Kod istovremenog rada više plinskih kuhalista razvija se velika vrućina. Uređaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhalista može se oštetiti ili zapaliti. Nikada istovremeno ne koristite dva plinska kuhalista s velikim plamenom duže od 15 minuta. Veliki plamenik s više od 5kW (wok) odgovara snazi dvaju plinskih plamenika.

## Opasnost od opeklini!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom upotrebe. Nikada ne dirajte vruće dijelove. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti.

## Opasnost od ozljede!

- Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštreni rubovi. Nosite zaštitne rukavice.
- Predmeti koje ste postavili na uređaj bi mogli ispasti. Ne stavljamte predmete na uređaj.
- Svjetlo LED lampice jako je prodorno i moglo bi oštetići oči (skupina opasnosti 1). Ne gledajte duže od 100 sekundi izravno u uključenu LED lampicu.

## Opasnost od strujnog udara!

- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Nestruci popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

## Uzroci šteta

### Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed korozijskih oštećenja. Uredaj kod kuhanja uvijek uključite kako biste spriječili stvaranje kondenzata. Kondenzat može uzrokovati oštećenja od korozije. Neispravnu žarulju odmah izmjenite kako biste spriječili preopterećenje ostalih žarulja.

Opasnost od ozljeda zbog vlage koja je prodrila u elektroniku. Upravljačke elemente nikada ne čistite vlažnom krpom.

Oštećenje površine zbog neprimjerenočišćenja. Površine od oplemenjenog čelika uvijek čistite u smjeru kako su brušene. Za čišćenje upravljačkih elemenata nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.

Oštećenja površine zbog oštih ili nagrizajućih sredstva za čišćenje. Nikada ne upotrebljavajte oštra i nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Opasnost od oštećenja uslijed povrata kondenzata. Kanal za odlazni zrak instalirajte s blagim padom iz uređaja (nagib od 1°).

## Zaštita okoliša

Raspakirajte uređaj i ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

## Zbrinjavanje otpada u skladu sa zaštitom okoliša



.Uređaj je označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EG o otpadnim električnim i električkim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i korištenje otpadnih uređaja na prodrugu cijele Europske Unije.

## Načini rada

Ovaj uređaj možete koristiti u načinu rada s odlaznim ili optočnim zrakom.

### Rad s odlaznim zrakom



Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filter za masnoću te se kroz cjevovod odvodi na otvoreno.

### Rad s optočnim zrakom



Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filter za masnoću i filter iz aktivnog ugljena te se ponovno dovodi u kuhinju.

### Napomene

- Kako biste smanjili mirise pri radu s optočnim zrakom morate ugraditi filter s aktivnim ugljenom. Različite mogućnosti za rad uređaja s optočnim zrakom Čete pronaći u prospektu ili se raspitajte kod Vašeg specijaliziranog trgovca. Potreban pribor pronaći Čete u specijaliziranoj trgovini, u servisu ili u Online trgovini.
- Kod uređaja s dodatnim filtrom u unutrašnjosti može se koristiti samo CleanAir modul za optočni zrak (vidi pribor za rad s optočnim zrakom).

**Napomena:** Odlazni zrak ne smije se ispušтati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen.


- Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.
- Ukoliko se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni otvor.

# Rukovanje

Ove upute vrijede za različite varijante uređaja. Moguće je da su navedene i neke karakteristike opreme koje se ne tiču Vašeg uređaja.

**Napomena:** Uključite napu kada započnete kuhati te je isključite tek nekoliko minuta nakon kraja kuhanja. Tako ćete na najučinkovitiji način ukloniti paru od kuhanja.

## Upravljačka ploča

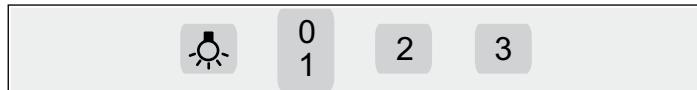

### Objašnjenje

💡 Svjetlo uklj/isklj

0,1 Ventilator isklj/stupanj ventilatora 1

2 Stupanj ventilatora 2

3 Stupanj ventilatora 3

## Upravljačka ploča



### Objašnjenje

💡 Svjetlo uklj/isklj

0 Ventilator isklj

1 Stupanj ventilatora 1

2 Stupanj ventilatora 2

3 Stupanj ventilatora 3

P Intenzivni stupanj

## Podešavanje ventilatora

### Uključivanje

Pritisnite tipke 1, 2 ili 3.

### Isključivanje

Pritisnite na tipku 0.

### Intenzivni stupanj

Kod intenzivnog nastajanja mirisa i pare možete koristiti intenzivni stupanj.

Pritisnite na tipku **P**.

Vrijeme rada je ograničeno. Ventilator se potom uključuje na niži stupanj. U svakom ga trenutku možete isključiti ručno.

### Osvjetljenje

Osvjetljenje možete uključiti i isključiti neovisno o prozračivanju.

Pritisnite na tipku **💡**.

# Čišćenje i održavanje

### ⚠️ Opasnost od opekotina!

Uredaj tijekom rada postaje vruć, naročito u području žarulja. Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar. Uredaj čistite samo s vlažnom mekom krpom. Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

### ⚠️ Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

### Sredstva za čišćenje

Poštujte upute u tabeli kako biste sprječili da se različite površine oštete krivim sredstvima za čišćenje. Nemojte koristiti

- abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
- ne koristite tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje,
- niti visokotlačni ili parni čistač.



Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

Poštujte sve upute i upozorenja koja su priložena uputama za uporabu.



Područje	Sredstva za čišćenje
*Nehrdajući čelik	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom.  Površine od oplemenjenog čelika uvi-jek čistite u smjeru kako su brušene. U servisu ili u specijaliziranoj prodava-onici možete naručiti posebna sred-stva za njegu nehrđajućeg čelika koja su primjerena za tople površine. Sred-stvo za njegu nanesite mekom krpom u tankom sloju.
Lakirane površine	Vruća sapunica: Očistite mekom spužvicom i obrišite mekom krpom.  Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.
Aluminij i plastika	Sredstvo za čišćenje stakla: Čistite mekom krpom.
Staklo	Sredstvo za čišćenje stakla: Čistite mekom krpom. Nemojte koris-titi strugač za staklo.
Upravljački ele- menti	Vruća sapunica: Očistite mekom spužvicom i obrišite mekom krpom.  Opasnost od oštećenja elektronike zbog vlage koja je prodrla u elektro-niku. Upravljački elementi nikada ne čistite vlažnom krpom.  Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.

## Demontaža metalnog filtra



- Otvorite zasun i preklopite metalni filter za masnoću. Pritom drugom rukom primite ispod metalnog filtra.
- Metalni filter za masnoću izvadite iz držača.

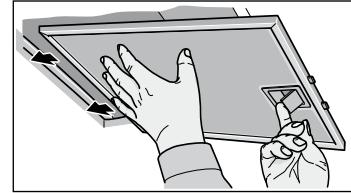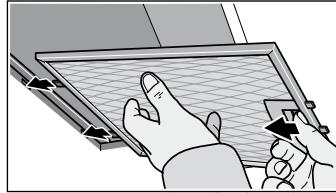

Kod filtra s rubnim usisom metalni filter za masnoću povucite prema dolje. Pritom drugom rukom uhvatite metalni filter za masnoću.

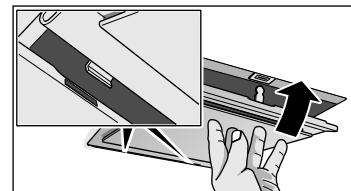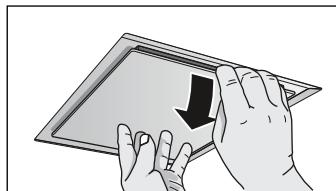

Kod dodatnih filtera u unutrašnjosti, otvorite zasun i preklopite metalni filter za masnoću prema dolje. Pritom drugom rukom uhvatite metalni filter za masnoću.

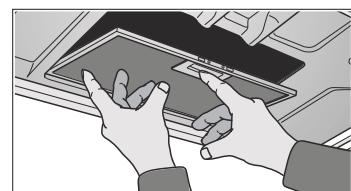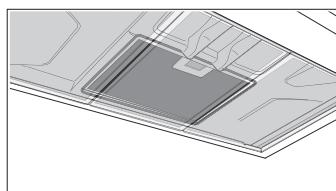

## Napomene

- Masnoća se može nakupiti dolje u metalnom filtru.
  - Metalni filter za masnoću držite vodoravno kako biste sprječili kapanje masnoće.
3. Čišćenje metalnog filtra za masnoću.

## Ugradnja metalnog filtra

- Primjena metalnog filtra.  
Pritom drugom rukom primite ispod metalnog filtra.
- Metalni filter preklopite prema gore i uglavite blokadu.

## Čišćenje metalnog filtra za masnoću

### ⚠️ Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti.

### Filtar za masnoću čistite najmanje svaka 2 mjeseca.

Uredaj nikada ne koristite bez filtra za masnoću.

### Napomene

- Ne koristite agresivna, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje.
- Kod čišćenja metalnog filtra za masnoću očistite i držače metalnog filtra za masnoću na uređaju vlažnom krpom.
- Metalni filter za masnoću možete oprati u perilici posuđa ili ručno.

### U perilici za suđe:

**Napomena:** Kod čišćenja u perilici za suđe mogu nastati blage promjene boje. To ne utječe na funkciju metalnog filtra za masnoću.

- Jako zaprljani metalni filter za masnoću ne čistite zajedno s posuđem.
- Metalni filter za masnoću možete bez problema oprati u perilici posuđa. Metalni filtri za masnoću ne smiju se priklještiti.

### Ručno:

**Napomena:** Kod tvrdokorne prljavštine možete koristiti specijalno sredstvo za otapanje masnoća. Možete ga naručiti u online trgovini.

- Metalni filter za masnoću omekšajte u vrućoj sapunici .
- Za čišćenje koristite četku te filtre zatim dobro isperite.
- Metalni filter za masnoću ostavite da se ocijedi.

# Smetnje - što učiniti?

Često možete sami jednostavno otkloniti nastale smetnje. Prije nego što nazovete servis, molimo obratite pozornost na slijedeće napomene.

## ⚠️ Opasnost od električnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.

## Tablica smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne funkcioniра	Utikač nije umetnut	Priklučite uređaj na strujnu mrežu
	Nestanak struje	Provjerite rade li drugi kuhinjski uređaji
	Osigurač je u kvaru	U ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač za uređaj ispravan.
Osvjetljenje ne funkcioniра.	Žarulje su neispravne.	Za izmjenu žarulja vidi poglavje "Izmjena žarulja".

## Izmjena žarulja

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!


Kod izmjene žarulja su kontakti grla žarulje pod naponom. Prije izmjene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

**Važno!** Koristite samo rasvjetno sredstvo istog tipa i snage (vidi grlo žarulje ili tipsku pločicu s brojem u unutrašnjosti uređaja - za to demontirajte metalni filter za masnoću).

## Izmjena halogenih žarulja

**Napomena:** Halogene žarulje se kod umetanja ne smiju dodirivati za stakleni dio. Za umetanje halogene žarulje koristite čistu krpu.

1. Prsten žarulje oprezno izvadite pomoću primjerenog alata.
2. Izvucite žarulju i zamijenite je istim tipom žarulje.

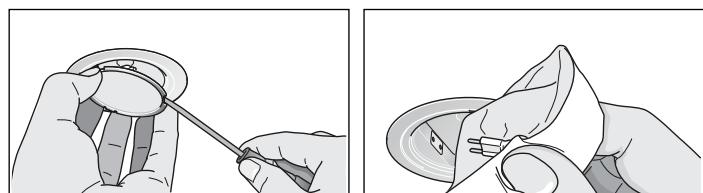

3. Postavite pokrov žarulje.

4. Ponovno umetnute mrežni utikač odn. ponovno uključite osigurač.

## LED-žarulje

Pokvarene LED žarulje smiju mijenjati samo proizvođač, njegova korisnička služba ili ovlašteno stručno osoblje (elektro instalater).

### ⚠️ Opasnost od ozljede!

Svetlo LED lampice jako je prodorno i moglo bi oštetiti oči (skupina opasnosti 1). Ne gledajte duže od 100 sekundi izravno u uključenu LED lampicu.

# Servisna služba

Ako je vašem uređaju potreban popravak na usluzi vam stoji naš servis. Uvijek pronalazimo odgovarajuće rješenje, pa i da spriječimo nepotrebne intervencije naših tehničara.

Kada pozivate servis, molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) kako bi Vas mogli stručno savjetovati. Tipsku pločicu s brojem ćete pronaći u unutrašnjosti uređaja (za to demontirajte metalni filter za masnoću).

Kako u slučaju potrebe ne biste trebali predugo tražiti, ovdje možete unijeti podatke Vašeg uređaja i telefonski broj servisa.

**E-br.**

**FD-br.**

## Servisna služba %

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Pouzdajte se u znanje proizvođača. Tako osiguravate da samo školovani servisni tehničari opskrbljeni originalnim rezervnim dijelovima vašeg uređaja vrše popravak na vašem uređaju.

## Pribor za rad s optočnim zrakom


(nije uključeno u opsegu isporuke)

### Napomene

- Poštujte upute za montažu za pribor.
- Kod uređaja s dodatnim filtrom u unutrašnjosti može se koristiti samo CleanAir modul za optočni zrak.

Prvo opremanje: Starter Set za rad s optočnim zrakom - tanak

1

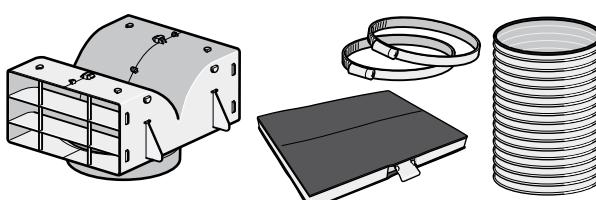


Izmjenični filter

2



Prvo opremanje: Starter Set za rad s optočnim zrakom - široki

3

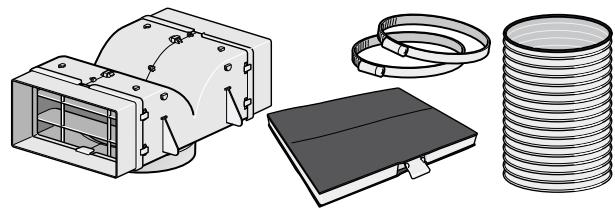


Izmjenični filter

4



Prvo opremanje: CleanAir modul za optočni zrak - uski

5

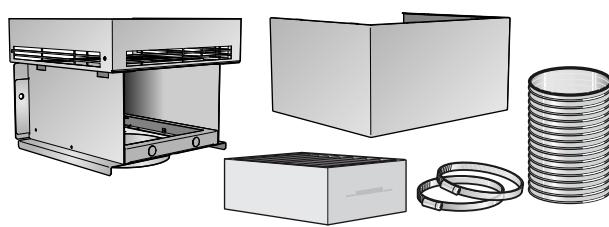


Izmjenični filter

6



Prvo opremanje: CleanAir modul za optočni zrak - široki

7

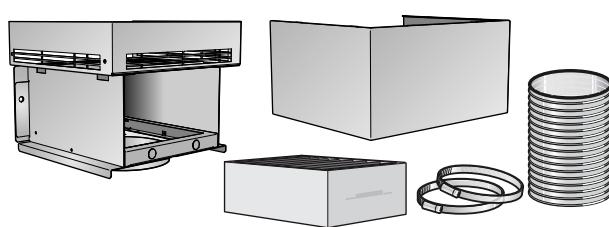

Izmjenični filter

8



1 DHZ5325 širina kanala 260 mm

2 DHZ5326 širina kanala 260 mm

3 DHZ5345 širina kanala 345 mm

4 DHZ5346 širina kanala 345 mm



5 DSZ6200 širina kanala 260 mm

6 DSZ5201 širina kanala 260 mm

7 DSZ6240 širina kanala 345 mm

8 DSZ5201 širina kanala 345 mm

# NAPUTAK O MONTAŽI

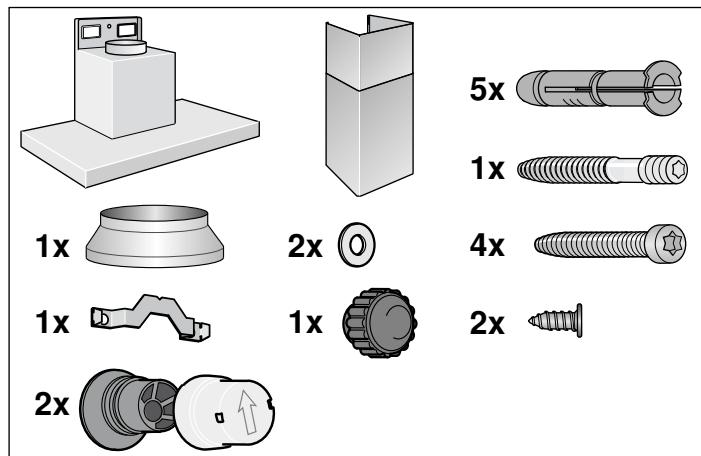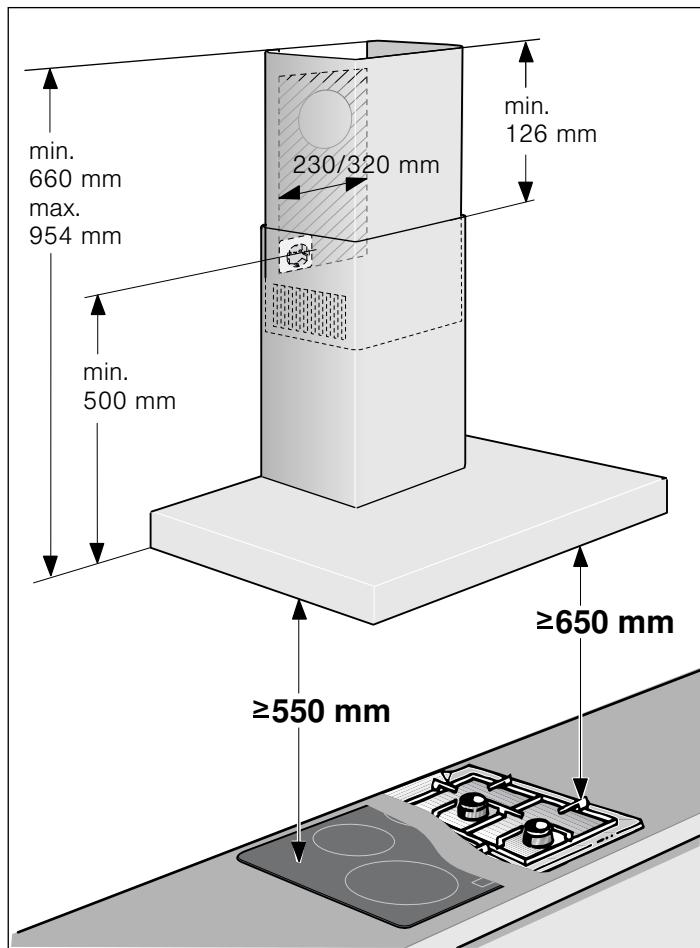

- Ovaj uređaj instalira se na zid.
- Za dodatan poseban pribor (npr. za rad s optočnim zrakom) poštujte priložene upute za postavljanje.
- Površine uređaja su osjetljive. Kod instalacije izbjegavajte oštećenja.

## ⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Sigurnost pri uporabi zajamčena je samo kod stručne ugradnje sukladno uputama za uporabu. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Širina nape se barem mora podudarati sa širinom kuhalista.

Kod instalacije morate poštivati aktualno važeće propise gradnje i propise lokalnih distributera struje i plina.


Prilikom odvođenja odlaznog zraka valja poštivati zakonske propise (npr. zakone o gradnji).

### Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja. Odlazni zrak ne smije se ispušтati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen. Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.

### Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.  
Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovisi o zraku iz prostorije.

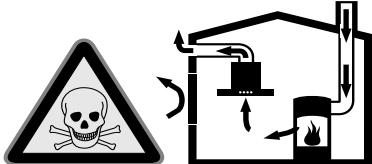

## Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja. Kod instaliranja ventilacije s ložištem koje je povezano s dimnjakom valja dovod struje nape opremiti primjerenum sigurnosnim spojem.

## Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti. Valja poštivati zadani sigurnosni razmak kako bi se izbjegao zastoj topline. Poštujte informacije za Vaš štednjak. Ukoliko se plinska i električna kuhalja zajedno koriste, vrijedi najveći navedeni razmak.

Uredaj se samo s jedne strane smije instalirati uz visoki element ili zid. Razmak do zida ili visokog elementa mora iznositi najmanje 50 mm.

## Opasnost od ozljede!


- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijaci vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvode dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno.

Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak a da pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otrvoni plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/ odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjera.

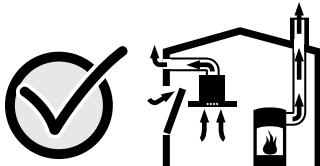

U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam dati predložiti odgovarajuće mjere za prozračivanje.

Ukoliko se napa koristi isključivo za rad s optočnim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

## Opasnost od strujnog udara!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštrih rubova. Priključni kabel se može oštetiti. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stišćite priključni kabel.

## Opasnost od strujnog udara!

Odvajanje uređaja s mreže napajanja mora biti omogućeno u svakom trenutku. Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu za zaštitnim kontaktom. Ako utičnica nakon ugradnje više nije dostupna ili ukoliko je potreban fiksni priključak, na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Fiksni priključak smije izvoditi samo ovlašteni električar.

## Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

# Opće napomene

## Rad s odlaznim zrakom

### ⚠️ Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja. Odlazni zrak ne smije se ispušтati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen. Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.

Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.

## Odvod za odlazni zrak

**Napomena:** Za reklamacije čiji uzrok bi mogao biti neispravan dimovod, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost.

- Uređaj postiže svoj optimalni učinak kada je spojen kratkom, ravnom cijevi za odlazni zrak i što je moguće većim promjerom cijevi.
- Ako se koristi duga, hrabava cijev za odvodni zrak, cijev s puno koljena ili cijevi promjera manjeg od 150 mm, ne postiže se optimalni učinak usisa a rad ventilatora postaje sve glasniji.
- Cijevi ili crijeva za polaganje odvodnog voda moraju biti iz nezapaljivog materijala.

### Okrugla cijev

Preporuča se unutarnji promjer cijevi od 150 mm, ali najmanje od 120 mm.

### Spljoštene cijevi

Unutarnji presjek mora odgovarati promjeru okrugle cijevi.

**Ø 150 mm oko 177 cm<sup>2</sup>**

**Ø 120 mm oko 113 cm<sup>2</sup>**

- Spljoštene cijevi ne bi trebale imati oštra skretanja.
- Kod promjera cijevi koji odstupaju od navedenih dimenzija koristite traku za brtvljenje.

## Provjera zida

- Zid mora biti ravan, okomit i imati dovoljnu nosivost.
- Dubina bušotina mora odgovarati dužini vijaka. Tipke moraju biti čvrste na opip.
- Priloženi vijci i tipke namijenjeni su za masivne zidove. Za ostale konstrukcije (npr. rigips, siporeks, opeka Poroton) valja koristiti odgovarajuća sredstva za pričvršćenje.
- Maksimalna težina nape iznosi **40 kg**.

## Električni priključak

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Priključni kabel se može oštetići. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stiščite priključni kabel.

Potrebni podaci za priključivanje nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja, za to demontirajte metalni filter za masnoću.

### Dužina priključnog voda oko 1,30 m

Ovaj uređaj odgovara odredbama EZ za zaštitu od radiosmetnji.

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Odvajanje uređaja s mreže napajanja mora biti omogućeno u svakom trenutku. Uređaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu za zaštitnim kontaktom. Ako utičnica nakon ugradnje više nije dostupna ili ukoliko je potreban fiksni priključak, na strani instalacije mora postojati svezolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Fiksni priključak smije izvoditi samo ovlašteni električar.


# Instalacija

## Priprema instalacije

### Oprez!


Uvjerite se da na mjestu bušotine nema strujnih vodova, plinskih ili vodovodnih cijevi.

1. Od stropa do donjeg ruba nape iscrtajte okomitu srednju crtu na zidu.
2. Iscrtajte položaje za vijke i konturu područja vješanja.
3. Izbušite pet bušotine Ø 8 mm i dubine 80 mm za pričvršćenja a tiplu utisnite da bude u ravnini sa zidom.

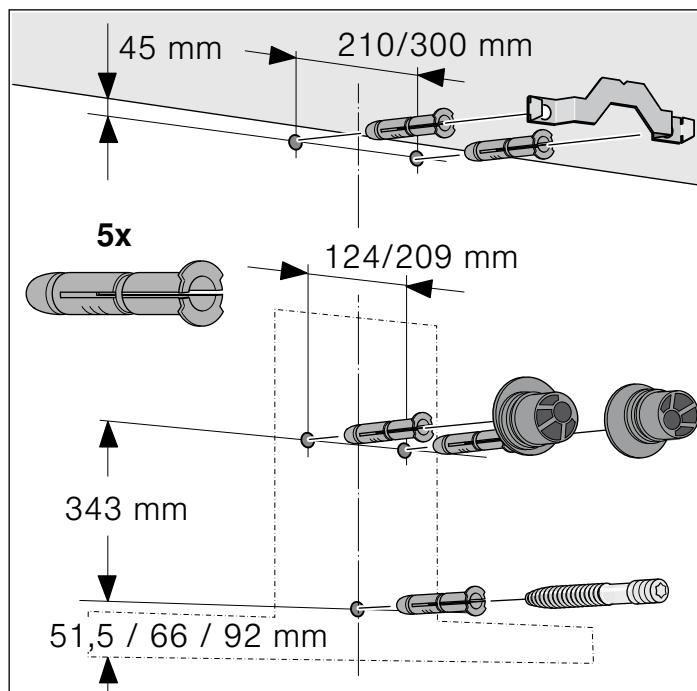


## Instalacija


1. Privijte kutni držač za oblogu kamina. A

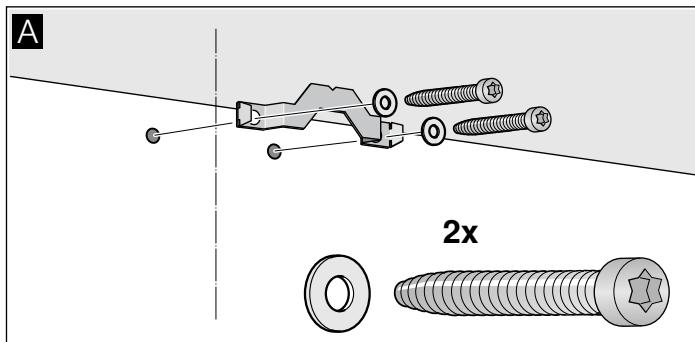

2. Ovješenja za napu zategnite rukom na maks. **3 Nm**. B

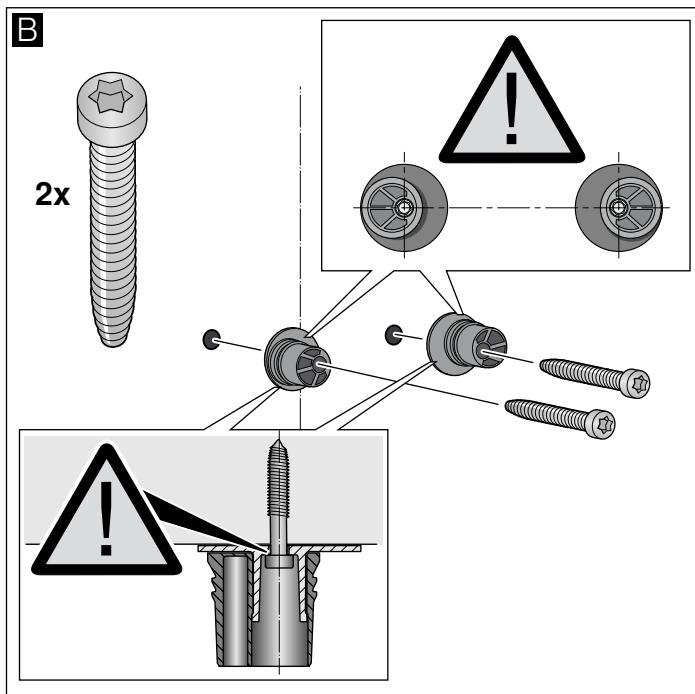

3. Navojne svornjake uvrćite toliko da **5 - 9 mm** vire iz zida. C

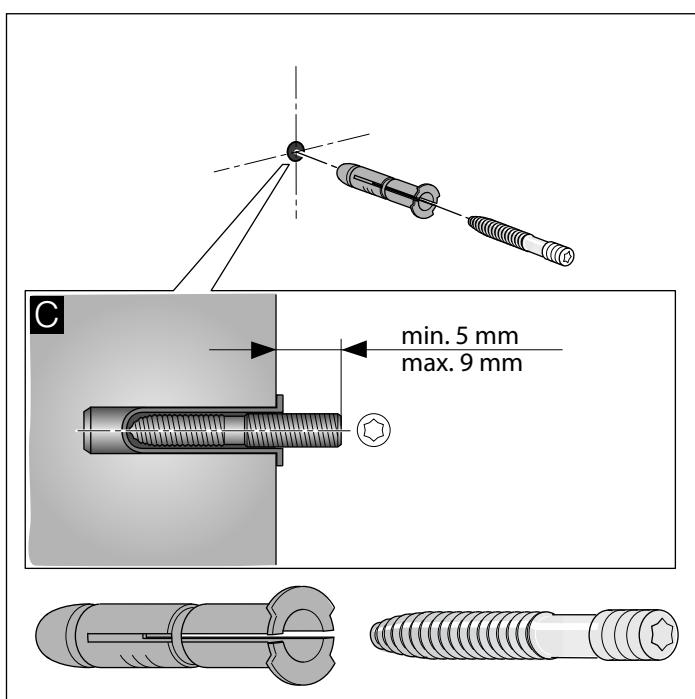


## Vješanje i centriranje uređaja

1. Najprije skinite zaštitnu foliju sa stražnje strane uređaja te je nakon montaže u potpunosti skinite.

2. Uredaj objesite tako da čvrsto bude uglavljen u ovješenje. D


3. Uredaj okretanjem ovješenja vodoravno centrirajte. Po potrebi se uređaj može pomaknuti udesno ili uljevo. E

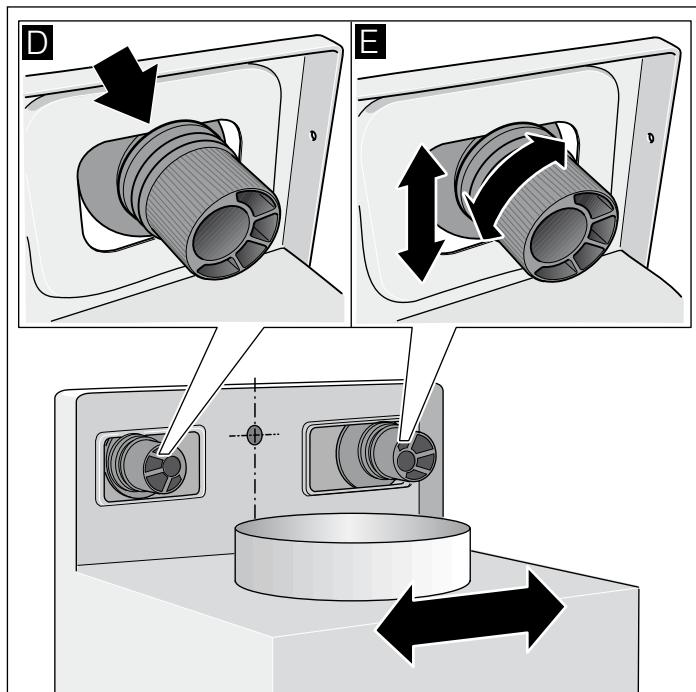

## Pričvršćenje uređaja


1. Pritisnite sigurnosne zaklopke na ovješenja sa strelicom okrenutom prema gore dok se ne uglave. F

2. Nazubljene matice s podloškom čvrsto zategnjite. G

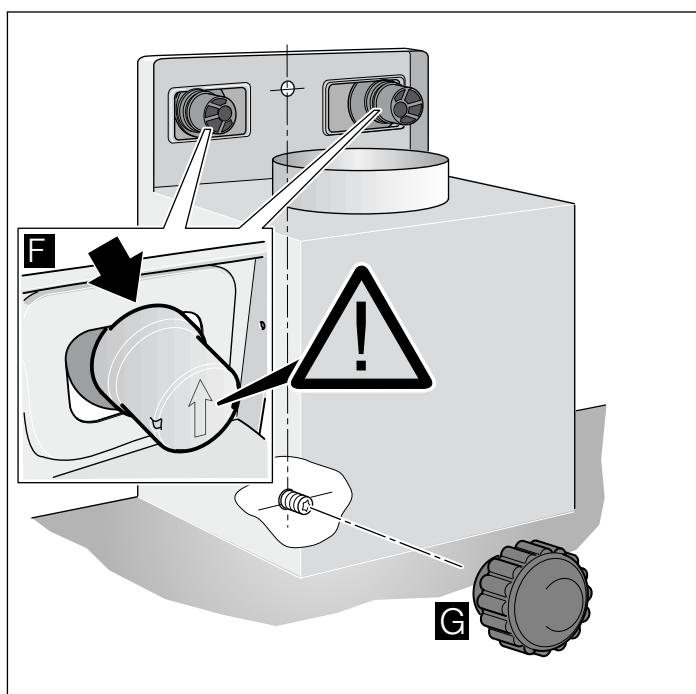

## **Skinite sigurnosne zaklopke**

Ukoliko morate skinuti sigurnosne zaklopke koristite plosnati odvijač.

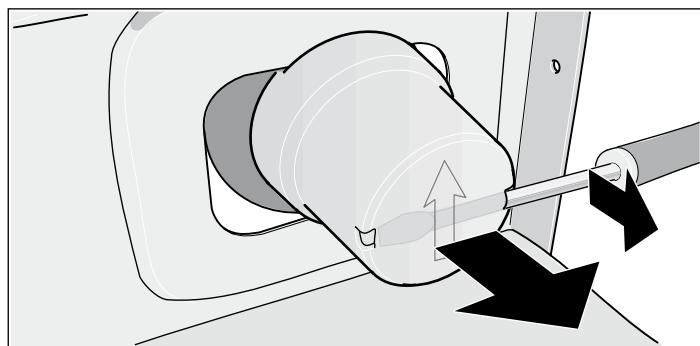

## **Pričvršćenje cijevnog spoja**

**Napomena:** Ukoliko koristite aluminijsku cijev, područje priključivanja prethodno podmažite.

### **Cijev za odlazni zrak Ø 150 mm (preporučena veličina)**

Cijev za odlazni zrak priključite izravno na nastavak za zrak i pričvrstite.

### **Za cijev za odlazni zrak Ø 120 mm**

1. Redukcijski nastavak pričvrstite izravno na nastavak za zrak.
2. Pričvrstite cijev za odlazni zrak na redukcijskom nastavku.
3. Oba spojna mesta primjereno zabrtvite.

## **Montaža obloge dimnjaka**


### **⚠️ Opasnost od ozljede!**

zbog oštih rubova prilikom instalacije. Tijekom instalacije uređaja uvijek nosite zaštitne rukavice.

1. Skinite oblogu dimnjaka.  
Za to skinite ljepljivu traku
2. Skinite zaštitne folije s obje obloge dimnjaka.
3. Gurnite obloge dimnjaka jednu u drugu.

### **Napomene**

- Kako biste izbjegli ogrebotine, stavite papir za zaštitu na rubovima vanjske obloge dimnjaka.
- Proze unutarnje obloge dimnjaka prema dolje.
- 4. Postavite oblogu dimnjaka na uređaj.
- 5. Unutarnju oblogu dimnjaka gurnite prema gore te je objesite lijevo i desno na kutnom držaču. **A**
- 6. Oblogu kamina uglavite prema dolje. **B**
- 7. Oblogu kamina privijte s dva vijka bočno na kutni držač. **C**

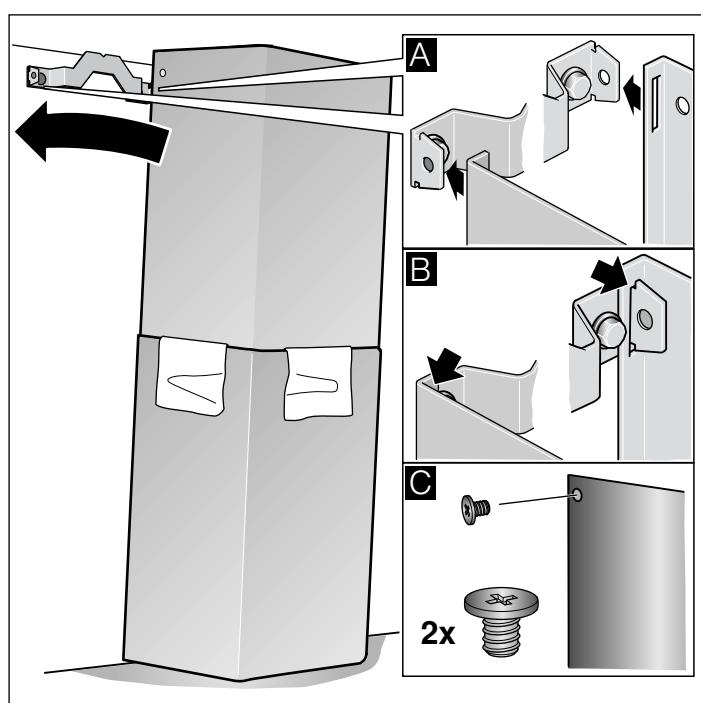





**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**www.bosch-home.com**



9000900308

930503