





bg Инструкции за монтаж
cs Pokyny k instalaci
hr Upute za instalaciju
mk Упатства за инсталирање
sk Pokyny na inštaláciu


sl Navodila za montažo
sq Udhëzimet e instalimit
sr Uputstva za montažu

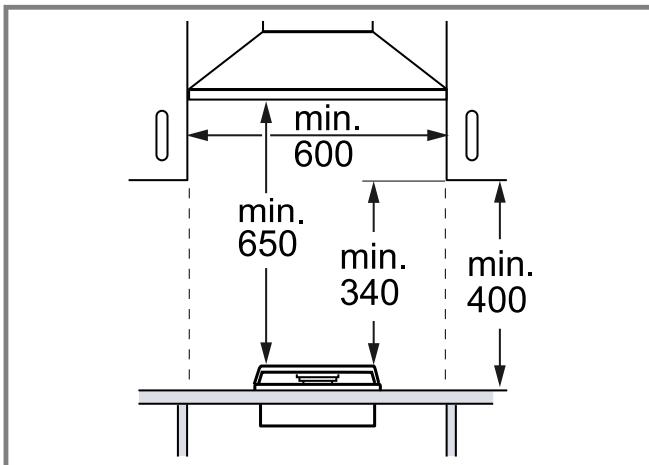


1

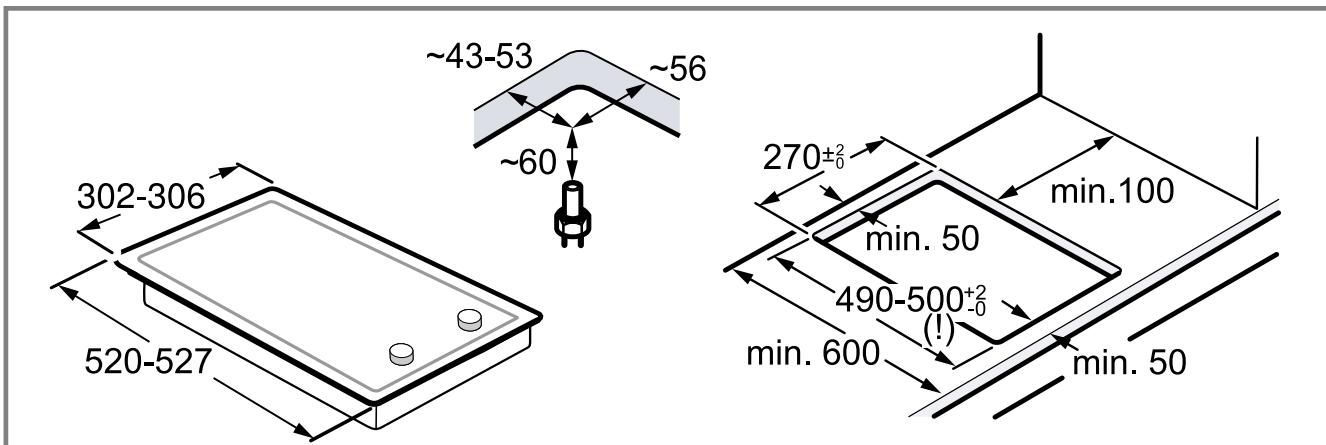



2

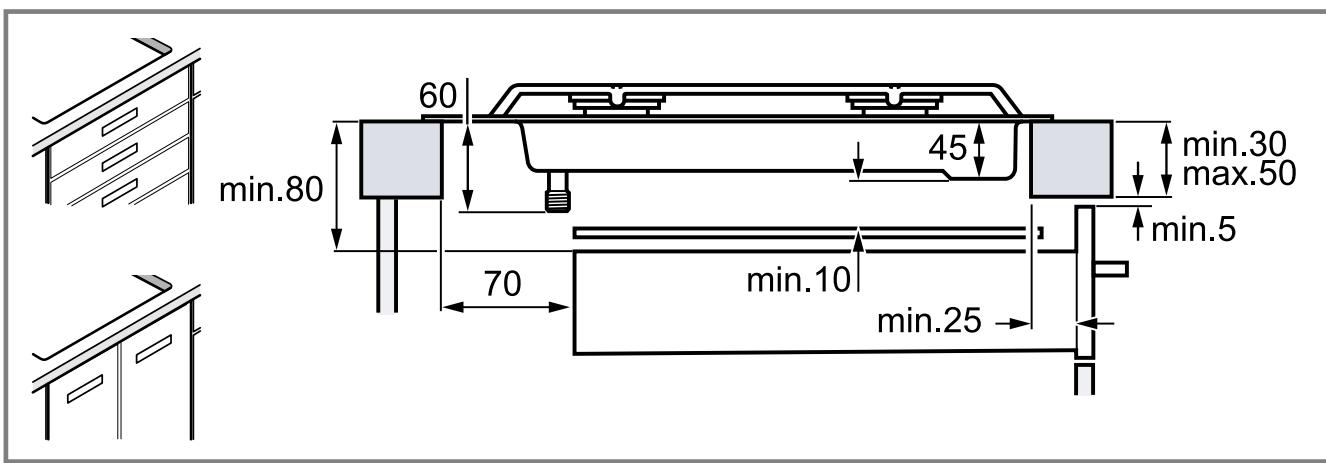



3

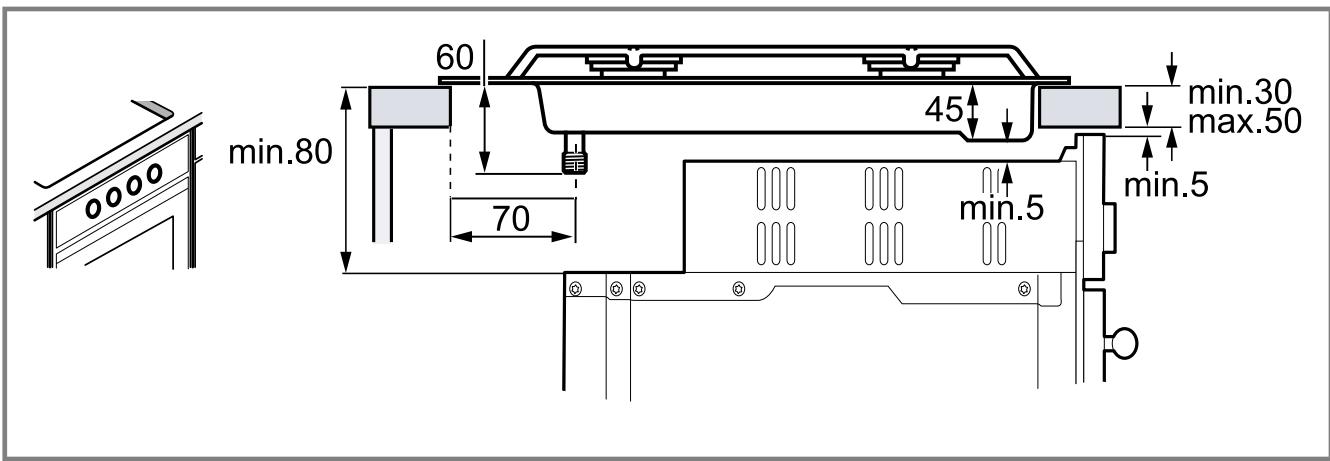



4

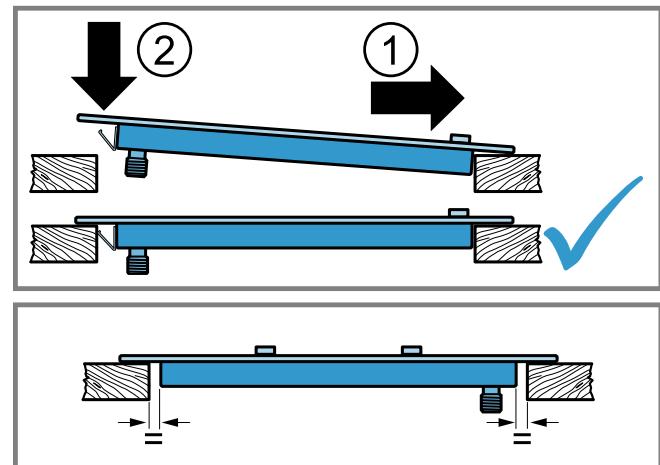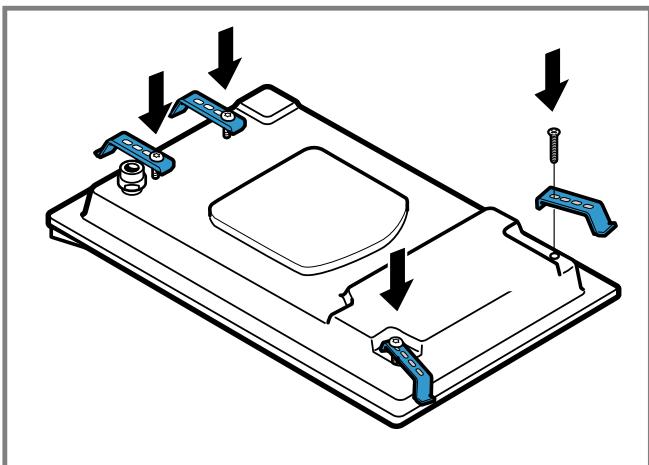

5


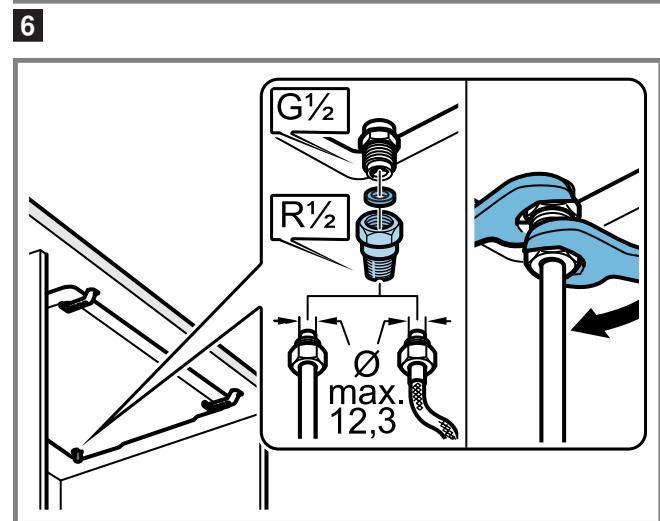
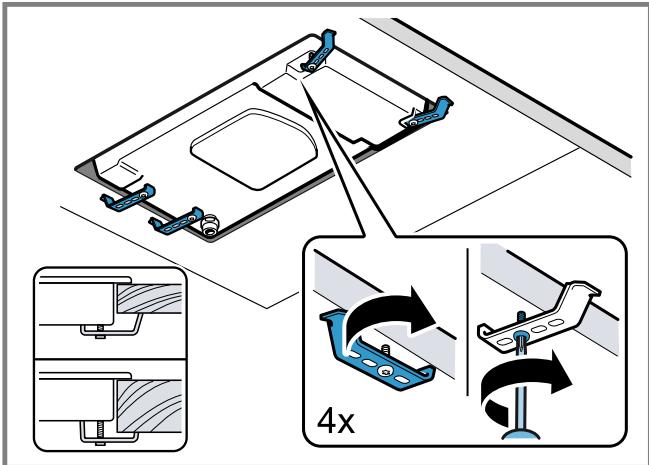


7

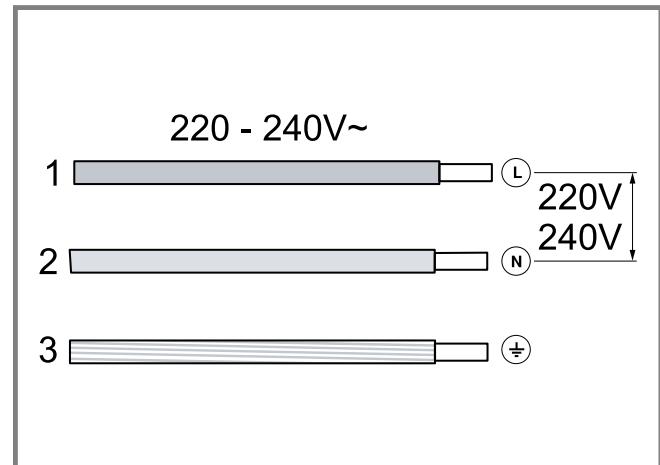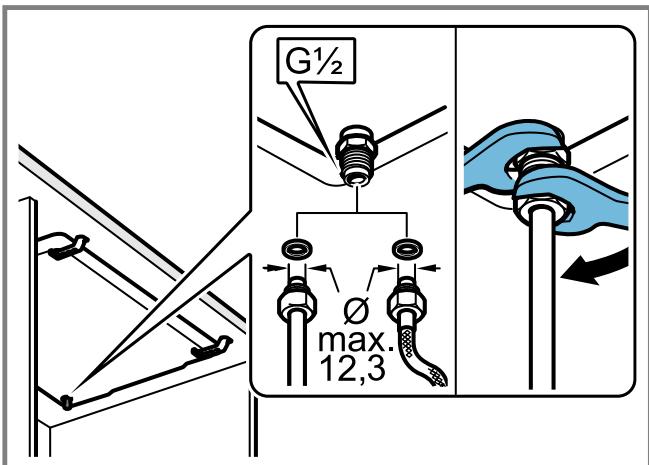


9


10

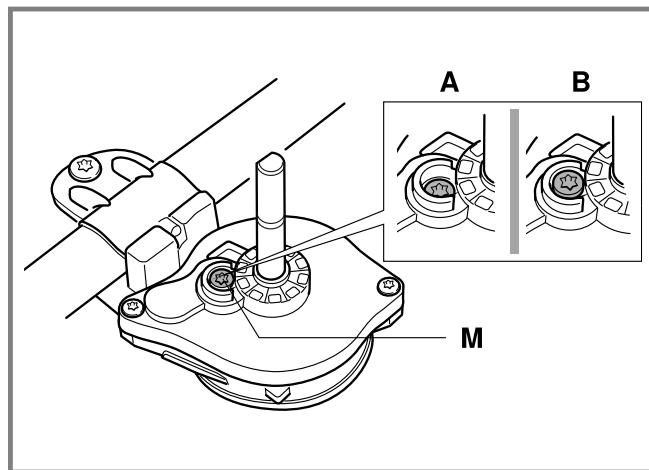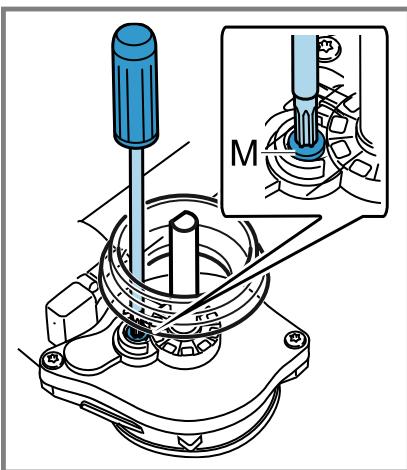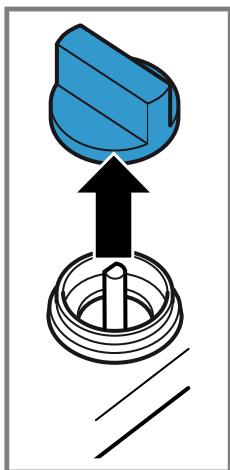


11

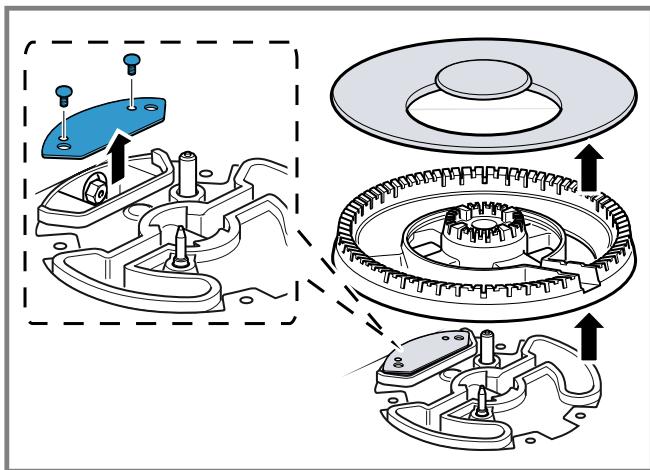

12

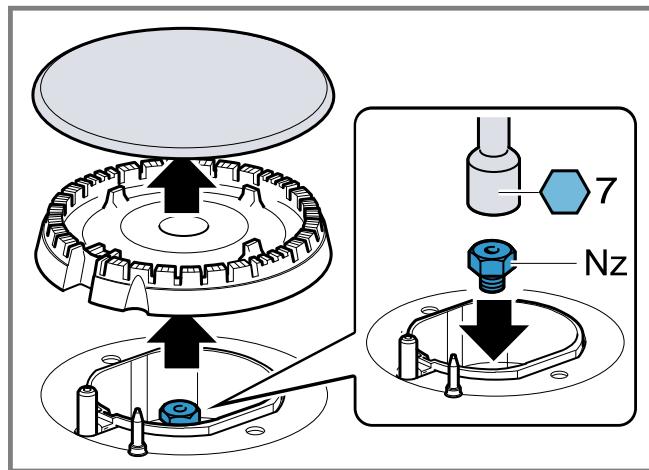

13

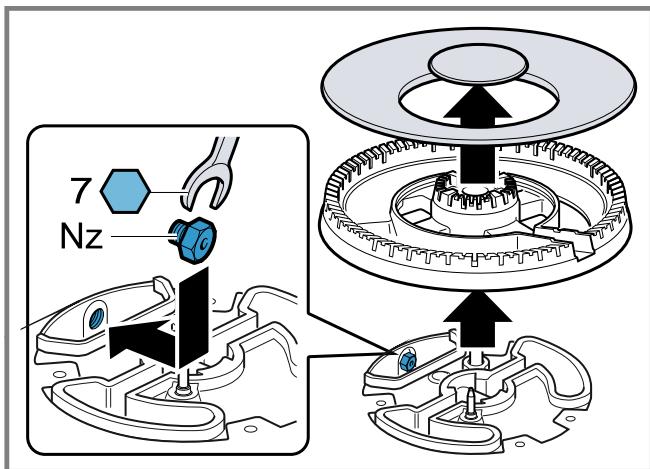

14

15

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	M
D	G20/20 mbar	97	1,75	0,167	-	B
D	G20/25 mbar	91	1,75	0,167	-	B
D	G25/20 mbar	100	1,75	0,194	-	B
D	G25/25 mbar	95	1,75	0,194	-	B
D	G25.1/25 mbar	95	1,60	0,19	-	B
D	G25.3/25 mbar	95	1,75	0,19	-	B
D	G30/29 mbar	66	1,75	-	127	A
D	G30/37 mbar	61	1,75	-	127	A
D	G30/50 mbar	58	1,75	-	127	A
D	G31/37 mbar	66	1,75	-	125	A
E	G20/20 mbar	128	3,00	0,286	-	B

16

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m ³ /h	g/h	M
E	G20/25 mbar	120	3,00	0,286	-	B
E	G25/20 mbar	134	3,00	0,333	-	B
E	G25/25 mbar	126	3,00	0,333	-	B
E	G25.1/25 mbar	126	2,80	0,31	-	B
E	G25.3/25 mbar	126	3,00	0,325	-	B
E	G30/29 mbar	87	3,00	-	218	A
E	G30/37 mbar	80	3,00	-	218	A
E	G30/50 mbar	75	3,00	-	218	A
E	G31/37 mbar	87	3,00	-	214	A
G	G20/20 mbar	151	4,00	0,381	-	B
G	G20/25 mbar	141	4,00	0,381	-	B
G	G25/20 mbar	154	4,00	0,443	-	B
G	G25/25 mbar	146	4,00	0,443	-	B
G	G25.1/25 mbar	146	3,80	0,42	-	B
G	G25.3/25 mbar	146	4,00	0,434	-	B
G	G30/29 mbar	102	4,00	-	290	A
G	G30/37 mbar	94	4,00	-	290	A
G	G30/50 mbar	88	4,00	-	290	A
G	G31/37 mbar	102	4,00	-	285	A

16

bg

Сигурен монтаж

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.
- Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацият е отговорен за бе-зупречното функциониране на мястото на поставяне.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Изтичащ газ може да доведе до експлозия.

- Всички дейности по инсталациране, свързване, регулиране и преминаване към друг вид газ трябва да се извършват от оторизиран специалист и при спазване на съответно приложимите разпоредби и законовите правила, както и на предписанията на локалното електро- и газоснабдително дружество. Особено внимание трябва да се обръща на валидните за проветрението правила и насоки. За дейности по преминаване към друг вид газ ние препоръчваме да се обадите на службата обслужване на клиенти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При непълно изгаряне могат да възникнат вредни за здравето газове.

- За да се гарантира правилна работа, трябва да се подава достатъчно въздух за горене от долната страна на уреда. Уверете се, че в шкафа под уреда има отвор за вентилация с обща площ от минимум 100 см².
- Следете за достатъчно проветряване на кухнята, особено при употреба на газовия уред за готовне.
- Уредът да не се свързва към съоръжение за изгорели газове за продукти от горене.

- Този уред никога не бива да се поставя в лодки или автомобили.
- Гаранцията важи само при употреба на уреда според предназначението.
- Преди инсталацирането на уреда проверете дали локалните условия на снабдителното дружество са сравними с посочените върху типовата табелка настройки на уреда (вид и налягане на газа, мощност, напрежение).
- Закрепете мрежовия кабел върху шкафа, за да предотвратите докосването от кабела на горещите части на фурната или готварския плот.
- Преди всякако дейности по уреда прекъснете подаването на ток и газ.
- Свържете уредите с електрозахранване със земята.
- Не извършвайте промени по вътрешността на уреда. При нужда се обърнете към нашата техническа служба за обслужване на клиенти.

Преди монтажа

- Този уред отговаря на клас 3 съгласно EN 30-1-1 за газови уреди: вграден уред.
- Този уред може да се комбинира с помощта на принадлежностите за свързване с други готварски плотове от същата марка. Вж. каталога.
- Шкафът, в който се вгражда уредът, трябва да е закрепен по съответния начин и да е стабилен.
- Шкафовете в близост до уреда, ламинираните обшивки и лепилото, с което се закрепват, трябва да са от негорими и топлоустойчиви материали.
- Не инсталирайте този уред върху хладилници, перални, съдомиялни машини или подобни.
- Уредът може да се инсталира само върху фурна с форсирано проветряние. Размерите на фурната да се проверят в инсталационното ръководство на фурната.

- Ако монтирате фурна под готварския плот, дебелината на работния плот може да се отклонява от размерите в настоящото ръководство. Спазвайте указанията в ръководството за монтаж на фурната.
- Ако инсталирате вентилатор за отработен въздух,resp. абсорбатор, вземете под внимание неговото ръководство за монтаж. Винаги следете вертикалното минимално разстояние до готварския плот.

→ Фиг. 1

Подготовка на кухненска мебел

- В работния плот отрежет епрофил с желаните размери.
- При ниши от 500 mm непременно инсталрайте уреда близо до предния ръб на нишата. → "Позициониране на уреда", Страница 5
→ Фиг. 2
- Уплътнете повърхностите на рязане на дървени работни плотове със специално лепило, за да ги предпазите от влага.
- Ако под готварския плот няма фурна за вграждане, поставете разделител от негорим материал (напр. метал или шперплат) на разстояние от 10 mm под готварския плот. Така се предотвратява достъпа от долната страна на готварския плот. Разстоянието на междинното дъно до мрежовото свързване на уреда трябва да възлиза най-малко на 10 mm.
→ Фиг. 3, → Фиг. 4

Позициониране на уреда

Бележка: Не отстранявайте поставеното върху долния ръб на готварския плот лепящо уплътнение. Лепящото се уплътнение предотвратява проникването на течности. Уредът не бива да се залепва със силикон към работния плот.

1. Поставете готварския плот с горната страна надолу върху гладка, стабилна повърхност.
2. Завийте доставените скоби в посочената позиция така, че да се въртят свободно.
→ Фиг. 5
3. Завъртете готварския плот и го поставете в нишата. Поставете готварския плот от предната страна на нишата.
→ Фиг. 6
4. Завъртете скобите и ги затегнете.
→ Фиг. 7

Позицията на скобите зависи от дебелината на работния плот.

Демонтиране на уреда

1. Разкачете уреда от присъединяванията за ток и газ.
2. Развийте скобите и процедирайте в обратна последователност.

Свързване на газта

Спазвайте локалните насоки.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от експлозия!

Течът на газ може да предизвика експлозия.

- След работа по присъединяванията винаги ги проверявайте за уплътненост.
- Разположете свързването за газ така, че спирателният кран да е достъпен.
- Уверете се, че данните за вида на газта и налягането върху типовата табелка съответстват на локалните условия на присъединяване.
- Свържете уреда към твърд газопровод или гъвка метална тръба.

- Гъвкавият метален проводник не бива да влиза в контакт с подвижни части на шкафа, в който е монтиран уреда (напр. чекмедже) и не бива да преминава през пространства, които могат да се променят конструктивно.
- Свързване за газ върху уреда: G 1/2.

Резервни части за газово свързване

Ще получите части за газово свързване от техническия отдел по обслужване на клиенти.

Елемент за присъединяване R 1/2" 00427950

Газово свързване R 1/2

- Монтирайте уплътнението и присъединителният елемент R 1/2 върху свързването за газ на уреда.

→ Фиг. 8

Газово свързване G 1/2

- Поставете уплътнението между присъединението за газ на уреда и захранването с газ.

→ Фиг. 9

Свързване към електрическата мрежа

- Уредът спада към тип Y: Присъединителният кабел не бива да се сменя от потребителя, а от техническия отдел по обслужване на клиенти. Съблюдавайте типа на кабела и минималното напречно сечение.
- Готварските плотове се доставят със захранващ кабел с или без щепсел.
- Уредите, които са оборудвани с щекер, трябва да се свързват само към контакти с правилно инсталiran защищен проводник.
- Ако щекерът не е достъпен за потребителя, предвидете изцяло разделящ защищен прекъсвач с минимален контактен отвор от 3 mm.
→ Фиг. 10

Пренастройка на вида газ

Ако предписанията на страната позволяват това, можете да адаптирате този уред към други видове газ, ако те са посочени върху типовата табелка. Подходящите части ще откриете в плика, който е доставен с уреда или можете да ги набавите при клиентската служба. В таблицата → Фиг. 16 ще откриете подходящата комбинация за съответния тип горелка и тип газ.

D Нормален газов котлон

E Мощен газов котлон

G Котлон с няколко корони уок

Регулиране на крановете

1. Поставете въртящите се копчета на минимална позиция и ги изтеглете.
2. С върха на отвертката натиснете гъвкавия гумен държач, за да достигнете до байпасния винт.
→ Фиг. 11
3. При регулирането на байпасните винтове (M) съблюдавайте таблицата → Фиг. 16.
 - A: Затегнете здраво байпасните винтове.
 - B: Байпасните винтове трябва да затварят пътно с държача.
→ Фиг. 12

Сменете дюзите

1. Свалете скарите, капаците на газовите котлони и разпределителите.
2. При някои уреди многокоронната горелка може да има завинтена метална пластина. Развийте металната пластина и я свалете.
→ **Фиг. 13**
3. Поставете обратно дюзите с подходящия гачен ключ и внимателно затегнете, за да гарантирате плътността.
→ **Фиг. 14**, → **Фиг. 15**
Да се внимава, дюзата при сваляне или закрепване да не се разхлаби.
4. Ако уредът има метална пластина върху газовия котлон Уок, завийте отново металната пластина.

Повторно вграждане на уреда

- Монтирайте компонентите на уреда в обратна последователност.

Проверка функционалност

1. Проверете дали въртенето на копчето между позицията за максимална мощност и позицията на минимална мощност не води до угасване на горелката или до обратно запалване.
2. Ако изкарването на газ от горелката не е правилно, проверете в таблицата → **Фиг. 16** дали дюзата и позицията на байпасния винт са правилни.

Документиране на пренастройката на вида газ

- Поставете стикера с посочване на новия вид газ в близост до типовата таблица.

CS

Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Obrázky v tomto návodu jsou orientační.
- Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Unikající plyn může způsobit výbuch.

- Veškeré práce při instalaci, připojení, regulaci a změně na jiný druh plynu musí provádět autorizovaný odborník při dodržování příslušných aplikovatelných předpisů a zákonných požadavek a dále předpisů místních elektrorozvodních závodů a plynáren. Obzvláštní pozornost je třeba věnovat ustanovením a směrnicím, které platí pro větrání. Pro provedení prací při změně na jiný druh plynu doporučujeme zavolat zákaznický servis.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při nedokonalém spalování mohou vznikat zdraví škodlivé plyny.

- Aby byl zabezpečený řádný provoz, musí se ze spodu spotřebiče přivádět dostatečné množství spalovacího vzduchu. Zajistěte, aby byl ve skřínce pod spotřebičem větrací otvor o celkové ploše minimálně 100 cm².
- Dbejte na dostatečné větrání kuchyně, obzvláště při provozu plynového varíče.
- Spotřebič nepřipojujte k odvodu zplodin hoření.
- Tento spotřebič nikdy neinstalujte v lodích nebo vozidlech.
- Záruka platí pouze při používání spotřebiče v souladu s určeným účelem.

- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda jsou místní podmínky dodavatele kompatibilní s nastaveními spotřebiče uvedenými na typovém štítku (druh a tlak plynu, výkon, napětí).
- Síťový kabel připevněte ke skřínce, aby se nedotýkal horkých částí trouby nebo varné desky.
- Před prováděním veškerých prací na spotřebiči přerušte přívod proudu a přívod plynu.
- Spotřebiče s elektrickým napájením uzemněte.
- Neprovádějte žádné změny uvnitř spotřebiče. V případě potřeby se obraťte na náš technický zákaznický servis.

Před instalací

- Tento spotřebič odpovídá třídě 3 podle EN 30-1-1 pro spotřebiče na plynná paliva: vestavný spotřebič.
- Tento spotřebič lze pomocí spojovacího příslušenství kombinovat s jinými varnými deskami stejné značky. Viz katalog.
- Skříňka, do které bude spotřebič vestavěný, musí být odpovídajícím způsobem upevněná a stabilní.
- Skřínky v blízkosti spotřebiče, laminované povrchové úpravy a lepidlo, kterým jsou přilepené, musí být z nehořlavých a žáruvzdorných materiálů.
- Tento spotřebič neinstalujte na lednice, pračky, myčky a podobně.
- Spotřebič se smí instalovat pouze na pečicí troubu s nuceným větráním. Zkontrolujte rozměry trouby v návodu k instalaci trouby.
- Pokud chcete pod varnou deskou zabudovat pečicí troubu, může být tloušťka pracovní desky odlišná od údajů rozměrů v tomto návodu. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečicí trouby.
- Pokud instalujete ventilátor, resp. digestoř, řídte se návodem k instalaci tohoto spotřebiče. Vždy dodržujte svislou minimální vzdálenost od varné desky.

→ **Obr. 1**

Příprava skřínky

- V pracovní desce vyřízněte otvor s požadovanými rozměry.
- U výrezu s rozměrem 500 mm bezpodmínečně naistalujte spotřebič blízko přední hrany výrezu. → "Umístění spotřebiče", Strana 6
- → **Obr. 2**
- Rezné plochy dřevěných pracovních desek ošetřete speciálním lepidlem na ochranu proti vlhkosti.
- Pokud se pod varnou deskou nenachází vestavná pečicí trouba, vložte pod varnou deskou ve vzdálenosti 10 mm oddělovací desku z nehořlavého materiálu (např. kovu nebo překližky). Zabráňte tak přístupu ke spodní straně varné desky. Vzdálenost oddělovací desky od síťové přípojky spotřebiče musí činit minimálně 10 mm.

→ **Obr. 3**, → **Obr. 4**

Umístění spotřebiče

Poznámka: Neodstraňujte těsnění nalepené na spodní hraně varné desky. Nalepené těsnění zabírá proniknutí kapaliny. Nepřilepujte spotřebič k pracovní desce silikonem.

1. Varnou desku položte horní stranou dolů na hladký, stabilní podklad.
2. Dodané svorky zašroubujte na uvedených místech tak, aby se volně otáčely.
→ **Obr. 5**
3. Obraťte varnou desku a vsaděte ji do výrezu. Varnou desku vsaděte k přední straně výrezu.
→ **Obr. 6**
4. Otočte svorky a utáhněte je.
→ **Obr. 7**

Poloha svorek závisí na tloušťce pracovní desky.

Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od přípojek proudu a plynu.
2. Vyšroubujte svorky a postupujte v opačném pořadí.

Připojení plynu

Dodržujte směrnice platné pro příslušnou zemi.

⚠️ POZOR – Nebezpečí výbuchu!

Unikající plyn může způsobit výbuch.

- Pokud pracujete s přípojkami, vždy zkontrolujte jejich těsnost.
- Přípojka plynu musí být umístěná tak, aby byl uzavírací kohout přístupný.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku o druhu plynu a tlaku plynu souhlasí s místními podmínkami připojení.
- Spotřebič připojte k pevnému plynovému potrubí nebo flexibilnímu kovovému potrubí.
- Flexibilní kovové potrubí se nesmí dotýkat pohyblivých částí skřínky (např. zásuvky), ve které je spotřebič zabudovaný, a nesmí vést prostorem, který může být zastavený.
- Plynová přípojka na spotřebiči: G 1/2.

Náhradní díly pro připojení plynu

Díly pro připojení plynu obdržíte u technického zákaznického servisu.

Fitinka R 1/2"

00427950

Přípojka plynu R 1/2

- Těsnění a fitinku R 1/2 namontujte na přípojku plynu spotřebiče.
→ Obr. 8

Přípojka plynu G 1/2

- Nasadte těsnění mezi přípojku plynu spotřebiče a přívod plynu.
→ Obr. 9

Připojení k elektrické síti

- Spotřebič patří k typu Y: Přívodní kabel nesmí vyměňovat uživatel, nýbrž pouze technický zákaznický servis. Dodržujte typ kabelu a minimální průřez.
- Varné desky se dodávají se síťovým kabelem se zástrčkou nebo bez zástrčky.
- Spotřebiče, které jsou vybavené zástrčkou, zapojujte pouze do síťových zásuvek s rádně nainstalovaným ochranným vodičem.
- Pokud uživatel nemá k zástrčce přístup, je nutný jistič všech pólů s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
→ Obr. 10

Změna druhu plynu

Pokud to dovolují předpisy příslušné země, lze u tohoto spotřebiče provést změnu na jiné druhy plynu, pokud jsou uvedené na typovém štítku.

Příslušné díly se nacházejí v sáčku, který se dodává se spotřebičem, nebo si je můžete zakoupit u zákaznického servisu. V tabulce → Obr. 16 najdete vhodnou kombinaci příslušného hořáku a druhu plynu.

D Normální hořák

E Silný hořák

G Vícekorunkový hořák wok

Regulace kohoutů

1. Otočné knoflíky nastavte do polohy minimálního výkonu a vytáhněte je.

2. Špičkou šroubováku zatlačte na pružný gumový držák, abyste se dostali k regulačnímu šroubu.

→ Obr. 11

Nikdy neodstraňujte těsnicí kroužek. Těsnicí kroužky zabraňují proniknutí kapalin a nečistot dovnitř spotřebiče, což by mohlo negativně ovlivnit funkčnost.

3. Při nastavování regulačních šroubů (M) se řídte údaji v tabulce → Obr. 16.

– A: Regulační šrouby pevně utáhněte.

– B: Regulační šrouby musí končit v jedné rovině s obrubou.

→ Obr. 12

Výměna trysek

1. Odstraňte mřížky, víčka hořáků a rozdělovače.

2. U některých spotřebičů může mít vícekorunkový hořák našroubovanou kovovou destičku. Kovovou destičku odšroubujte a odstraňte.

→ Obr. 13

3. Trysky nasadte zpět pomocí vhodného klíče a pečlivě je utáhněte, aby byla zabezpečena těsnost.

→ Obr. 14, → Obr. 15

Dbejte na to, aby se tryska při vyjmání nebo upevnování neuvolnila.

4. Má-li spotřebič kovovou destičku na hořáku wok, znova ji přišroubujte.

Opětovná montáž spotřebiče

- Součásti spotřebiče znovu namontujte opačným postupem.

Kontrola funkčnosti

1. Zkontrolujte, zda při otáčení otočného knoflíku mezi polohou pro maximální výkon a polohou pro minimální výkon hořák nezhasne nebo nedojde k zpětnému zapálení.

2. Pokud plyn z hořáku neproudí správně, zkontrolujte v tabulce → Obr. 16, zda jsou tryska a poloha regulačního šroubu správné.

Zdokumentování změny druhu plynu

- V blízkosti typového štítku umístěte nálepku s uvedeným novým druhem plynu.

hr

Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orientaciju.
- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijeckorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozie!

Plin koji istječe van može dovesti do eksplozie.

- Sve radeve na postavljanju, priključivanju, reguliranju i preinake na neku drugu vrstu plina mora izvršiti ovlašteni stručnjak pridržavajući se odgovarajućih primjenjivih propisa i zakonskih propisa te propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom i plinom. Posebnu pozornost treba obratiti na odredbe i smjernice koje važe za prozračivanje. Za preinake na neku drugu vrstu plina preporučujemo da nazovete servisnu službu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

U slučaju nepotpunog izgaranja mogu nastati plinovi štetni za zdravlje.

- S donje strane uređaja mora se dovoditi dovoljno zraka za izgaranje kako bi se osigurao ispravan rad. Provjerite postoji li u elementu ispod uređaja otvor za prozračivanje ukupne površine od najmanje 100 cm².
- Pripazite na dostačno provjetravanje kuhinje, posebice pri radu plinskih štednjaka.
- Nemojte priključiti uređaj na ispušni sustav za proizvode za izgaranje.
- Nikada nemojte postaviti ovaj uređaj u plovilima ili vozilima.
- Jamstvo vrijedi samo u slučaju namjenske uporabe uređaja.
- Prije postavljanja uređaja provjerite jesu li lokalni uvjeti opskrbljivača kompatibilni s postavkama uređaja navedenim na označnoj pločici (vrsta i tlak plina, snaga, napon).
- Pričvrstite mrežni kabel na element kako biste spriječili da dodiruje vruće dijelove pećnice ili ploče za kuhanje.
- Prije svih radova na uređaju isključite dovod struje i dovod plina.
- Uzemljite uređaje s napajanjem.
- Ne izvodite preinake u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi se обратите našoj servisnoj službi.

Prije postavljanja

- Ovaj uređaj odgovara razredu 3 u skladu s normom EN 30-1-1 za plinske uređaje: ugradbeni uređaj.
- Ovaj uređaj može se kombinirati s drugim pločama za kuhanje iste marke pomoću pribora za spajanje. Pogledajte katalog.
- Element u koji se ugrađuje uređaj mora biti pričvršćen i stabilan.
- Elementi u blizini uređaja, laminirane obloge i ljepljivo kojim su pričvršćene moraju biti od nezapaljivih materijala otpornih na toplinu.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na hladnjake, perilice rublja, perilice posuda ili sl.
- Uredaj se smije postaviti samo na pećnicu s prisilnom ventilacijom. Provjerite dimenzije pećnice u uputama za postavljanje pećnice.
- Ako ugradite pećnicu ispod ploče za kuhanje, debljina radne ploče može se razlikovati od navedenih dimenzija u ovim uputama. Pridržavajte se napomena iz uputa za montažu pećnice.
- Ako postavljate ventilator ili kuhinjsku napu, pridržavajte se njihovih uputa za postavljanje. Uvijek pazite na okomiti minimalni razmak do ploče za kuhanje.

→ Sl. 1

Priprema elementa

- Izrežite otvor željenih dimenzija u radnoj ploči.
- Kod otvora od 500 mm obavezno postavite uređaj blizu prednjeg ruba otvora. → "Pozicioniranje uređaja", Stranica 8
- Sl. 2
- Rezane plohe drvenih radnih ploča zabrtvite posebnim ljepljivom da biste ih zaštitili od vlage.
- Ako se ispod ploče za kuhanje ne nalazi ugradbena pećnica, umetnite razmačnik od nezapaljivog materijala (npr. metal ili iverica) na razmaku od 10 mm ispod ploče za kuhanje. Na taj se način sprječava pristup donjoj strani ploče za kuhanje. Razmak od međudnog do mrežnog priključka uređaja mora iznositi najmanje 10 mm.
- Sl. 3, → Sl. 4

Pozicioniranje uređaja

Napomena: Nemojte skinuti ljepljivu brtvu postavljenu na donjem rubu ploče za kuhanje. Ljepljiva brtva sprječava prodiranje tekućina. Nemojte zalijepiti uređaj silikonom na radnu ploču.

1. Stavite ploču za kuhanje s gornjom stranom prema dolje na ravnu, stabilnu podlogu.
 2. Uvrnite isporučene spojnice u navedenom položaju tako da se mogu slobodno okretati.
→ Sl. 5
 3. Okrenite ploču za kuhanje i umetnite u otvor. Umetnite ploču za kuhanje prema prednjoj strani otvora.
→ Sl. 6
 4. Okrenite spojnice i pritegnite.
→ Sl. 7
- Položaj spojnica ovisi o debljini radne ploče.

Demontaža uređaja

1. Odvojite uređaj od električnih i plinskih priključaka.
2. Otpustite spojnice i postupite obrnutim redoslijedom.

Priklučivanje plina

Pridržavajte se direktiva specifičnih za svaku zemlju.

⚠ OPREZ – Opasnost od eksplozije!

Curenje plina može uzrokovati eksploziju.

- Nakon radova na priključcima uvijek provjerite jesu li nepropusni.
- Rasporedite plinski priključak tako da je dostupan zaporni ventil.
- Provjerite podudaraju li se podaci o vrsti i tlaku plina na označnoj pločici s lokalnim preuvjetima za priključivanje.
- Priklučite uređaj na fiksni plinski vod ili fleksibilni metalni vod.
- Fleksibilni metalni vod ne smije doći u dodir s pomičnim dijelovima elementa u kojem je ugrađen uređaj (npr. ladicom) i ne smije se voditi kroz prostore u kojima je moguća ugradnja.
- Plinski priključak na uređaju: G 1/2.

Rezervni dijelovi za plinski priključak

Dijelove za plinski priključak pronaći ćete u servisu.

Priklučni komad R 1/2"

00427950

Plinski priključak R 1/2

- Montirajte brtvu i priključni komad R 1/2 na plinski priključak uređaja.
→ Sl. 8

Plinski priključak G 1/2

- Umetnite brtvu između plinskog priključka uređaja i opskrbe plinom.
→ Sl. 9

Električni priključak

- Uredaj je tipa Y: Priključni kabel ne smije zamijeniti korisnik, nego samo servisna služba. Pazite na tip kabela i najmanji presjek.
- Ploče za kuhanje se isporučuju s mrežnim kablom sa ili bez utikača.
- Uredaje koji imaju utikač priključite samo na utičnike s pravilno postavljenim zaštitnim vodičem.
- Ako utikač nije dostupan korisniku, predvidite svepolni odvajač s minimalnim otvorom za kontakt od 3 mm.
→ Sl. 10

Preinaka vrste plina

Ako propisi zemlje to dopuštaju, možete prilagoditi ovaj uređaj drugim vrstama plina, pod uvjetom da su navedeni na označnoj pločici.

Odgovarajući dijelovi nalaze se u vrećici koja se isporučuje s uređajem ili ih možete kupiti kod servisne službe. U tablici → Sl. 16 možete pronaći odgovarajuću kombinaciju za odgovarajući plamenik i vrstu plina.

D Normalni plamenik

E Jaki plamenik

G Wok plamenik s više krune

Regulacija pipaca

1. Stavite okretne gume u položaj minimalne snage i izvucite.

2. Vrhom odvijača pritisnite fleksibilni gumeni držać da biste došli do premosnog vijka.

→ Sl. 11

Nikada ne skidajte brtveni prsten. Brtveni prsteni sprječavaju prodiranje tekućina i prljavštine u unutrašnjost uređaja što bi moglo utjecati na njegovo funkciranje.

3. Pri namještanju premosnih vijaka (M) pridržavajte se tablice → Sl. 16.

– A: Čvrsto pritegnite premosne vijke.

– B: Premosni vijci moraju biti u ravnini s grlom.

→ Sl. 12

Zamjena sapnica

1. Izvadite rešetke, poklopce plamenika i razdjelnike.

2. Kod nekih uređaja plamenik s više krune može imati uvrnutu metalnu ploču. Odvrnite i skinite metalnu ploču.

→ Sl. 13

3. Ponovno umetnite sapnice odgovarajućim ključem za vijke i pažljivo pritegnite kako bi se osigurala nepropusnost.

→ Sl. 14, → Sl. 15

Pazite da se sapnica ne odvoji prilikom skidanja ili pričvršćivanja.

4. Ako uređaj ima metalnu ploču na wok plameniku, ponovno pričvrstite metalnu ploču vijkom.

Ponovna ugradnja uređaja

► Ponovno ugradite komponente uređaja obrnutim redoslijedom.

Provjera funkcioniranja

1. Provjerite da okretanje okretnog gumba između položaja maksimalne snage i položaja minimalne snage ne dovodi do gašenja plamenika ili povratnog paljenja.

2. Ako plin pravilno ne izlazi iz plamenika, provjerite u tablici → Sl. 16 jesu li sapnica i položaj premosnog vijka ispravni.

Dokumentiranje preinake vrste plina

► Postavite neljpcnicu s navedenom novom vrstom plina u blizini označne pločice.

mk

Bezbedna montaža

Koga go montirate uređot, внимавајте на овие безбедносни напомени.

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Сликите содржани во ова упатство се ориентациони.

■ Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на uređot. Инсталаторот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Истекување на гасот може да доведе експлозија.

► Сите инсталации, приклучувања, регулирања и префлувања на друг вид на гас мора да се извршат од страна на овластено стручно лице и со почитување на применливите правила и законски норми како и прописите на локалното претпријатие за снабдување со струја и гас.

Особено внимание треба да се посвети на важечките одредби и регулативи за вентилација. При префлување на друг вид на гас, препорачуваме да ја повикате сервисната служба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од труење!

Нецелосното согорување може да произведе гасови штетни по здравјето.

- За да се обезбеди правилно работење, мора да се снабди доволно воздух за согорување од долниот дел на uređot. Проверете дали во мебелот под uređot има отвор за вентилација со вкупна површина од најмалку 100 cm².
- Проверете дали има доволно добра вентилација во кујната, особено кога го користите шпоретот на гас.
- Не го поврзувајте uređot со систем за издувни гасови за производи за согорување.
- Никогаш не го ставајте овој uređot во чамци или возила.
- Гаранцијата е валидна само ако uređot се користи за тоа што е наменет.
- Пред да го инсталirate uređot, проверете дали локалните услови на снабдувачот се компатибилни со поставките на uređot наведени на спецификационата плочка (вид и притисок на гас, јачина, напон).
- Прицврстете го струјниот кабел на орманот за да спречите да допира жешки делови од рерната или полето за готвење.
- Исклучете го струјното напојување и доводот на гас пред да извршите каква било работа на uređot.
- Заземјете ги uređите со струјното напојување.
- Не правете никакви промени во внатрешноста на uređot. Доколку е потребно, контактирајте ја нашата техничка сервисна служба.

Пред поставувањето

- Овој uređot одговара на класата 3 според EN 30-1-1 за uredi na gas: вграден uređot.
- Овој uređot може да се комбинира со други полиња за готвење од истиот бренд со помош на сврзнатата опрема. Погледнете го каталогот.
- Кујнскиот елемент во кој е вграден uređot мора да биде соодветно фиксиран и стабилен.
- Мебелот во близина на uređot, ламинираните облоги и лепилото со кое се прицврстуваат, мора да бидат изработени од материјали кои се незапаливи и отпорни на топлина.
- Не го инсталирајте овој uređot на ладилници, машини за перење, машини за миење садови или слично.
- Уредот смее да се инсталира само на рерна со присилна вентилација. Проверете ги димензиите на рерната во упатството за инсталација на рерната.

- Ако инсталирате рерна под полето за готвење, дебелината на работната плоча може да се разликува од димензиите дадени во ова упатство. Внимавајте на напомените во упатството за монтажа на рерната.
 - Ако е инсталiran вентилатор одн. аспиратор, внимавајте на неговите упатства за инсталација. Секогаш внимавајте на вертикалното минимално растојание до полето за готвење.
- Сл. 1

Подготовка на кујнските елементи

- Во работната плоча исечете исечок со посакуваните димензии.
- За отвори од 500 mm, од суштинско значење е да го инсталирате уредот близу до предниот раб на отворот. → "Позиционирање на уред", Страница 10
→ Сл. 2
- Запечатете ги исечените површини од дрвените работни плочи со специјално лепило за да ги заштитите од влага.
- Доколку нема вградена рерна под полето за готвење, поставете разделник од незапалив материјал (на пример, метал или иверица) на растојание од 10 mm под полето за готвење. Ова спречува пристап до долната страна на полето за готвење. Растојанието на меѓуподот до мрежниот приклучок на уредот мора да изнесува најмалку 10 mm.
→ Сл. 3, → Сл. 4

Позиционирање на уред

Забелешка: Не ја отстранувајте лепливата заптивка прикачена на долниот раб на полето за готвење. Лепливата заптивка спречува влегување на течности.

Не го лепете уредот на работната плоча со силикон.

1. Ставете го полето за готвење со горната страна надолу на мазна, стабилна површина.
2. Завртете ги испорачаните стеги во наведената позиција за да можат слободно да се вртат.
→ Сл. 5
3. Свртете го полето за готвење и вметнете го во отворот. Вметнете го полето за готвење наспроти предната страна на отворот.
→ Сл. 6
4. Вртете и затегнете ги стегите.
→ Сл. 7

Позицијата на стегите зависи од дебелината на работната плоча.

Демонтирање на уредот

1. Исклучете го уредот од приклучоците за електрична енергија и гас.
2. Одвртете ги стегите и продолжете по обратен редослед.

Приклучување на гас

Внимавајте на локалните директиви.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасност од експлозија!

Истекување на гас може да предизвика експлозија.

- По работењето на приклучоците, проверете дали има дихтување.
- Поставете го гасниот приклучок, така што запорната славина ќе биде достапна.
- Проверете дали податоците на спецификационата плочка за видот на гас и гасниот притисок се совпаѓаат со локалните услови за поврзување.

- Поврзете го уредот на цврст гасовод или на флексибилен метален вод.
- Флексибилниот метален вод не смее да дојде во контакт со подвижни делови од кујнските елементи во кој е инсталiran уредот (на пр. фиока) и не смее да поминува низ места кои можат да бидат попречени.
- Гасен приклучок на уредот: G 1/2.

Резервни делови за гасен приклучок

Делови за гасен приклучок можете да набавите од техничката сервисна служба.

Приклучен дел R 1/2"

00427950

Гасен приклучок R 1/2

- Монтирајте го дихтунгот и приклучниот дел R 1/2 на гасниот приклучок на уредот.
→ Сл. 8

Гасен приклучок G 1/2

- Вметнете го дихтунгот помеѓу гасниот приклучок на уредот и снабдувањето со гас.
→ Сл. 9

Електричен приклучок

- Овој уред е од типот Y: приклучниот кабел не смее да се заменува од страна на корисникот, туку само од техничката сервисна служба. Внимавајте на типот на кабелот и минималниот пресек.
- Полињата за готвење се испорачуваат заедно со струен кабел со или без приклучок.
- Приклучете ги уредите опремени со приклучок само на приклучници со правилно инсталiran заштитен спроводник.
- Ако приклучокот не е достапен за корисникот, инсталирајте сèполен заштитен прекинувач за исклучување со минимален контактен отвор од 3 mm.
→ Сл. 10

Промена на видот на гас

Ако прописите на земјата го дозволуваат тоа, овој уред може да се прилагоди на други видови на гас, под услов да се наведени на спецификационата плоча.

Соодветните делови може да ги најдете во торбата што е испорачана заедно со уредот или можете да ги набавите од сервисната служба. Во табелата → Сл. 16 ќе ја најдете комбинацијата погодна за соодветниот пламеник и вид на гас.

D Нормален пламеник

E Јак пламеник

G Вок пламеник со повеќе круни

Регулирање на славините

1. Поставете ги вртливите копчиња на минимална позиција на моќност и извлечете ги.
2. Притиснете го флексибилниот гумен држач со врвот на одвртувачот за да пристапите до бајпас завртката.

→ Сл. 11

Никогаш не го вадете прстенот за дихтување. Прстените за дихтување спречуваат влез на течности и нечистотија во внатрешноста на уредот, што може да ја наруши неговата функционалност.

- За поставување на бајпас завртките (M) внимавајте на табелата → Сл. 16.
 - А: Цврсто затегнете ги бајпас завртките.
 - В: Бајпас завртките мора рамно да се вклопат со рамката.
- Сл. 12

Замена на мазниците

- Извадете ги решетките, капаците на пламениците и разводниците.
- Кај некои уреди, пламеникот со повеќе круни може да има навртена метална плоча. Одвртете ја металната плоча и отстранете ја.
→ Сл. 13
- Повторно вметнете ги мазниците со соодветниот клуч за завртки и внимателно затегнете за да се обезбеди дихтување.
→ Сл. 14, → Сл. 15
Внимавајте, да не се олабават мазниците при вадење или зацврстување.
- Ако уредот има метална плоча на вок-пламеникот, повторно завртете ја металната плоча.

Повторно монтирање на уредот

- Повторно монтирајте ги компонентите на уредот по обратен редослед.

Проверка на функционалноста

- Проверете дали вртењето на вртливото копче помеѓу позицијата за максимална моќност и позицијата за минимална моќност не доведува до гаснење на пламеникот или до повторно палење.
- Ако излезот на гас од пламеникот не е исправен, проверете во табелата → Сл. 16, дали се исправни мазницата и позицијата на бајпас завртката.

Документирање на замената на видот на гас

- Залепете ја налепницата со податоците за новиот вид на гас во близина на спецификационата плоча.

sk

Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Vyobrazenia nachádzajúce sa v tomto návode sú orientačné.
- Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Unikajúci plyn môže viesť k explózii.

- Všetky práce súvisiace s inštaláciou, pripojením, reguláciou a prestavením na iný druh plynu musí uskutočniť autorizovaný odborník, pričom musí zohľadniť všetky príslušné pravidlá a zákonné ustanovenia, ako aj predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie a plynu. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ustanoveniam a smerniciam platným pre ventiláciu. V prípade prestavania na iný druh plynu odporučame obrátiť sa na základný servis.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri neúplnom spaľovaní môžu vznikať zdraviu škodlivé plyny.

- Na zabezpečenie správnej prevádzky musí byť zo spodnej strany spotrebiča privádzané dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu. Uistite sa, že v nábytku pod spotrebičom sa nachádza vetrací otvor s celkovou plochou najmenej 100 cm².
- Dabajte na dostatočné vetranie kuchyne, predovšetkým počas prevádzky plynového spotrebiča.
- Spotrebič neprispôsobte k zariadeniu na odvod spaľín pre spaľovacie výrobky.
- Tento spotrebič sa nesmie používať v člnoch alebo vo vozidlách.
- Záruka platí iba v prípade, že sa spotrebič používa v súlade s určeným účelom.
- Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte, či sú miestne podmienky dodávateľa kompatibilné s nastaveniami spotrebiča uvedenými na typovom štítku (druh plynu a tlak plynu, výkon, napätie).
- Sieťový kábel pripojte ku skrinke tak, aby sa nedotýkal horúcich častí rúry alebo varného panela.
- Pred akýmkoľvek prácami na spotrebiči vypnite prívod elektrického prúdu a prívod plynu.
- Spotrebiče s napájaním spojte so zemou.
- Vnútri spotrebiča nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade potreby sa obráťte na nás technický základný servis.

Pred inštaláciou

- Tento spotrebič zodpovedá triede 3 podľa EN 30-1-1 pre plynové zariadenia: zabudovaný spotrebič.
 - Tento spotrebič je možné kombinovať s inými varičnými panelmi rovnakej značky pomocou pripojovacieho príslušenstva. Pozrite katalóg.
 - Nábytok, v ktorom bude spotrebič zabudovaný, musí byť vhodne pripavený a stabilný.
 - Nábytok v blízkosti spotrebiča, laminovaný obklad a lepidlo, ktorým je pripavený, musia byť vyrobene z nehorľavých a žiaruvzdorných materiálov.
 - Neinštalujte tento spotrebič na chladničku, práčku, umývačku riadu alebo podobné spotrebiče.
 - Spotrebič sa smie nainštalovať iba na rúru na pečenie s nútenským vetraním. Rozmery rúry skontrolujte v návode na inštaláciu rúry.
 - Ak sa pod varný panel namontuje rúra na pečenie, môže sa hrúbka pracovnej dosky lísiť od rozmerových údajov uvedených v tomto návode. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž rúry na pečenie.
 - Ak inštalujete odvetrávací ventilátor alebo odsávač pár, postupujte podľa pokynov na ich inštaláciu. Vždy dodržiavajte minimálnu vertikálnu vzdialenosť od varného panela.
- Obr. 1

Príprava nábytku

- Na pracovnej doske vyrezte výrez požadovaných rozmerov.
 - V prípade výrezov s rozmerom 500 mm musíte nainštalovať spotrebič v blízkosti prednej hrany výrezu. → "Umiestnenie spotrebiča", Strana 12
- Obr. 2
- Na plochy rezu na drevenej pracovnej doske naneste špeciálne lepidlo, aby ste ich ochránili pred vlhkostou.
 - Ak sa pod varným panelom nenachádza zabudovaná rúra, vložte pod varný panel vo vzdialenosť 10 mm dištančný držiak z nehorľavého materiálu (napríklad z kovu alebo preglejky). Tým sa zame-

dzí prístup na spodnú stranu varného panela.
Vzdialenosť medzi dnom od sietovej prípojky musí byť minimálne 10 mm.
→ Obr. 3, → Obr. 4

Umiestnenie spotrebiča

Poznámka: Neodstraňujte lepiace tesnenie pripievne-
né k dolnej hrane varného panela. Lepiacie tesnenie
zabraňuje vniknutiu tekutín.

Spotrebič nefixujte k pracovnej doske silikónom.

1. Varný panel položte hornou stranou nadol na hlad-
ký, stabilný podklad.
2. Dodané svorky zaskrutkujte v uvedenej polohe
tak, aby sa dali voľne otáčať.
→ Obr. 5
3. Varný panel otočte a vložte do výrezu. Vložte var-
ný panel na prednú stranu výrezu.
→ Obr. 6
4. Svorky otočte a utiahnite.
→ Obr. 7

Pozícia svoriek závisí od hrúbky pracovnej dosky.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrických a plynových
prípojok.
2. Uvoľnite svorky a postupujte v opačnom poradí.

Pripojenie plynu

Dodržiavajte smernice platné v danej krajine.

⚠️ UPOZORNENIE – Riziko výbuchu!

Unikajúci plyn môže spôsobiť explóziu.

- Po práci na prípojkách skontrolujte ich tesnosť.
- Umiestnite plynovú prípojku tak, aby bol prístupný uzatvárací kohút.
- Uistite sa, že údaje na typovom štítku týkajúce sa druhu plynu a tlaku plynu sa zhodujú s miestnymi podmienkami pre pripojenie.
- Pripojte spotrebič k pevnému plynovému vedeniu alebo flexibilnému kovovému vedeniu.
- Flexibilné kovové vedenie nesmie prísť do styku s pohyblivými časťami nábytku, v ktorom je spotrebič nainštalovaný (napr. zásuvka), a nesmie viesť cez zabudovateľné priestory.
- Plynová prípojka na spotrebiči: G 1/2.

Náhradné diely pre plynovú prípojku

Náhradné diely pre plynovú prípojku zakúpite v technickom zákazníckom servise.

Pripojovací kus R 1/2"

00427950

Plynová prípojka R 1/2

- Na plynovú prípojku spotrebiča namontujte tesne-
nie a prijavoací kus R 1/2.
→ Obr. 8

Plynová prípojka G 1/2

- Medzi plynovú prípojku spotrebiča a prívod plynu
vložte tesnenie.
→ Obr. 9

Elektrické pripojenie

- Tento spotrebič je typ Y: Pripojovací kábel nesmie vymieňať používateľ, ale iba technický zákaznícky servis. Dodržiavajte typ kábla a minimálny prierez.
- Varné panely sa dodávajú so sieťovým káblom so zástrčkou alebo bez zástrčky.
- Spotrebiče vybavené zástrčkou pripájajte iba do zásuviek s riadne nainštalovaným ochranným vodičom.

- Ak používateľ nemá prístup k zástrčke, zaistite ochranný spínač s minimálnym otvorom kontaktu 3 mm oddelujúci na všetkých póloch.

→ Obr. 10

Prestavenie druhu plynu

Ak to dovoľujú predpisy krajiny, môžete tento spotrebič upraviť na iné druhy plynu, pokiaľ sú uve-
dené na typovom štítku.

Príslušné diely nájdete vo vrecku, ktoré sa dodáva spolu so spotrebičom, alebo si ich môžete zakúpiť v zákazníckom servise. V tabuľke → Obr. 16 nájdete kombináciu vhodnú pre príslušný horák a druh ply-
nu.

D Normálny horák

E Silný horák

G Viackorunkový Wok horák

Regulácia kohútov

1. Nastavte otočné gombíky do polohy minimálneho výkonu a vytiahnite ich.
2. Stlačte flexibilný gumený držiak pomocou hrotu skrutkovača, aby ste sa dostali k obtokovej skrutke.
→ Obr. 11
3. Pri nastavovaní obtokových skrutiek (M) postupuj-
te podľa tabuľky → Obr. 16.
 - A: Obtokové skrutky pevne utiahnite.
 - B: Obtokové skrutky musia končiť v jednej rovine s obrubou.
→ Obr. 12

Výmena dýz

1. Odoberte mriežky, kryty horákov a rozvádzace.
2. Na niektorých spotrebičoch môže mať viackorunkový horák priskrutkovanú kovovú platničku. Od-
skrutkujte kovovú platničku a odstráňte ju.
→ Obr. 13
3. Pomocou vhodného skrutkového kľúča vložte dýzy naspäť a starostlivo ich dotiahnite, aby ste zaistili tesnosť.
→ Obr. 14, → Obr. 15
4. Dabajte na to, aby sa dýza pri odoberaní alebo upevňovaní neuvoľnila.
4. Ak má váš spotrebič kovovú platničku na horáku Wok, priskrutkujte ju naspäť.

Opäťovná montáž spotrebiča

- Komponenty spotrebiča namontujte naspäť v opačnom poradí.

Kontrola funkčnosti

1. Skontrolujte, či otáčanie otočného gombíka medzi polohou pre maximálny výkon a polohou pre mini-
málny výkon nevedie k zhasnutiu horáka alebo k spätnému zapáleniu.
2. Ak je výstup plynu z horáka nesprávny, v tabuľke → Obr. 16 skontrolujte, či sú dýza a poloha obto-
kovej skrutky správne.

Dokumentácia pri prestavení druhu plynu

- Nalepte štítok s údajmi o novom druhu plynu v blízkosti typového štítku.

Varna montaža

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko montirate aparat.

- Skrbno preberite ta navodila.
- Slike v teh navodilih služijo zgolj orientaciji.
- Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitev je odgovoren inštalater.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Izhajajoč plin lahko povzroči eksplozijo.

- ▶ Vsakršna opravila za namestitev, priključitev, upravljanje in predelavo na drugo vrsto plina mora izvesti pooblaščen strokovnjak, ki bo upošteval veljavna pravila in zakonska določila ter predpise lokalnih dobaviteljev elektrike in plina. Posebej pozorno je treba upoštevati določila in direktive glede prezračevanja. Za predelavo na drugo vrsto plina priporočamo, da pokličete pooblaščeni servis.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Med nepopolnim izgorevanjem lahko nastajajo zdravju škodljivi plini.

- ▶ Za pravilno delovanje mora biti s spodnje strani aparata zagotovljen zadosten dotok zraka za zgorjanje. Poskrbite, da bo v pohištenem elementu pod aparatom prezračevalna odprtina s skupno površino najmanj 100 cm².
- Pazite na zadostno prezračevanje kuhinje, posebej pri uporabi plinskega kuhalnika.
- Aparata ne priključite na sistem za odvajanje produktov zgorevanja.
- Aparata nikoli ne namestite na čolne ali v vozila.
- Garancija velja samo pri pravilni uporabi aparata.
- Pred vgradnjo aparata preverite, ali se pogoji lokalnega dobavitelja ujemajo z nastavtvami aparata, navedenimi na tipski ploščici (vrsta plina in tlak plina, moč, napetost).
- Električni kabel pritrdirite na omaro in tako preprečite, da bi se dotikal vročih delov pečice ali kuhalne plošče.
- Pred kakršnim koli delom na aparatu izključite dovod elektrike in plina.
- Aparate z električnim napajanjem ozemljite.
- Ne spreminjaite ničesar v notranjosti aparata. Po potrebi se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Pred namestitvijo

- Ta aparat ustreza razredu 3 po EN 30-1-1 za plinske aparate: vgradni aparat.
- Ta aparat lahko s pomočjo pribora za povezavo kombinirate z drugimi kuhalnimi ploščami iste znamke. Oglejte si katalog.
- Pohištveni element, v katerem bo aparat vgrajen, mora biti ustrezno pritrjen in stabilen.
- Pohištvo v bližini aparata, laminirane obloge in lepilo, s katerim so pritrjene, morajo biti izdelani iz negorljivih materialov, odpornih na vročino.
- Aparata ne namestite na hladilnike, pralne stroje, pomivalne stroje in podobno.
- Aparat lahko vgradite samo na pečico s prisilnim prezračevanjem. V navodilih za vgradnjo pečice preverite mere pečice.
- Če pod kuhalno ploščo vgradite pečico, se lahko debelina delovne površine razlikuje od dimenzijs, navedenih v teh navodilih. Upoštevajte napotke v navodilih za montažo pečice.

- Če vgradite ventilator za odvajanje zraka oz. napo, upoštevajte navodila za vgradnjo teh naprav. Vedno upoštevajte najmanjšo navpično razdaljo do kuhalne plošče.

→ Sl. 1

Priprava pohištenega elementa

- V delovno površino izzagajte izrez želenih dimenzijs.
- Pri izrezih velikosti 500 mm morate aparat obvezno vgraditi tiki poleg sprednjega roba izreza.
→ "Namestitev aparata", Stran 13

→ Sl. 2

- Prerezane površine leseni delovnih površin zategnite s posebnim lepilom, da jih zaščitite pred vlagom.
- Če pod kuhalno ploščo ni vgradne pečice, na razdalji 10 mm pod kuhalno ploščo vstavite distančnik iz negorljivega materiala (npr. iz kovine ali vezanega lesa). Tako preprečite dostop do spodnje strani kuhalne plošče. Razdalja med vmesnim dnom in električnim priključkom aparata mora znašati najmanj 10 mm.

→ Sl. 3, → Sl. 4

Namestitev aparata

Opomba: Tesnila, prilepljenega na spodnji rob kuhalne plošče, ne odstranite. Prilepljeno tesnilo preprečuje vdor tekočin.

Aparata ne prilepite na delovno površino s silikonom.

1. Kuhalno ploščo z zgornjo stranjo, obrnjeno navzdol, položite na gladko, stabilno podlago.
 2. Priložene sponke privijte v prikazanem položaju, tako da se prosto vrtijo.
→ Sl. 5
 3. Kuhalno ploščo obrnite in jo vstavite v izrez. Kuhalno ploščo vstavite proti sprednji strani izreza.
→ Sl. 6
 4. Obrnite sponke in jih zategnite.
→ Sl. 7
- Položaj sponk je odvisen od debeline delovne površine.

Demontaža aparata

1. Aparat odklopite z elektrike in s plina.
2. Odvijte sponke in postopajte v obratnem vrstnem redu.

Priključitev plina

Upoštevajte smernice za posamezne države.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost eksplozije!

Uhajanje plina lahko povzroči eksplozijo.

- ▶ Po delu s priključki vedno preverite, ali tesnijo.
- Plinski priključek namestite tako, da bo zaporni ventil dostopen.
- Preverite, ali se navedbe o vrsti plina in tlaku plina na tipski ploščici ujemajo z lokalnimi pogoji za priključitev.
- Aparat priključite na togo plinsko cev ali na gibko kovinsko cev.
- Gibka kovinska cev se ne sme dotikati gibljivih delov pohištenega elementa, v katerega je aparat vgrajen (npr. predala) in ne sme voditi skozi predele, ki bi bili lahko zagrajeni.
- Priključek za plin na aparatu: G 1/2.

Nadomestni deli za priključek za plin

Dele za priključek na plin lahko dobite na pooblaščenem servisu.

Prikluček za plin R 1/2

- ▶ Tesnilo in priključni kos R 1/2 namestite na priključek za plin na aparatu.
→ Sl. 8

Prikluček za plin G 1/2

- ▶ Tesnilo vstavite med priključek za plin na aparatu in dotok plina.
→ Sl. 9

Električni priključek

- Aparat spada v tip Y: priključnega kabla ne sme zamenjati uporabnik, ampak le pooblaščen serviser. Upoštevajte tip kabla in najmanjši presek.
 - Kuhalne plošče so dobavljene z električnim kablom z vtičem ali brez njega.
 - Aparate, opremljene z vtičem, priključite le na vtičnice s pravilno vgrajenim zaščitnim vodom.
 - Če vtič uporabniku ni dostopen, vgradite vsepolno ločilno zaščitno stikalo z najmanjšo odprtino kontaktov 3 mm.
- Sl. 10

Predelava na drugo vrsto plina

Če nacionalni predpisi to dovoljujejo, lahko ta aparat prilagodite drugim vrstam plina, če so te navedene na tipski ploščici.

Ustrezeni deli se nahajajo v vrečki, dobavljeni skupaj z aparatom, ali pa jih kupite na pooblaščenem servisu. V preglednici → Sl. 16 najdete ustrezeno kombinacijo gorilnika in vrste plina.

D Običajni gorilnik

E Močni gorilnik

G Večkronski gorilnik za vok

Regulacija ventilov

1. Vrtljive gume obrnite v položaj za najmanjšo moč in jih izvlecite.
2. S konico izvijača pritisnite na prožno gumijasto držalo, da dosežete obvodni vijak.
→ Sl. 11
Tesnilnega obročka nikoli ne odstranite. Tesnilni obročki preprečujejo vdor tekočine in umazanje v notranjost aparata, kar bi lahko sicer vplivalo na pravilno delovanje aparata.
3. Pri nastavljivosti obvodnih vijakov (M) upoštevajte preglednico → Sl. 16.
 - A: zategnite obvodne vijke.
 - B: obvodne vijke je treba zategniti tako, da so priviti poravnano z ležiščem.
→ Sl. 12

Menjava šob

1. Odstranite rešetke, pokrove gorilnikov in razdelilnike.
2. Pri nekaterih aparatu je na večkronski gorilnik lahko privita kovinska ploščica. Kovinsko ploščico odvijte in odstranite.
→ Sl. 13
3. Šobe ponovno vstavite in jih skrbno zategnite z ustreznim vijačnim ključem, da tesnijo.
→ Sl. 14, → Sl. 15
Pazite, da se šoba pri odstranjevanju ali pritrjevanju ne sname.
4. Če ima aparat kovinsko ploščico na gorilniku za vok, ponovno privijte kovinsko ploščico.

Ponovna namestitev aparata

- ▶ Sestavne dele aparata ponovno vgradite v obrnem vrstnem redu.

Preverite delovanje

1. Preverite, ali z vrtenjem gumba med položajem za največjo moč in položajem za najmajšo moč ne povzročite ugašanja gorilnika ali povratnega vžiga.
2. Če plin ne izhaja pravilno iz gorilnika, v preglednici → Sl. 16 preverite, ali sta šoba in položaj obvodnega vijaka pravilna.

Beleženje predelave na drugo vrsto plina

- ▶ Nalepko z navedbo nove vrste plina nalepite poleg tipske ploščice.

sq

Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Figurat që gjenden në këtë manual janë orientuese.
- Siguria gjatë përdorimit garantohet vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit. Përgjegjësia përfunksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Gazi që rrjedh jashtë mund të rezultojë në shpërthim.

- ▶ Të gjitha punimet e instalimit, të lindhjes të rregullimit dhe të konvertimit në një lloj tjetër gazi duhet të kryhen nga një specialist i autorizuar dhe duke zbatuar rregullat në fuqi, si dhe dispozitat ligjore dhe rregulloret e furnizuesit lokal me gaz dhe energji elektrike. Një vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet edhe dispozitave dhe rregulloreve në fuqi që kanë të bëjnë me ajrimin. Për punimet e kalimit në një lloj tjetër gazi ne rekomojnjë që të kontaktoni me shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik helmimi!

Në rast se djegia nuk kryhet e plotë, mund të krijojen gaze të dëmshme për shëndetin.

- ▶ Për të garantuar një funksionim të rregullt në përputhje me kërkeshat, nga ana e poshtme e pajisjes duhet furnizuar ajër i mjaftueshëm për djegen. Sigurohuni që në mobilien nën pajisje të ketë një vrimë ajrimi me sipërfaqe të përgjithshme të paktën 100 cm².
- Bëni kujdes për ventilimin e mjaftueshëm të kuzhinës, në veçanti gjatë përdorimit të pajisjes së gatimit me gaz.
- Mos e lindhni pajisjen në një sistem oxhaku për largimin e produkteve të djegies.
- Mos e montoni asnjëherë këtë pajisje në varka ose automjete.
- Garancia është e vlefshme vetëm në rastin e përdorimit të parashikuar të pajisjes.
- Përpara instalimit të pajisjes verifikoni nëse specifikimet lokale të furnizuesit përputhen me parametrat e pajisjes që jepen në etiketten e tipit (lloji dhe presioni i gazit, fuqi, tensioni).
- Fiksoni kordonin elektrik në dollap, për të parandaluar që ai të prekë pjesët e nxehta të furrës ose të planit të gatimit.
- Përpara çdo pune në pajisje, shkëputni furnizimin me energji dhe me gaz.
- Tokëzoni pajisjet që furnizohen me energji elektrike.
- Mos bëni asnjë ndryshim në brendësi të pajisjes. Nëse nevojitet, drejtojuni shërbimit tonë për klientin.

Përpara instalimit

- Kjo pajisje përfshihet në klasën 3 sipas standardit EN 30-1-1 për pajisjet me gaz: Pajisje për instalim inkaso.
- Kjo pajisje mund të kombinohet me plane të tjera gatimit të së njëjtës markë, me ndihmën e aksesorëve lidhës. Shihni katalogun.
- Pjesa e mobilies ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e mbërthyer në mënyrën e duhur dhe të jetë e qëndrueshme.
- Mobiliet në afërsi të pajisjes, veshjet e laminuara dhe materiali ngjitet me të cilin ato janë fiksuar duhet të përbëhen nga materiale që nuk digjen dhe janë rezistente ndaj nxehtësisë.
- Mos e instaloni këtë pajisje mbi frigoriferë, lavatriçë, lavastovilje apo pajisje të ngjashme.
- Pajisja duhet të instalohet vetëm mbi një furrë me ventilim të forcuar. Kontrolloni dimensionet e furrës në udhëzuesin e intalimit të furrës.
- Nëse nën planin e gatimit instaloni inkaso një furrë pjekjeje, trashësia e syprinës mund të ndryshojë nga specifikimet e përmasave që jepen në këtë manual. Ndiqni udhëzimet që jepen në manualin e montimit të furrës.
- Nëse instaloni një ventilator për nxjerrjen jashtë të ajrit ose një aspirator kuzhine, ndiqni manualin e instalimit të tyre. Mbani gjithmonë parasysh distancën minimale vertikale nga plani i gatimit.
→ Fig. 1

Përgatitja e mobilies

- Pritni me sharrë në syprinën e banakut një hapësirë me përmasat që dëshironi.
- Në hapësirat prej 500 mm, instaloni pajisjen me çdo kusht pranë buzës së përparme të hapësirës së prerë. → "Pozicionimi i pajisjes", Faqe 15
→ Fig. 2
- Izoloni me ngjitëse speciale sipërfaqet e prerjes së syprinave të banakut prej druri, për t'i mbrojtur ato nga lagështia.
- Nëse poshtë planit të gatimit nuk është instaluar një furrë inkaso, vendosni një distancë prej materiali që nuk digjet (p.sh. metalik ose MDF) në një distancë prej 10 mm poshtë planit të gatimit. Në këtë mënyrë do të pengohet aksesi në pjesën e poshtme të planit të gatimit. Distanca e bazamentit të ndërmjetëm nga pika e lidhjes në rrjet e pajisjes duhet të jetë të paktën 10 mm.
→ Fig. 3, → Fig. 4

Pozicionimi i pajisjes

Shënim Mos e hiqni guarnionin me ngjitje të vendosur në buzën e poshtme të planit të gatimit. Guarnicioni me ngjitje pengon depërtimin e lëngjeve. Mos e ngjitni pajisjen me silikon në syprinën e banakut.

1. Shtrini planin e gatimit mbi një sipërfaqe të drejtë e të qëndrueshme, me pjesën e sipërme të kthyer poshtë.
 2. Kapëset e marra në dorëzim mbërthejini në pozicionin e dhënë, në mënyrë që të mund të rrotullohen lirisht.
→ Fig. 5
 3. Ktheni planin e gatimit në anën tjeter dhe futeni në vendin e prerë. Mbështeteni planin e gatimit në pjesën e përparme të vrimës së prerjes.
→ Fig. 6
 4. Rrotulloni kapëset dhe mbërthejini ato.
→ Fig. 7
- Pozicioni i pllakave kapëseve varet nga trashësia e syprinës së banakut.

Çmontimi i pajisjes

1. Shkëputni pajisjen nga lidhja elektrike dhe lidhja e furnizimit me gaz.
2. Zbërtheni kapëset dhe veproni në rendin e kundërt të hapave.

Lidhja e gazit

Respektoni direktivat specifike vendore.

⚠ KUJDES – Rezik shpërthimi!

Një rrjedhje gazi mund të shkaktojë shpërthim.

- ▶ Pas proceseve të instalimit, kontrollojini ato gjithmonë nëse kanë rrjedhje.
- Organizoni lidhjen e gazit në mënyrë të tillë që saraçineska e mbylljes së gazit të jetë e arritshme.
- Sigurohuni që specifikimet për llojin e gazit dhe presionin e gazit në etiketën e tipit përputhen me kushtet lokale të lidhjes.
- Lidhni pajisjen në një linjë gazi fikse ose në një linjë me tub metalik fleksibël.
- Tubacioni fleksibël metalik nuk duhet të bjerë në kontakt me pjesët e lëvizshme të mobilies ku është montuar pajisja (p.sh. me një sirtar) dhe nuk duhet të futet në zona ku mund të mbulohet.
- Lidhja e gazit në pajisje: G 1/2.

Pjesët e këmbimit për lidhjen e gazit

Pjesët për lidhjen e gazit mund t'i blini te shërbimi teknik për klientin.

Rakordi bashkues R 1/2"

00427950

Lidhja e gazit R 1/2

- ▶ Montoni guarnicionin dhe rakordin bashkues R 1/2 në lidhjen e gazit të pajisjes.

→ Fig. 8

Lidhja e gazit G 1/2

- ▶ Vendosni guarnicionin midis lidhjes së gazit të pajisjes dhe linjës së furnizimit me gaz.

→ Fig. 9

Lidhja elektrike

- Pajisja është e tipit Y: Kablli lidhës nuk mund të zëvendësohet nga përdoruesi, por nga shërbimi teknik i klientit. Mbani parasysh llojin e kabllos dhe seksionin tërthor minimal të tij.
- Planet e gatimit ofrohen me një kordon elektrik me spinë ose pa spinë.
- Pajisjet që janë të kompletuara me një spinë, duhet të lidhen vetëm në priza të instaluara sipas rregullave me përcjellës mbrojtës/tokëzim.
- Kur spina nuk është e arritshme nga përdoruesi, parashikoni instalimin e një çelësi stakues në të gjitha polet me hapje minimale kontakti prej 3 mm.
→ Fig. 10

Ndërrimi i llojit të gazit

Nëse rregullat e vendit të instalimit e lejojnë, këtë pajisje mund të përshtaten për lloje të tjera gazit, për sa kohë që përfshihen në etiketën e tipit.

Pjesët përshtatëse ndodhen në qesen që ofrohet me pajisjen, ose ato mund t'i blini pranë shërbimit të klientit. Tek tabela → Fig. 16 do të gjeni kombinimet e përshtatshme të llojit përkatës të djegësit dhe të llojit të gazit.

D Vatra normale e gazit

E Vatra e fortë e gazit

G Vatra e gazit me disa kurora për Wok

Rregullimi i rubinetave

1. Vendosni butonat me rrotullim në pozicionin e fuqisë minimale dhe tërhiqini jashtë.
2. Me majën e kaçavidës ngjishni mbi mbajtësen fleksibël prej gomë, për të arritur vidën e anashkalimit.
→ Fig. 11
Mos hiqni kurrë gominat izoluese. Gominat izoluese pengojnë depërtimin e lëngjeve dhe papastërtive në brendësi të pajisjes, të cilat mund të ndikonin në funksionalitetin e saj.
3. Për rregullimin e vidave të anashkalimit (M) mban parasysh të dhënat tek tabela → Fig. 16.
 - A: Shtrëngoni mirë vidat e anashkalimit.
 - B: Vidat e anashkalimit duhet të shtrëngohen rrafsh me mbajtësen.→ Fig. 12

Ndërrimi i injektorëve

1. Hiqni skarën, kapakun e vatrës dhe shpërndarësin.
2. Në disa pajisjes, vatra e gazit me disa kurora mund të ketë një pllakë metalike të mbërthyer me vida. Lironi vidat e pllakës metalike dhe hiqeni.
→ Fig. 13
3. Vendosni sërisht në vend injektorët me çelësin e duhur fiso dhe shtrëngojini me kujdes, për të garantuar që ata të mos kenë rrjedhje.
→ Fig. 14, → Fig. 15
Bëni kujdes që injektori të mos shkëputet gjatë heqjes ose mbërthimit.
4. Nëse pajisja ka një pllakë metalike në vatrën Wok, mbërtheni përsëri me vida pllakën metalike.

Montimi sërisht në pajisje

- Montoni sërisht në vend pjesët e pajisjes në rendin e kundërt të veprimeve për heqjen.

Kontrolloni funksionalitetin

1. Kontrolloni nëse rrotullimi i butonit me rrotullim midis pozicionit përfuqinë maksimale dhe pozicionit përfuqinë minimale nuk shkakton fikjen e vatrës së gazit ose nuk shkakton një rindezje.
2. Nëse sasia e gazit që del nga djegësi nuk është ajo e duhura, kontrolloni tabelën → Fig. 16 nëse pipëza dhe pozicioni i vidës së anashkalimit janë të duhurat.

Dokumentimi i ndërrimit të llojit të gazit

- Ngjithi në afërsi të etiketës së tipit ngjithësen me të dhënat specifike të llojit të ri të gazit.

sr

Bezbedna montaža

Kada montirate uredaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Slike koje su sastavni deo uputstva su orientacionog karaktera.
- Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Isticanje gasa može da dovede do eksplozije.

- Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašteni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Po-

sebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gasa preporučujemo da pozovete korisnički servis.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Prilikom nepotpunog sagorevanja mogu nastati gasovi koji su opasni po zdravje.

- Za pravilan rad je potrebno dopremanje dovoljne koliçine vazduha za sagorevanje sa donje strane uredaja. Uverite se da na nameštaju ispod uredaja postoji otvor za ventilaciju ukupne površine od najmanje 100 cm².
- Vodite računa da kuhinja bude dobro provetrena, posebno prilikom upotrebe šporeta na gas.
- Uredaj nemojte priključivati na sistem za odvod izduvnih gasova proizvoda sagorevanja.
- Ovaj uredaj nikada nemojte postavljati na brodovima ili u vozilima.
- Garancija važi samo uz namensku upotrebu uredaja.
- Pre instalacije uredaja proverite da li su lokalni uslovi preduzeća za snabdevanje kompatibilni sa podešavanjima uredaja koja su navedena na tipskoj pločici (vrsta i pritisak gasa, snaga, napon).
- Mrežni kabl pričvrstite na ormanu, da biste sprečili da dodiruje vruće delove rerne ili ploče za kuwanje.
- Pre svih radova na uredaju, isključite napajanje strujom i gasom.
- Povežite uredaje sa strujnim napajanjem sa uzmlijenjem.
- Nemojte vršiti izmene u unutrašnjosti uredaja. Ukoliko je potrebno, obratite se našem tehničkom korisničkom servisu.

Pre postavljanja

- Ovaj uredaj odgovara klasi 3 prema standardu EN 30-1-1 za uredaje na gas: ugradni uredaj.
- Ovaj uredaj se pomoću pribora za povezivanje može kombinovati sa drugim pločama za kuwanje iste marke. Videti katalog.
- Komad nameštaja u koji ugrađujete uredaj mora da bude adekvatno pričvršćen i stabilan.
- Nameštaj u blizini uredaja, laminirane oplate i lepk za pričvršćivanje moraju da budu od nezapaljivog materijala koji je otporan na visoke temperature.
- Ovaj uredaj nemojte instalirati na frižiderima, mašinama za pranje veša ili sudova ili sličnim uredajima.
- Uredaj se sme instalirati samo na rerni sa prinudnom ventilacijom. Proverite dimenzije rerne u uputstvu za instalaciju rerne.
- Ukoliko ispod ploče za kuwanje ugradite rernu, debljina radne ploče može da odstupa od dimenzija u ovom uputstvu. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za montažu rerne.
- Ukoliko instalirate ventilator za odvod vazduha odn. aspirator, vodite računa o uputstvu za instalaciju za taj uredaj. Uvek vodite računa o vertikalnom minimalnom odstojanju u odnosu na ploču za kuwanje.

→ Sl. 1

Pripremanje nameštaja

- U radnoj ploči napravite isečak sa željenim dimenzijama.
- Kod otvora od 500 mm, uredaj morate obavezno instalirati blizu prednje ivice otvora. → "Pozicioniranje uredaja", Stranica 17
- Sl. 2
- Sećene površine na drvenim radnim pločama započatite specijalnim lepkom, kako biste ih zaštitili od vlage.

- Ukoliko se ispod ploče za kuvanje ne nalazi ugradna rerna, ispod ploče za kuvanje na odstojanju od 10 mm postavite odstojnik od nezapaljivog materijala (npr. metala ili iverice). Na taj način se sprečava pristup donjoj strani ploče za kuvanje. Rastojanje vodoravne pregrade do mrežnog priključka uređaja mora da iznosi minimum 10 mm.

→ Sl. 3 → Sl. 4

Pozicioniranje uređaja

Napomena: Lepljivu zaptivku na donjoj ivici ploče za kuvanje nemojte uklanjati. Lepljiva zaptivka sprečava prodor tečnosti.

Uredaj nemojte lepiti silikonom za radnu ploču.

1. Ploču za kuvanje postavite na ravnu, stabilnu površinu tako da gornja strana bude okrenuta nadole.
2. Isporučene kopče zavrnite na označenom položaju, tako da se slobodno okreću.
→ Sl. 5
3. Okrenite ploču za kuvanje i postavite je u isečak. Ploču za kuvanje postavite tako da se oslanja na prednju stranu isečka.
→ Sl. 6
4. Okrenite kopče i zategnite ih.
→ Sl. 7

Pozicija kopči zavisi od debljine radne površine.

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj sa priključka za struju i gas.
2. Odvrnute kopče i postupite obrnutim redosledom.

Priklučivanje gasa

Vodite računa o smernicama specifičnim za državu.

⚠️ OPREZ – Opasnost od eksplozije!

Curenje gasa može da izazove eksploziju.

- Nakon radova na priključcima uvek proverite njihovu zaptivenost.
- Priključak za gas postavite tako da zaporna slavina bude pristupačna.
- Uverite se da podaci o vrsti i pritisku gase na tipskoj pločici odgovaraju lokalnim uslovima za priključivanje.
- Uredaj priključite na fiksni gasni vod ili fleksibilni metalni vod.
- Fleksibilni metalni vod ne sme da dodiruje pokretne delove nameštaja u koji je uređaj ugrađen (npr. fiokom) i ne sme se provoditi kroz prostore koji mogu biti blokirani usled ugradnje.
- Priključak za gas na uređaju: G 1/2.

Zamenski delovi za priključak za gas

Delove za priključak za gas možete da dobijete peko tehničkog korisničkog servisa.

Priklučni element R 1/2"

00427950

Priklučak za gas R 1/2

- Zaptivku i priključni element R 1/2 montirajte na priključak uređaja za gas.
→ Sl. 8

Priklučak za gas G 1/2

- Zaptivku postavite između priključka uređaja za gas i napajanja gase.
→ Sl. 9

Električno priključivanje

- Uredaj spada u tip Y: Priklučni kabl ne sme da menja korisnik, već samo tehnički korisnički servis. Vodite računa o tipu kabla i minimalnom prečniku.

- Ploče za kuvanje se isporučuju sa mrežnim ka-blom sa ili bez utikača.
- Uredaje koji imaju utikač priključite samo na utičnice sa pravilno instaliranim zaštitnim provodnikom.
- Ukoliko utikač korisniku nije pristupačan, napravite zaštitni provodnik koji isključuje sve polove i ima minimalni kontaktni otvor od 3 mm.

→ Sl. 10

Promena vrste gasa

Ukoliko propisi zemlje to dozvoljavaju, ovaj uređaj možete prilagoditi za druge vrste gasa, koje su navedene na tipskoj pločici.

Odgovarajući delovi se nalaze u kesi koja je isporučena sa uređajem, ali ih takođe možete poručiti putem korisničkog servisa. U tabeli → Sl. 16 možete da pogledate kombinaciju koja odgovara gorioniku i vrsti gasa.

D Normalni gorionik

E Jak gorionik

G Gorionik sa više krunica za vok

Regulacija slavina

1. Obrtnu dugmad postavite na položaj za najmanju snagu i izvucite ih.
2. Vrhom odvijača pritisnite fleksibilni gumeni držač da biste pristupili bajpas zavrtiju.
→ Sl. 11
3. Nikada nemojte skidati zaptivni prsten. Zaptivni prstenovi sprečavaju prodor tečnosti i prljavštine u unutrašnjost uređaja, što može negativno da utiče na njegovo funkcionisanje.
4. Za podešavanje bajpas zavrtanja (M) vodite računa o tabeli → Sl. 16.
 - A: Zategnite bajpas zavrtanje.
 - B: Bajpas zavrtaji moraju da budu u ravni okviru.
→ Sl. 12

Zamena mlaznica

1. Skinite rešetke, poklopce gorionika i razdelnike.
2. Kod pojedinih uređaja, gorionik sa više kruna može da ima pričvršćenu metalnu ploču. Odvrnute metalnu ploču i skinite je.
→ Sl. 13
3. Pomoću odgovarajućeg odvijača ponovo postavite mlaznice i pažljivo ih pričvrstite, kako bi bila osigurana zaptivenost.
→ Sl. 14, → Sl. 15
4. Vodite računa da se mlaznica prilikom skidanja ili pričvršćivanja ne otpusti.
5. Ukoliko uređaj na gorioniku za vok ima metalnu ploču, ponovo je pričvrstite.

Ponovna ugradnja uređaja

- Komponente uređaja ponovo ugradite obrnutim redosledom.

Provera funkcionalnosti

1. Proverite da li okretanjem okretnog dugmeta između položaja za maksimalnu i položaja za minimalnu snagu ne dolazi do gašenja gorionika ili povratnog paljenja.
2. Ukoliko ispuštanje gase iz gorionika nije pravilno, u tabeli → Sl. 16 proverite da li su mlaznice i položaj bajpas zavrtanja ispravni.

Dokumentovanje promene vrste gasa

- Nalepnicu na kojoj je navedena nova vrsta gase postavite u blizini tipske pločice.

