

PVQ 711F15E płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem.

Instrukcja montażu.



BOSCH

Technologia bliżej nas



Nieograniczone możliwości kompozycji.

Płyta zintegrowana z wyciągiem jest przystosowana do pracy w obu systemach obiegu powietrza – otwartym oraz zamkniętym. Oznacza to pełną swobodę przy planowaniu i realizacji dowolnej koncepcji zabudowy kuchni – od tradycyjnej po nowatorską, z wolnostojącą, pozbawioną kanałów wentylacyjnych wyspą.





Wyciąg pracujący w obiegu otwartym odświeża powietrze, odprowadzając opary poprzez system płaskich kanałów do ściennego otworu wentylacyjnego.



W obiegu zamkniętym opary z gotowania są dogłębnie oczyszczane przez wydajne i trwałe filtry z węglem aktywnym, skutecznie neutralizujące zapachy i wygodnie usytuowane u góry wyciągu. Taka integracja filtrów oznacza ich brak w trudniej dostępnych miejscach, jak np. w systemie płaskich kanałów lub za szufladami u dołu szafki – ułatwia to znacznie planowanie kuchni i poszerza możliwości aranżacyjne.

Wyciąg może pracować w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego, a także z częściowym lub pełnym odprowadzeniem kanałowym, przystosowując się elastycznie do wszelkich preferencji i wymagań projektowych.

Po raz pierwszy płytę zintegrowaną z wyciągiem można zabudować w standardowej szafce o szerokości 60 cm.

Warianty zabudowy w szafkach o szerokości 60 cm



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem
do instalacji na blacie



Standardowe wymiary
(S x G): 560 x 490 mm

Bogactwo akcesoriów instalacyjnych dla wszelkich systemów wentylacji w standardowej zabudowie.

Obieg zamknięty – bez odprowadzenia kanałowego



HEZ 9VRUD0

Niezbędne wyposażenie „Plug 'n Play” przystosowujące wyciąg do pracy w obiegu zamkniętym umożliwia elastyczne projektowanie oraz bardzo wygodną i szybką instalację.

Zawiera:

- 4 wysokowydajne filtry **CleanAir** o zoptymalizowanym działaniu redukującym nieprzyjemne zapachy podczas gotowania produktów o intensywnym aromacie takim jak ryby. Filtry charakteryzują się dużą powierzchnią i wysoką zdolnością redukcji zapachów oraz żywotnością 360 godzin gotowania (bez możliwości regeneracji). Filtry są dodatkowo zoptymalizowane pod kątem niskiego poziomu hałasu i poprawnej psychoakustyki,
- element teleskopowy ze zintegrowanymi uszczelkami i samoprzylepną ramą mocującą dla łatwego połączenia wylotu powietrza z urządzeniem z wycięciem w tylnym panelu mebla.

W cokole należy zapewnić otwór przepływu powrotnego o powierzchni $\geq 400 \text{ cm}^2$. Ta konfiguracja wymaga pozostawienia min. 25 mm przestrzeni za tylną ścianką mebla, dla uzyskania idealnej wydajności rekomendowane jest 50 mm.

Obieg zamknięty – z częściowym odprowadzeniem kanałowym



HEZ 9VRPD0*

Niezbędne wyposażenie przystosowujące wyciąg do pracy w obiegu zamkniętym z pełnym lub częściowym odprowadzeniem kanałowym.

Zawiera:

- 4 wysokowydajne filtry **CleanAir** o zoptymalizowanym działaniu redukującym nieprzyjemne zapachy podczas gotowania produktów o intensywnym aromacie takim jak ryby. Filtry charakteryzują się dużą powierzchnią i wysoką zdolnością redukcji zapachów oraz żywotnością 360 godzin gotowania (bez możliwości regeneracji). Filtry są dodatkowo zoptymalizowane pod kątem niskiego poziomu hałasu i poprawnej psychoakustyki,
- przy konfiguracji do pracy w obiegu zamkniętym dyfuzor można podłączyć bezpośrednio do kanałów płaskich odprowadzających powietrze do wylotu w cokole. Przy konfiguracji do pracy w obiegu zamkniętym dyfuzor można również podłączyć bezpośrednio do elementu wylotu powietrza z urządzenia za pomocą taśmy samoprzylepnej,
- taśmę samoprzylepną zapewniającą bezpośrednie połączenie między dyfuzorem a elementem wylotowym powietrza, takim jak kratki lamelowe lub kratki wylotowe pochodzące od producentów mebli kuchennych,
- uszczelkę zapewniającą hermetyczne połączenie płaskiego kanału powietrznego (męskiego – Naber DN 150) z tyłu urządzenia.

Wyposażenie umożliwia wyjątkowo elastyczne i niestandardowe planowanie kanałów powietrznych – wszystkie niezbędne kanały płaskie (Naber DN 150) można zamówić dodatkowo. W cokole należy zapewnić otwór przepływu powrotnego o powierzchni $\geq 400 \text{ cm}^2$.

Obieg zamknięty

– z pełnym odprowadzeniem kanałowym



Obieg otwarty – z pełnym odprowadzeniem kanałowym



HEZ 9VEDU0*

Niezbędne wyposażenie przystosowujące wyciąg do pracy w obiegu otwartym.

Zawiera:

- 4 wysokowydajne, ciche filtry akustyczne dla znacznego obniżenia poziomu hałasu i poprawy psychoakustyki,
- uszczelkę zapewniającą hermetyczne połączenie płaskiego kanału powietrznego (męskiego – Naber DN 150) z tyłu urządzenia.

*Płaskie kanały powietrzne nie wchodzą w zakres dostawy, muszą być zamówione oddzielnie.

Uwagi dotyczące instalacji przy ścianie zewnętrznej w kontekście systemów obiegu powietrza.



W przypadku usytuowania urządzenia przy dobrze izolowanej ścianie zewnętrznej można stosować wszystkie warianty zamkniętego obiegu powietrza.



Przy nieizolowanej ścianie zewnętrznej zaleca się obieg zamknięty z częściowym lub całkowitym odprowadzeniem kanałowym dla zminimalizowania potencjalnego ryzyka skraplania oparów.

W przypadku usytuowania przy ścianach wewnętrznych oraz na wyspach można stosować wszystkie opcje zamkniętego obiegu powietrza.

Uwagi dotyczące głębokości szuflady i głębokości blatu.




Płaskie kanały odprowadzające opary usytuowane są poza korpusem szafki (za tylną ścianką i w cokole) co pozwala zachować standardową głębokość szuflad.



Przy planowaniu instalacji płyty indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem pracującym w obiegu zamkniętym wystarczy blat o głębokości 600 mm.

Przy planowaniu instalacji płyty z opcją wentylacji w obiegu zamkniętym z częściowym lub całkowitym odprowadzeniem kanałowym, głębokość blatu musi wynosić ≥ 700 mm.

Uwagi dotyczące głębokości instalacyjnej urządzenia w kontekście podziałów w standardowych szafkach.

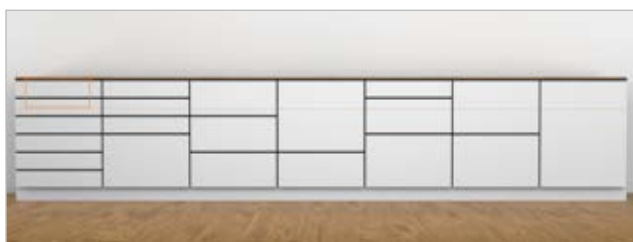


Głębokość płyty indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem wynosi 223 mm w przypadku montażu na blacie i 227 mm w przypadku wpuszczenia w blat. Zasadniczo możliwe jest dopasowanie do systemów występujących w standardowych szafkach kuchennych. Urządzenie zajmuje jedynie przestrzeń przeznaczoną na górną szufladę.

Utrzymanie linii zabudowy jest nadal możliwe, nawet, gdy głębokość instalowanej płyty przekracza zaplanowany wymiar panelu górnej szuflady. Warunkiem jest zamontowanie poniżej szuflady płytszej od jej panelu. Taki sposób instalacji nie zakłóci swobodnego wysuwania poniższej szuflady.

Wysokość frontowego panelu poniższej szuflady nie powinna być równa wysokości obramowania, gdyż zawartość szuflady może uniemożliwiać swobodne jej wysuwanie.



Uwagi dotyczące grubości blatu roboczego.

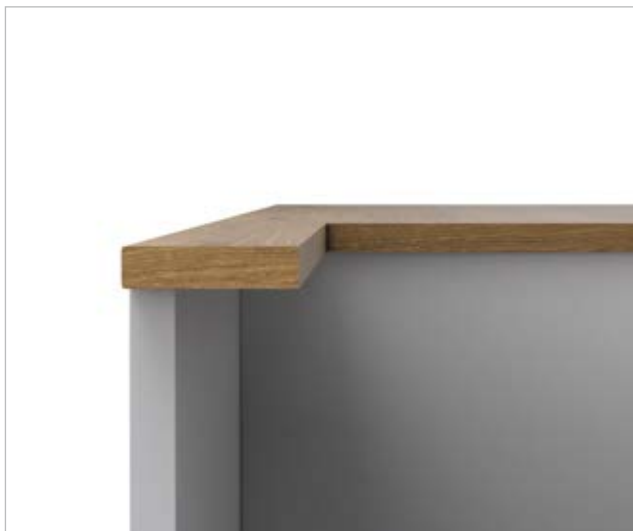


Montaż płyty indukcyjnej zintegrowanej z wyciągiem wymaga blatu roboczego o grubości ≥ 16 mm.



Płytę zintegrowaną z wyciągiem można też zamontować na blacie o mniejszej grubości.
Wystarczy w obszarze montażu płyty pogrubić blat do wymaganego wymiaru ≥ 16 mm – na przykład poprzez dokożenie warstwy odpowiedniego materiału.


Im cieńszy jest blat przeznaczony do instalacji płyty, tym ważniejsze jest sprawdzenie i zapewnienie odpowiedniej nośności i stabilności podłoża. Przy pełnym obciążeniu garnkami wraz z ich zawartością, płyta może ważyć nawet 60 kg, a blat kuchenny musi zapewniać jej odpowiedni, bezpieczny poziom stabilności. Dlatego ważne jest zapoznanie się ze specyfikacją producenta, określającą wytrzymałość materiałową oraz nośność blatu.

Rysunek montażowy
zabudowy płyty
indukcyjnej
zintegrowanej
z wyciągiem
(w szafce o szerokości
60 cm).

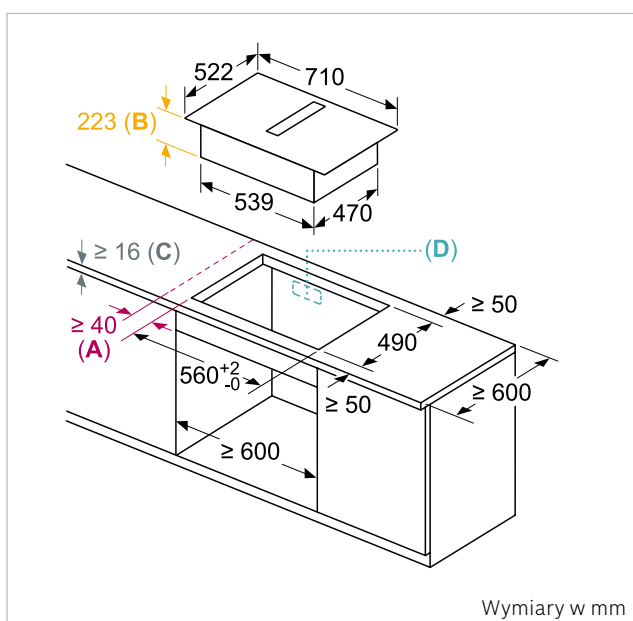

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem do instalacji
na blacie kuchennym.

Rysunek montażowy
płyty zintegrowanej
z wyciągiem
z umiejscowieniem
wylotu powietrza
(w szafce o szerokości
60 cm).

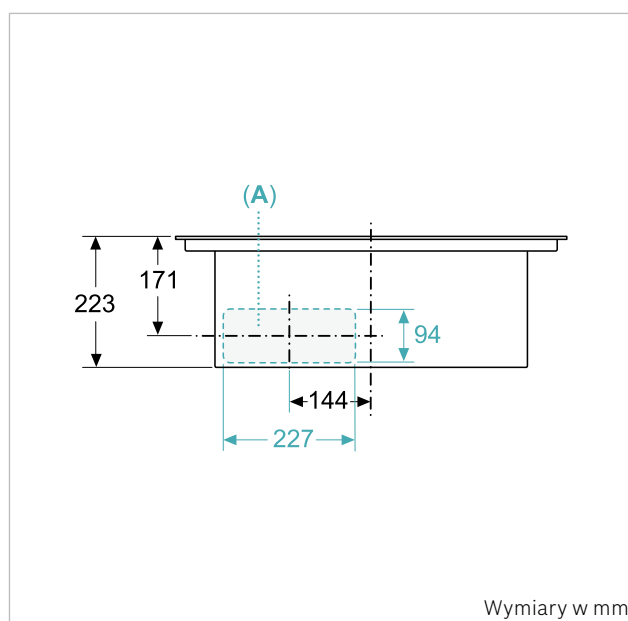

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem do instalacji
na blacie kuchennym.

A – Minimalna odległość od wycięcia w blacie do ściany.

B – Zagłębienie w szafkę.

C – Blat roboczy, w którym instalowane jest urządzenie, powinien wytrzymać obciążenie do 60 kg – w razie konieczności należy zastosować odpowiednią konstrukcję wspierającą.


D – Wycięcie w tylnej ścianie szafki służy do wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych. Dokładne wymiary i pozycję ilustrują odpowiednie rysunki.

A - Połączenie bezpośrednio z tyłu.

Rysunki montażowe płyty z systemem wentylacji w obiegu zamkniętym z częściowym oraz pełnym odprowadzeniem kanałowym.

Widok z boku:


płyta zintegrowana z wyciągiem w wariantach zabudowy w szafkach o szerokości **60 cm i ≥ 80 cm**

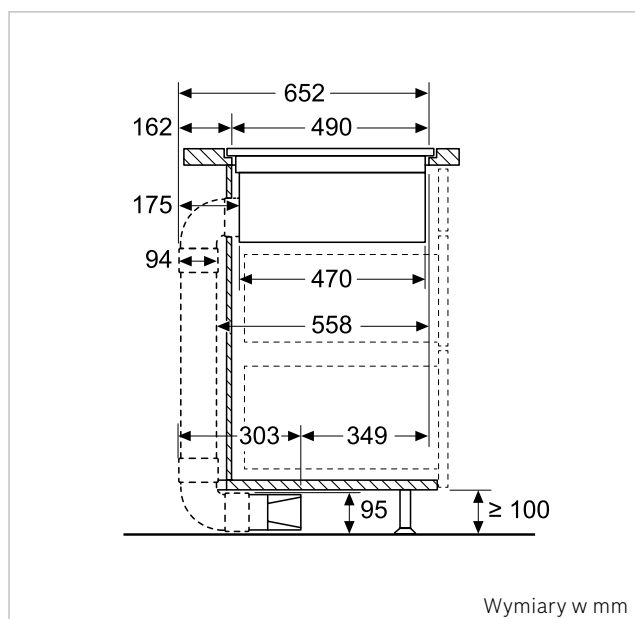

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem do instalacji **na blacie** kuchennym.

Widok z frontu:

płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem do zabudowy w szafce o szerokości **60 cm**

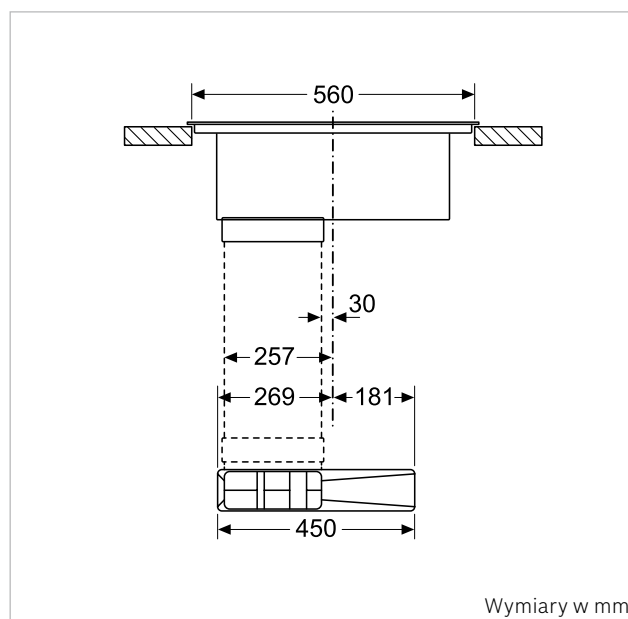

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem do instalacji **na blacie** kuchennym.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN, nr BDO: 000006798
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2020 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.



BOSCH
Technologia bliżej nas

