


# Смяна на оттичането за кондензатна вода


**i** По време на сушенето в уреда се образува кондензатна вода. Използвайте уреда със свързан изпускателен маркуч. Ако не се използва изпускателен маркуч, кондензатната вода от уреда отива в контейнера за кондензатна вода. В този случай трябва след всяко сушене да изпразвате контейнера за кондензатна вода и допълнително да правите това, ако той предсрочно се напълни по време на сушене. Свържете маркуча за източване както следва:

1

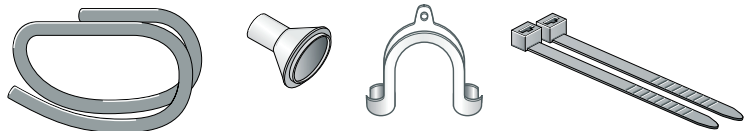

Изкарайте аксесоарите от барабана на сушилнята.


2

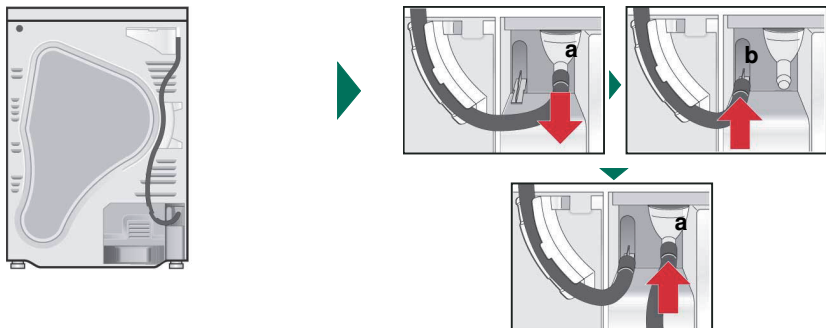

Състояние на доставка на сушилнята: За оттичането на кондензатна вода в отделението за кондензатна вода има закрепен маркуч за накрайника.

Разхлабете маркуча от накрайника (a) и го поставете върху държача за маркуча (b) в позицията на съхранение. След това извадете маркуча за оттичане от аксесоара и го закрепете върху празния накрайник (a).

3

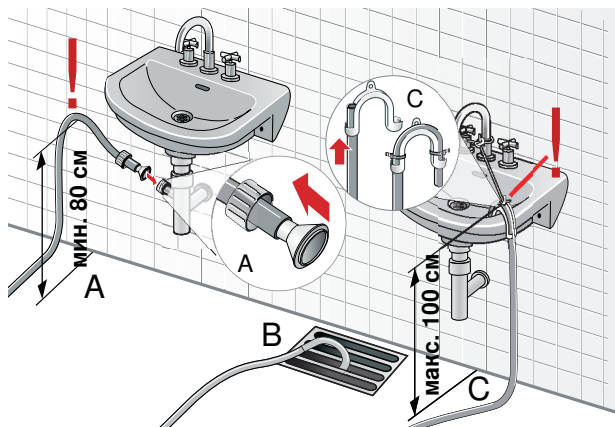


Според ситуацията на свързване (A, B или C) монтирайте маркуча за оттичане с останалите аксесоари. Спазвайте размерите!

**i** Не запушвайте канала на умивалника и проверете дали водата се оттича бързо. При запушване водата може да се засмуче обратно в сушилнята и да я повреди.  
За да избегнете течове или щети от наводняване, обезопасете маркуча за оттичане срещу изплъзване. Не прегъвайте маркуча за оттичане. Разлика във височините между мястото на разполагане и канала макс. 100 см. При оттичането в сифон височината да е мин. 80 см.


# Смяна на оттичането за кондензатна вода

4

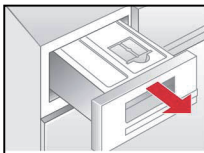


Изтеглете докрай отделението за кондензатна вода.

5

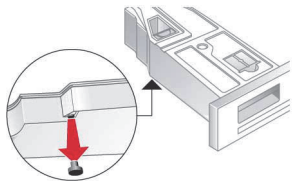


Завъртете отделението за кондензатна вода на 180°  
наобратно и развийте поставената там тапа.

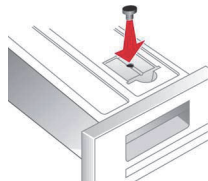

Завъртете отделението назад на 180° и натиснете тапата в  
отвора върху горната страна на отделението за кондензатна  
вода.

6

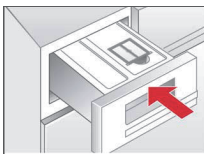

Вкарайте контейнера докрай докато не прищракне.

**i**

Ако искате отново да източите кондензатната вода в контейнера за кондензатна вода, извършете стъпките в обратен ред.

9907/ 8001166257

