

**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica,  
90 cm, grigio metallizzato  
DFS097A50**

A



**Accessori opzionali**

DSZ4565 : Kit standard per montaggio a ricircolo  
DWZ0IT0P0 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO  
DWZ1IT1D1 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO  
DWZ1IX1B6 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO  
DWZ1IX1C6 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO

**Cappa telescopica: scompare facilmente nel  
pensile della tua cucina.**

- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.
- **Potenza di espulsione aria:** m<sup>3</sup>/h, potente e veloce da assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

**Dati tecnici**

Tipologia : Pull-out  
Certificati di omologazione : CE, Morocco, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 175 cm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Dist.min.dal fornello elettr. : 430 mm  
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm  
Peso netto : 13,9 kg  
Tipo di controllo : elettronico  
Massima potenza espulsione aria : 408 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 496 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza ricircolo aria : 358 m<sup>3</sup>/h  
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 758 m<sup>3</sup>/h  
Numero di luci : 2  
Rumorosità : 54 dB(A) re 1 pW  
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 / 120 mm  
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium  
Codice EAN : 4242002878171  
Dati nominali collegamento elettrico : 146 W  
Corrente : 10 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 60; 50 Hz  
Tipo di spina : Schuko  
Tipo di installazione : Da incasso



4 242002 878171


## **Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio metallizzato DFS097A50**

### **Cappa telescopica: scompare facilmente nel pensile della tua cucina.**


---

- Cappa aspirante telescopica
- Cappa telescopica con installazione confort
- Profilo in acciaio inox incluso
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- con pulsanti display a LED
- Controllo elettronico
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- 2 Motori ad alta performance, Motore EcoSilence Drive senza spazzole altamente efficienti e silenziosi
- Illuminazione 2 x LED 3W
- Colore temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 615 lux
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Assorbimento elettrico: 146 W
- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 38.5 kWh\*
- Classe di efficienza energetica del motore: A\*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A\*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B\*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 42/54 dB (A) re 1 pW\*
- Capacità espulsione aria: 407 m<sup>3</sup>/h con funzionamento normale, max. 758 m<sup>3</sup>/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 407 m<sup>3</sup>/h, intensivo 758 m<sup>3</sup>/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio metallizzato**  
**DFS097A50**

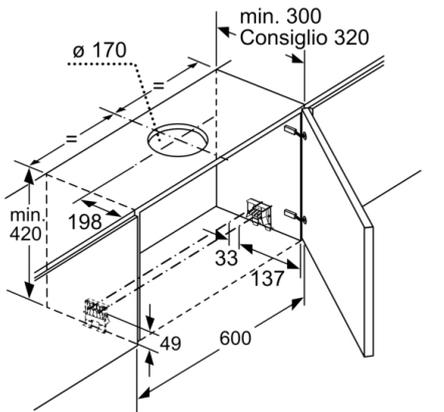


Dimensioni in mm

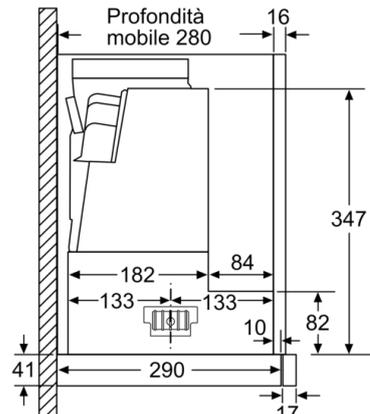


Dimensioni in mm

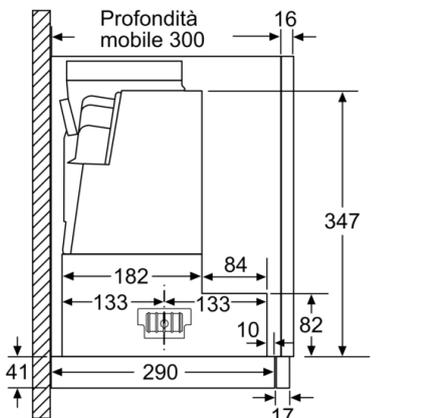


Dimensioni in mm

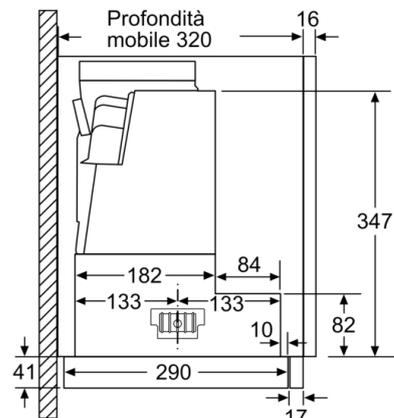

Dimensioni in mm

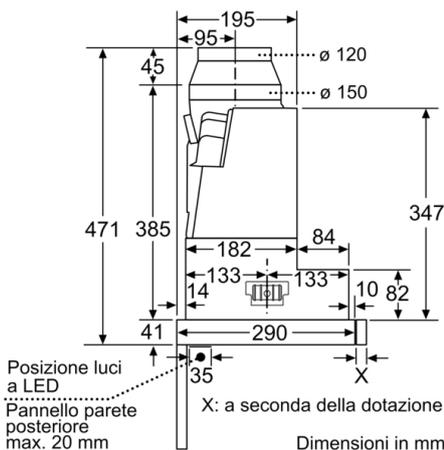


Dimensioni in mm

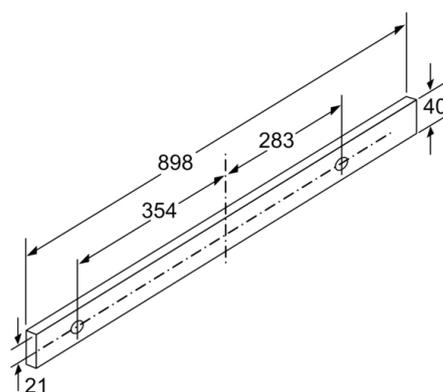


Dimensioni in mm

**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio metallizzato**  
**DFS097A50**

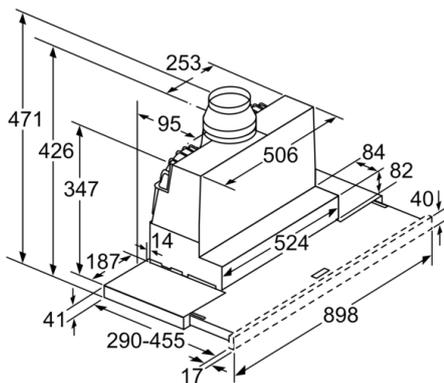

Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm  
 Dimensioni in mm

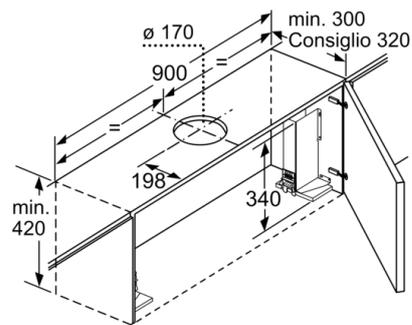

Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a sinistra e a destra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.  
 Dimensioni in mm